



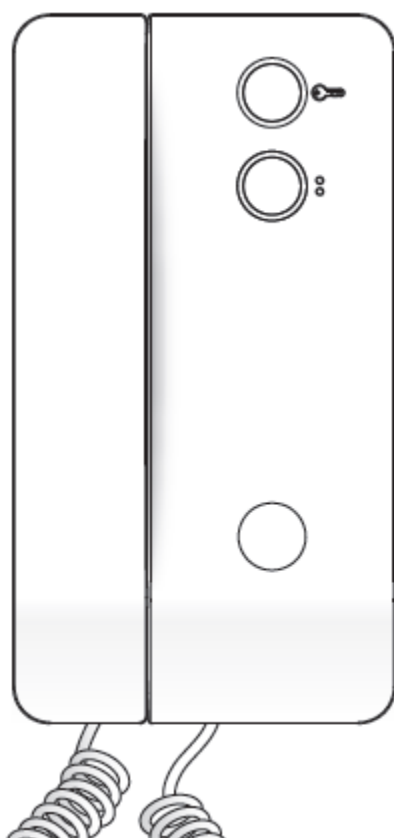

Agata C

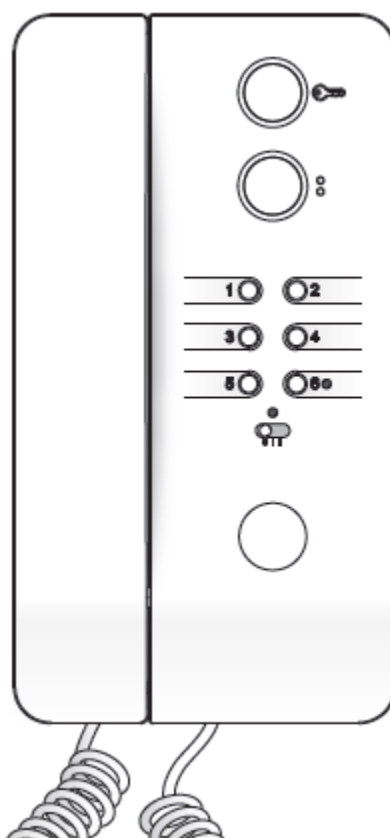


Agata C/B





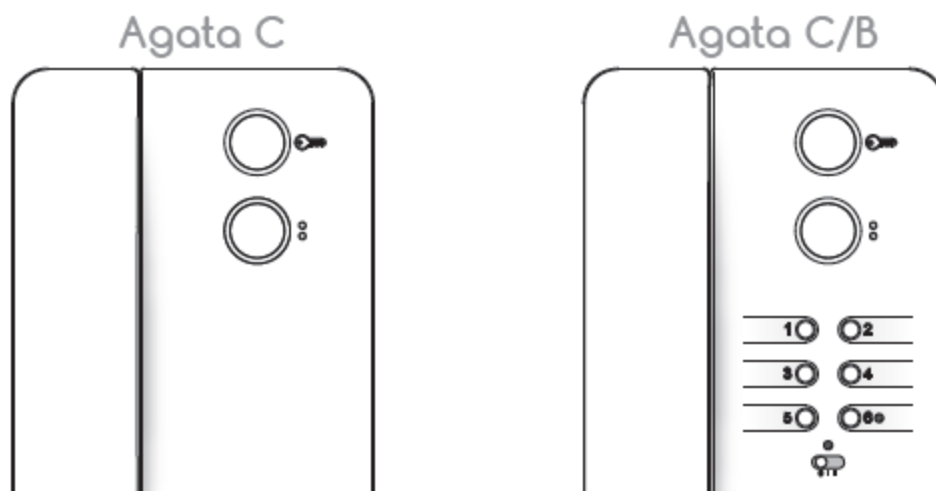

## Užívateľský manuál

Tento manuál by mal byť priložený ku každému zariadeniu.




Na čistenie zariadenia treba použiť len čistú a suchú utierku bez žiadnych chemických prostriedkov.

|  |  |
|--|--|
|             | Otvorenie dverového zámku  |
|             | AUX 2/volanie na recepčný modul  |
| <b>1</b>   | Interkom 1/6   |
| <b>2</b>   | Interkom 2/7   |
| <b>3</b>   | Interkom 3/8   |
| <b>4</b>   | Interkom 4/9   |
| <b>5</b>   | Interkom 5/10  |
| <b>6</b>  | Krátkym stlačením, nie dlhším ako 2 sekundy sa aktivuje možnosť interkomového volania 6-10 (červená LED bliká); Dlhým stlačením, dlhším ako 2 sekundy sa aktivuje tiesňové volanie na recepciu, ak existuje (červená LED svieti) |
|           | Nastavenie zvonenia (0 = odstavené (červená LED, I = stredná hlasitosť, II = max. hlasitosť); ak je zvonenie odstavené, potom prichádzajúce volanie signalizuje blikanie červenej LED  |


## Agata C – Agata C/B

### Štandardné funkcie


---

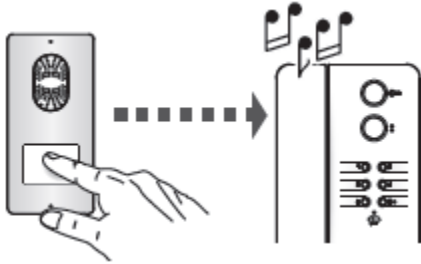


Prijatie volania

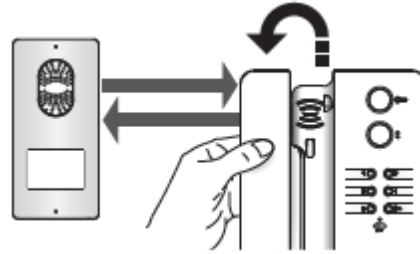

Komunikácia aktívna

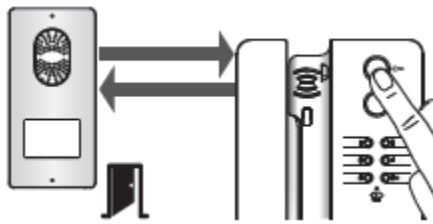

Otvorenie dverového zámku

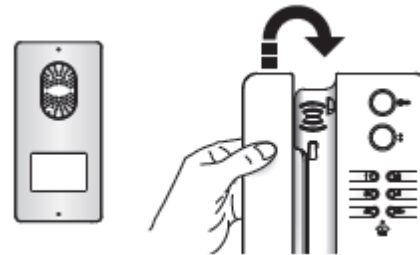


Ukončenie komunikácie


## Agata C/B

### Interkom

---

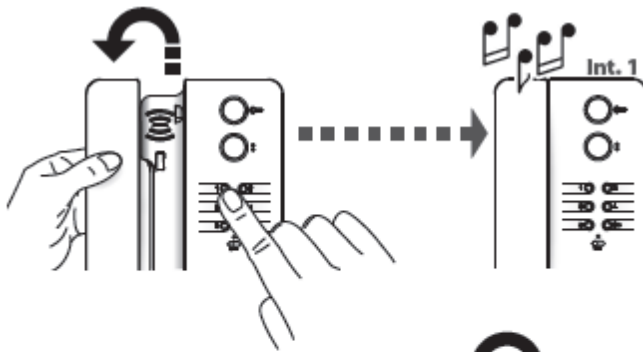


Pre interkomové volanie treba zdvihnúť slúchadlo a stlačiť zodpovedajúce volacie tlačidlo.

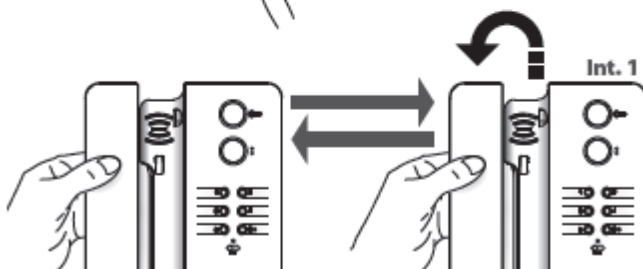

Počas konverzácie medzi vnútornými jednotkami je volanie zo vstupného panelu signalizované krátkym tónom, aktivovaný každých 5 sekúnd. 3 krátke tóny signalizujú, že linka je obsadená.

## Presmerovanie hovoru

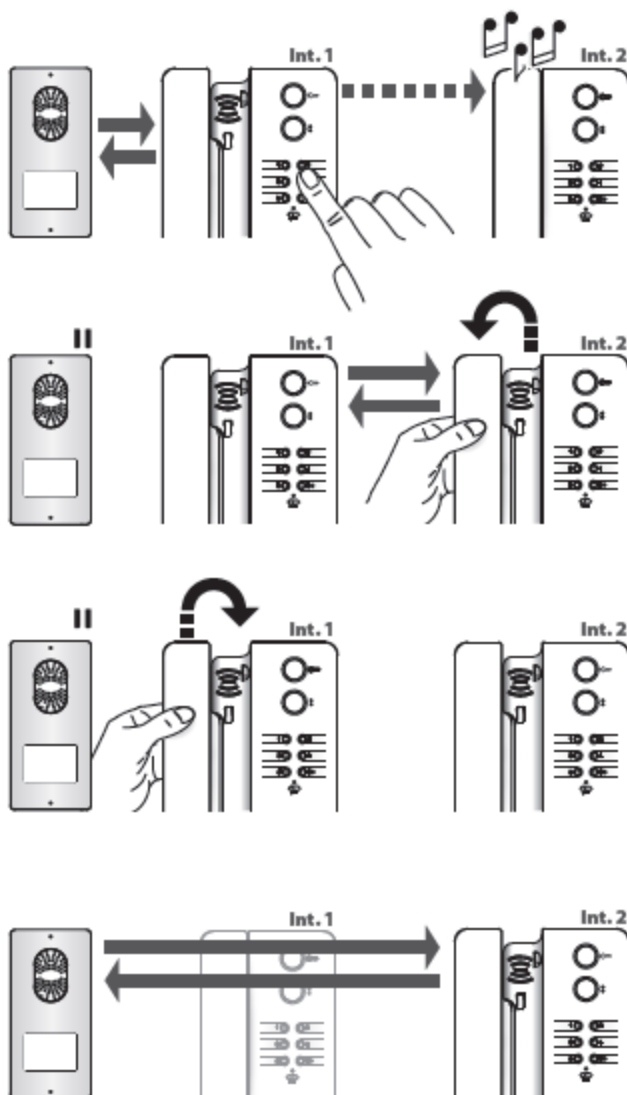


Počas komunikácie treba stlačiť tlačidlo zodpovedajúce internej jednotke, na ktorú treba presmerovať hovor. Ak volaný užívateľ zdvihne slúchadlo, aktivuje sa komunikácia medzi internými užívateľmi, zatiaľ čo vstupný panel bude podržaný. Pre povolenie komunikácie medzi vstupným panelom a presmerovaným užívateľom musí prvý užívateľ položiť slúchadlo. Presmerovaný užívateľ môže hovor tiež presmerovať.

## Funkcie recepcie


 Tieto funkcie sú dostupné iba v prípade, že systém obsahuje recepčný modul

### Tiesňové tlačidlo

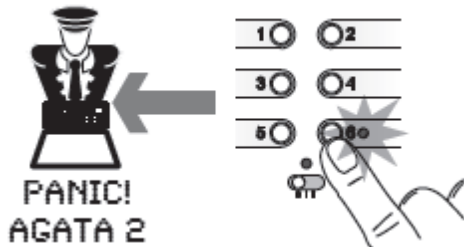

Pre aktiváciu tiesňového volania na recepciu treba stlačiť tlačidlo 6 na dlhšie ako 2 sekundy až pokiaľ nie je počuť potvrdzovací krátky tón. Červená LED ostane svietiť až pokiaľ recepcia neprijme toto volanie spolu s číslom užívateľa a nevykoná spätné volanie užívateľovi. Tiesňové volanie má prioritu pred ostatnými volaniami.

### Signalizácia alarmu

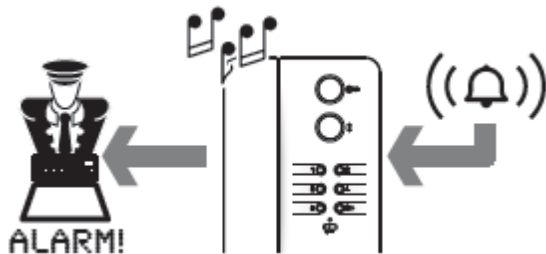

Zariadenie pripojené na alarmový vstup po aktivácii spusti alarmové volanie na recepciu. Takéto volanie je na internej jednotke signalizované presušovaným akustickým signálom s trvaním približne 10 sekúnd.