





AGATA V – AGATA VC – AGATA C/B

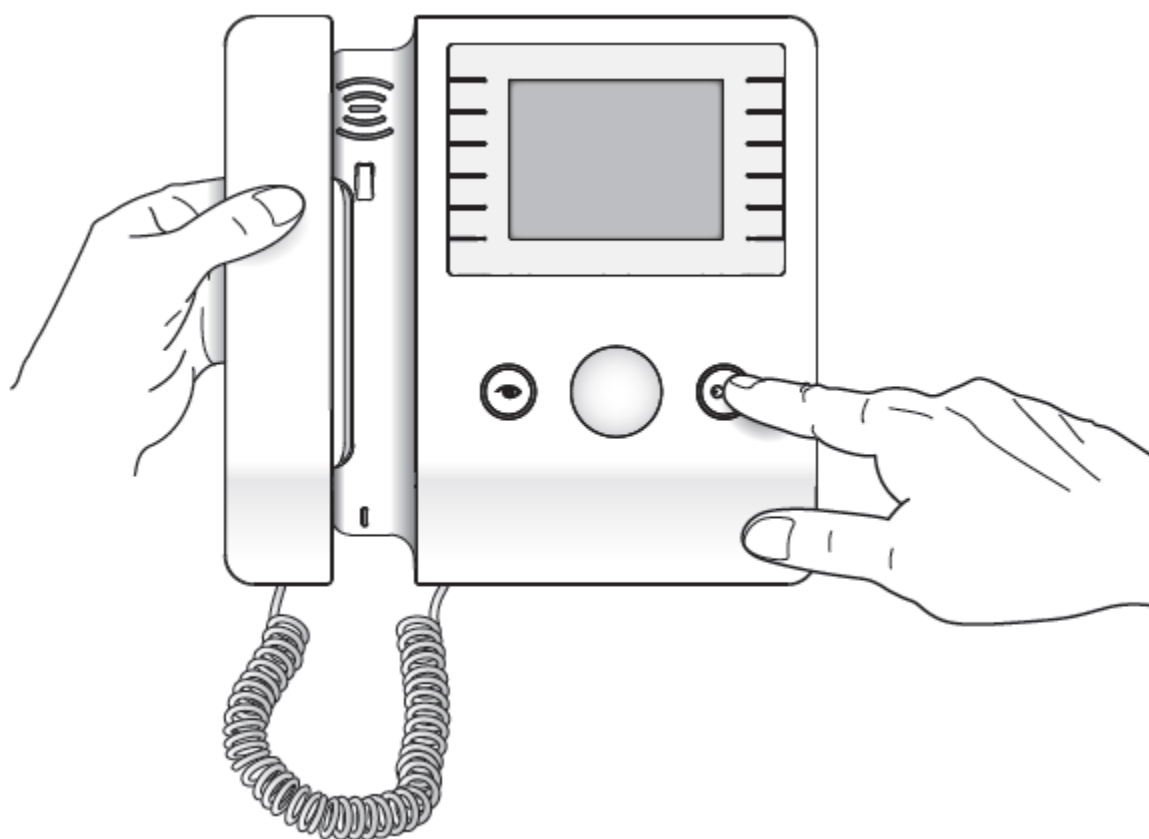





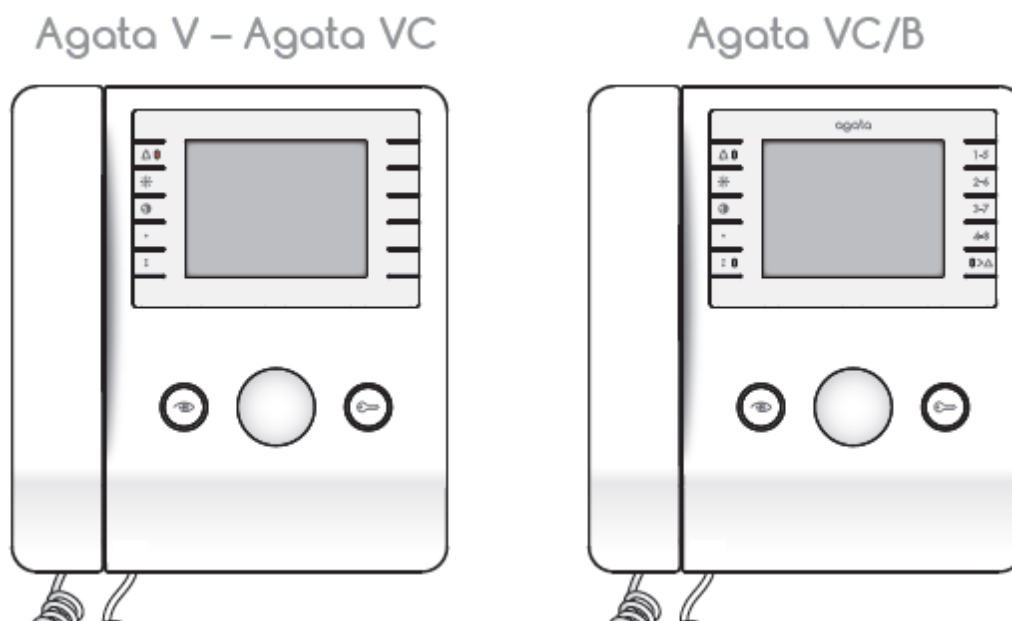



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Tento manuál by mal byť priložený ku každému zariadeniu.



i

Na čistenie treba používať čistú, suchú, alebo jemne navlhčenú utierku. Chemické prípravky je zakázané používať.

	Podržaním sa nastavuje hlasitosť zvonenia (hlasno, stredne, slabo, vypnuté), červená LED svieti
	Podržaním sa nastavuje jas displeja ¹
	Podržaním sa nastavuje saturácia farieb ¹
	AUX 1 ²⁵
	AUX 2/volanie na recepčný modul, zelená LED-ka
1-8	Interkom 1-8 PANIK tlačidlo, červená LED-ka
	Podržaním v rámci 2 sekúnd (červená LED bliká) sa aktivuje výber interkomových volaní 5-8. Podržaním na dlhšie ako 2 sekundy (červená LED svieti) sa aktivuje PANIK volanie na recepciu (ak existuje) ³
	Aktivácia / výber vstupného panelu (modrá LED) ⁴
	Uvoľnenie elektrického zámku ⁴

¹ Táto funkcia je dostupná len ak je video signál aktivovaný

² Táto funkcia je dostupná aj keď neprebíha komunikácia, systém ju však musí umožňovať.


³ Táto funkcia je dostupná len ak linka nie je používaná

⁴ Signalizáciu stavu otvorenia dverí (dvere otvorené = LED-ka svieti) počas komunikácie so vstupným panelom alebo počas aktivácie obrazu zo vstupného panelu. Túto funkciu je možné realizovať len v systémoch, ktoré to umožňujú.


⁵ Pri ČB verzii sa týmto tlačidlom nastavuje kontrast.

Agata V - Agata VC - Agata VC/B


Štandardné funkcie

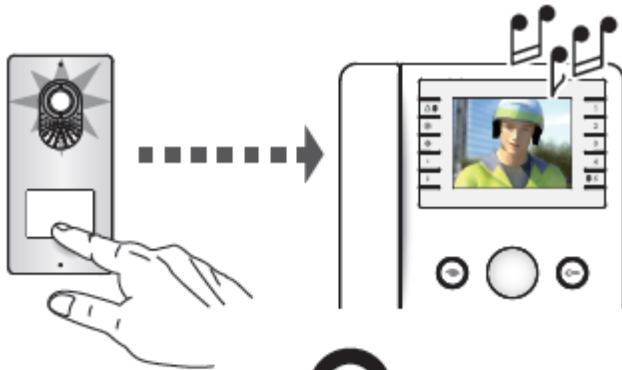


Prijatie volania

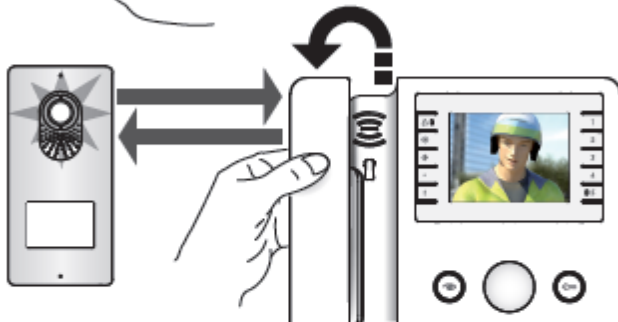

Prebieha komunikácia

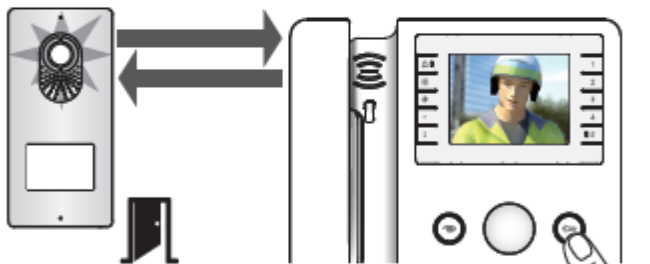


Otvorenie dverového zámku

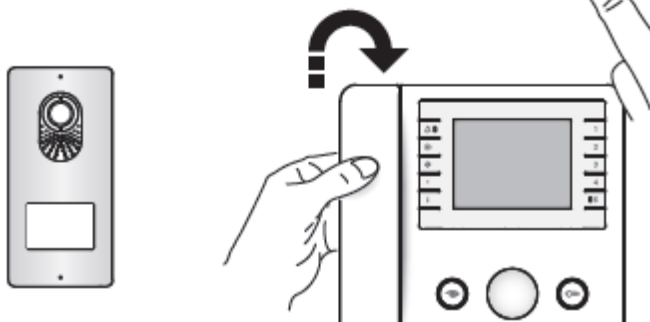



Ukončenie komunikácie

Agata V - Agata VC - Agata VC/B

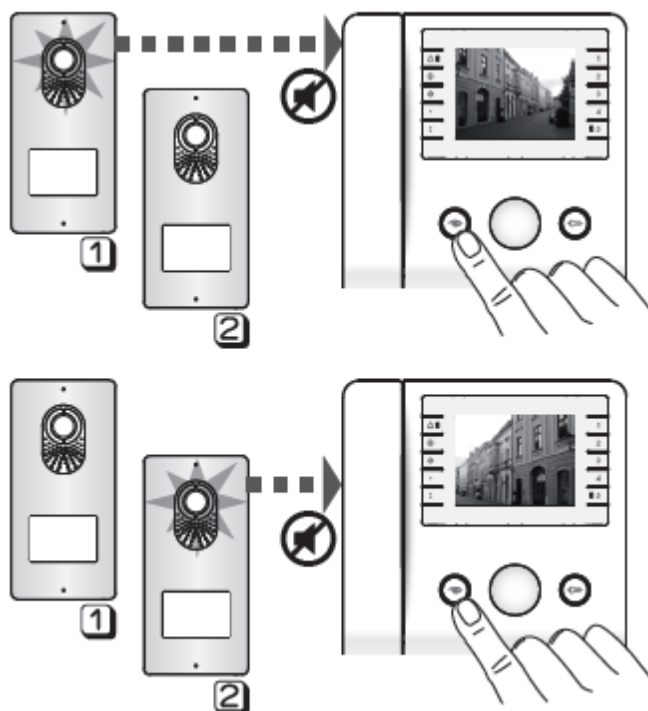Aktivácia video signálu





Na aktiváciu video signálu zo vstupného panelu treba stlačiť tlačidlo .

V systéme s viacerými vstupnými panelmi treba opäť stlačiť tlačidlo  na postupné zobrazenie signálu zo všetkých dostupných vstupných panelov.

Agata V - Agata VC - Agata VC/B


Zobrazenie video signálu pri volaní na viacero videotelefónov súčasne

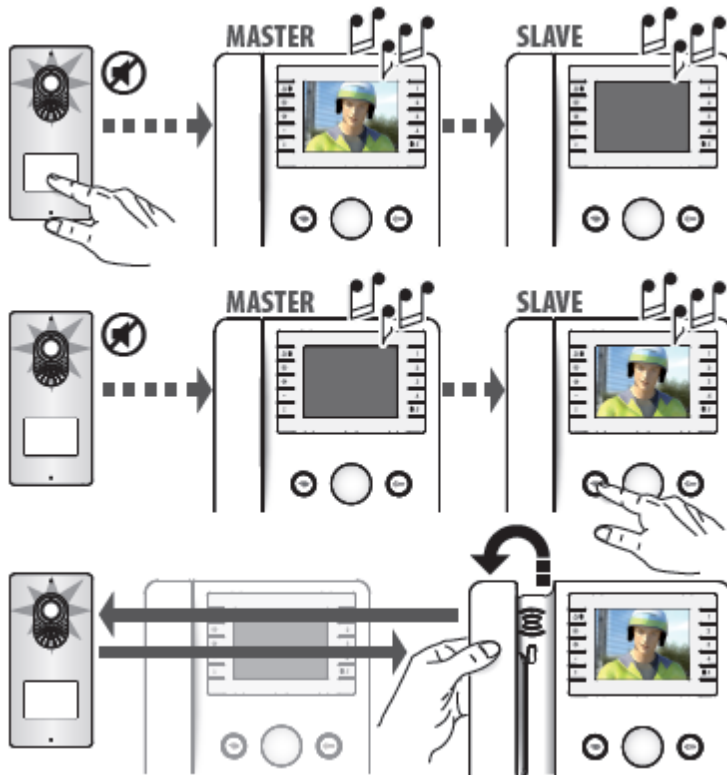

V prípade, že dochádza k volaniu na viacero jednotiek súčasne, potom budú zvoniť všetky, ale obraz sa aktivuje len na MASTER jednotke. Stlačením tlačidla  na SLAVE jednotke počas zvonenia, sa aktivuje obraz na tomto videotelefóne. Na aktiváciu audio signálu treba zdvihnúť slúchadlo.

Agata VC/B

Interkom

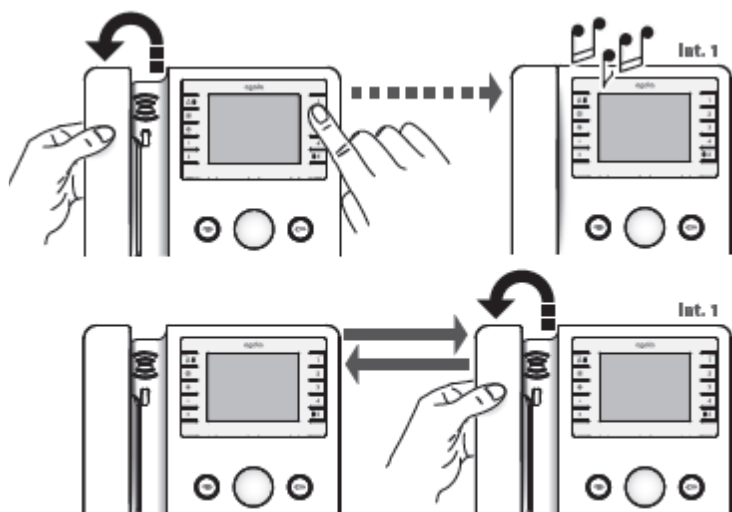


Pre interkomové volanie treba zdvihnúť slúchadlo a stlačiť zodpovedajúce volacie tlačidlo

Počas konverzácie medzi jednotkami je volanie zo vstupného panelu signálu krátkym akustickým tónom, opakujúcim sa každých 5 sekúnd. 3 tóny signalizujú, že volanie nemôže byť aktivované, pretože linka je obsadená.

Agata VC/B

Presmerovanie hovoru

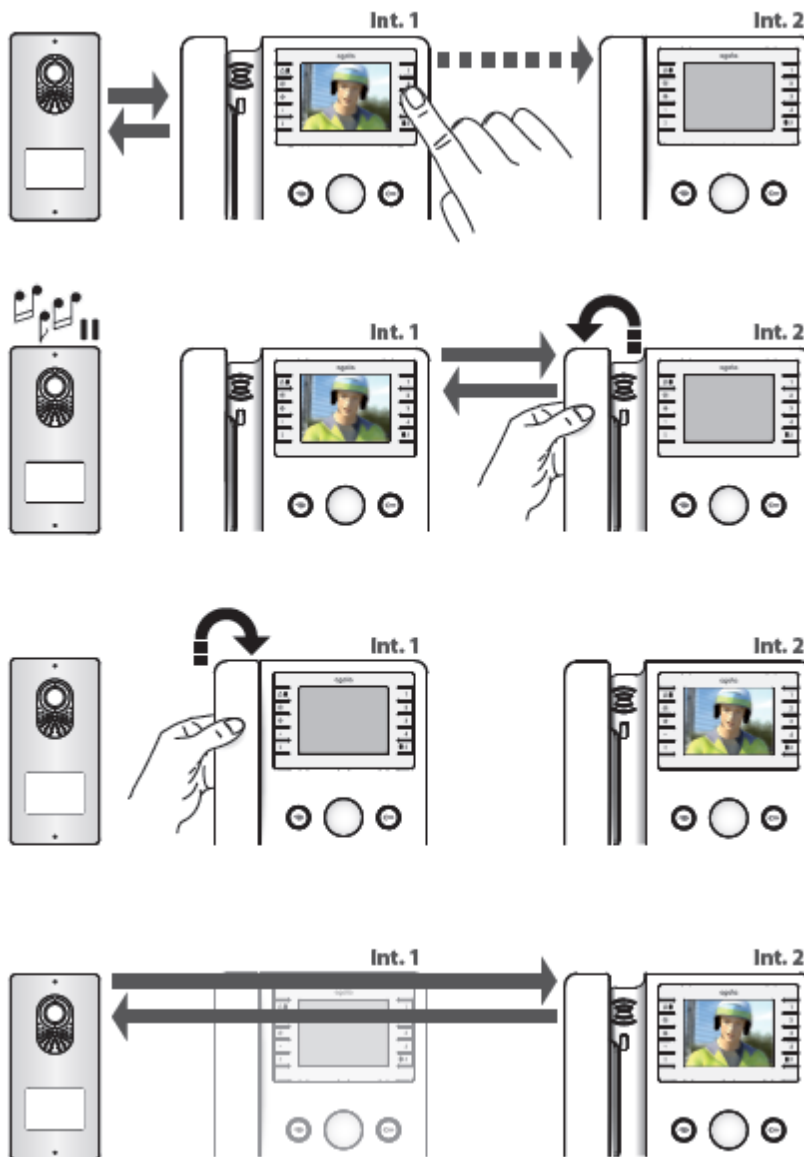

Počas komunikácie treba stlačiť tlačidlo zodpovedajúce internej jednotke, na ktorú treba presmerovať hovor. Po zdvihnutí slúchadla volaným užívateľom sa aktivuje komunikácia medzi internými jednotkami, vstupný panel je podržaný. Pre povolenie komunikácie medzi vstupným panelom a presmerovanou jednotkou musí prvý volaný užívateľ položiť slúchadlo.

Interná jednotka, ktorá prijala volanie, môžeš hovor tiež presmerovať.


Agata VC/B

Funkcie recepcie




Tieto funkcie sú dostupné iba v prípade, že systém obsahuje recepčný modul.

Signalizácia volania z recepcie

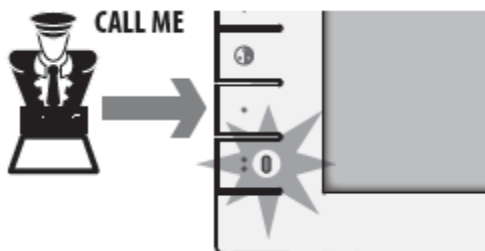


Volanie z recepcie je signalizované svietením LED-ky . LED-ka prestane svietiť po nadviazaní spojenia s recepciou.

Volanie na recepciu

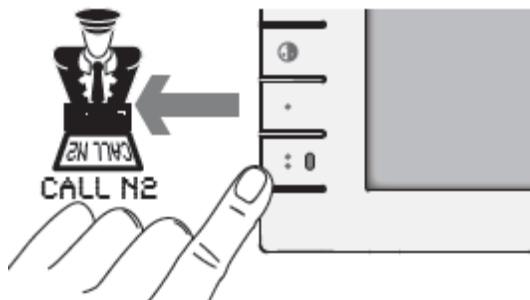


Volanie na recepciu.

Funkcia PANIK tlačidla

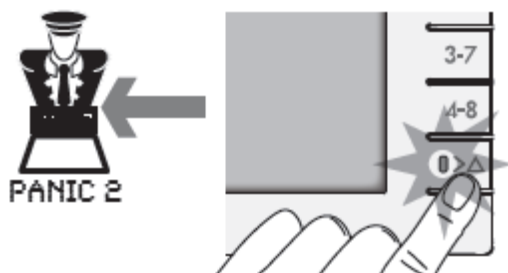

Treba stlačiť tlačidlo minimálne na 2 sekundy, až pokiaľ sa neaktivuje akustický signál. Zodpovedajúca červená LED-ka začne svietiť až pokiaľ recepcia neprijme PANIK volanie a nezavolá späť užívateľovi. S PANIK volaním príde na recepciu aj informácia o čísle volajúceho. PANIK volanie má prioritu pred štandardným volaním.

Signalizácia PANIK volania

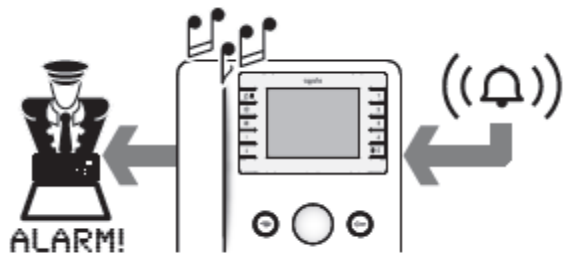

Aktivácia poplachového zariadenia pripojeného na zodpovedajúci poplachový vstup videotelefónu spustí PANIK volanie na recepciu. Poslanie PANIK volania je signalizované prerušovaným akustickým signálom počas 10 sekúnd.