



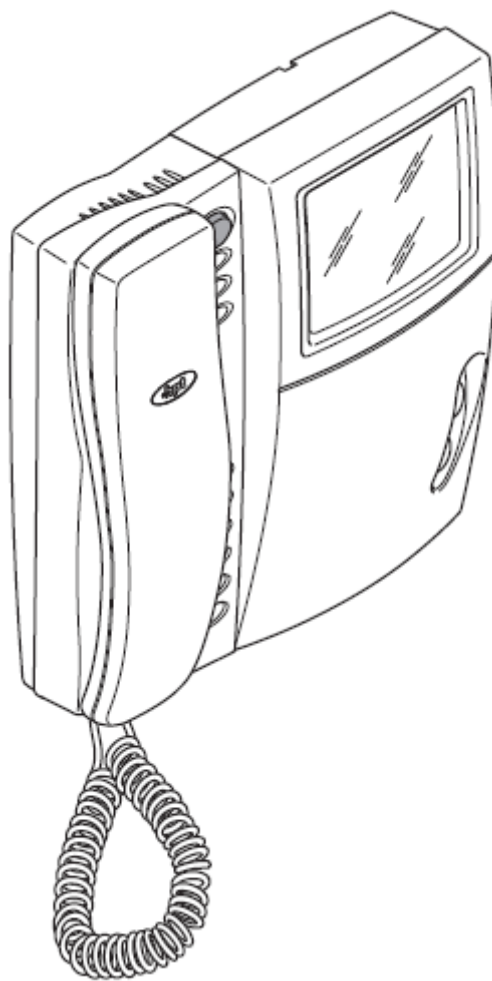






LYNEA – LYNEA BASIC

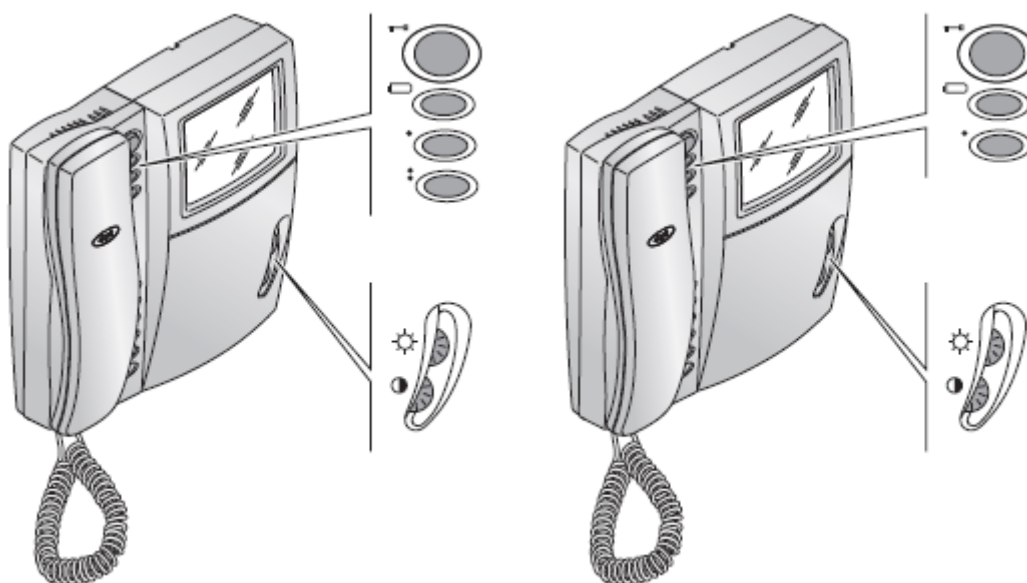

Užívateľský manuál

Tento manuál by mal byť dodaný spolu so zariadením



	Otvorenie zámku
	Aktivovanie / výber vstupného panelu ¹
	Prídavná funkcia 1 ²
	Prídavná funkcia 2 ³
	Jas
Farebný model	
	Sýtosť farieb
ČB model	
	Kontrast

¹ Funkcia je dostupná len ak je linka voľná.


² Funkcia je dostupná len ak prebieha komunikácia.

³ IBA PRE MODELY S PRÍDAVNÝM TLAČIDLOM 2 .



Štandardné funkcie

Prijatie volania


A

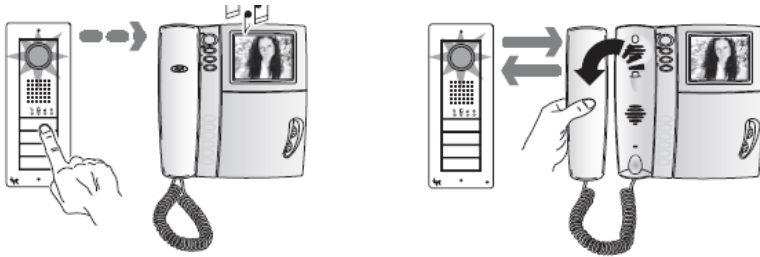

B

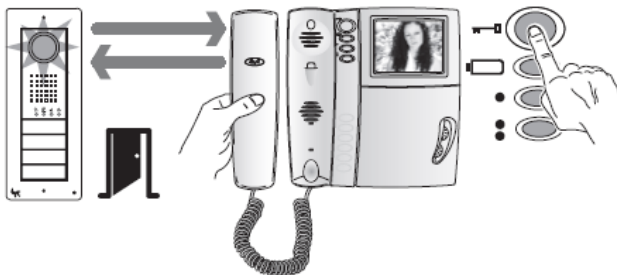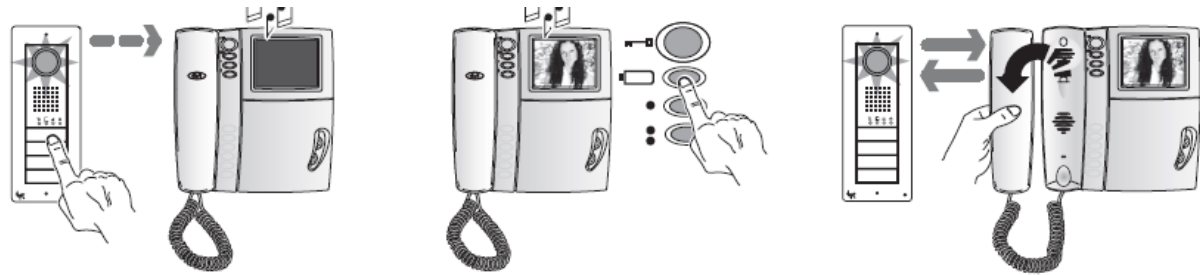

Otvorenie dverí

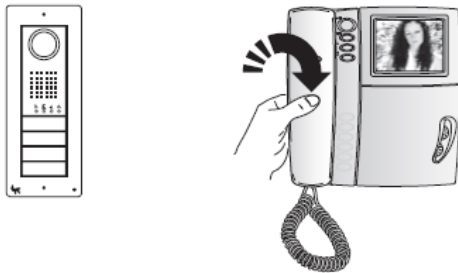

Koniec komunikácie

Aktivovanie video signálu zo vstupného panelu




Aktivovanie video signálu zo vstupného panelu

Výber zobrazovaného vstupného panelu



Zvolenie 1. vstupného panelu

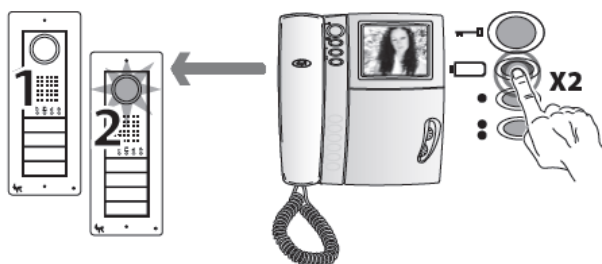

Zvolenie ďalšieho vstupného panelu


Funkcie dostupné počas zobrazeného signálu zo vstupného panelu






Otvorenie dverí zvoleného vstupného panelu a aktivácia prídavných ovládaní (• alebo •)

Voliteľné funkcie

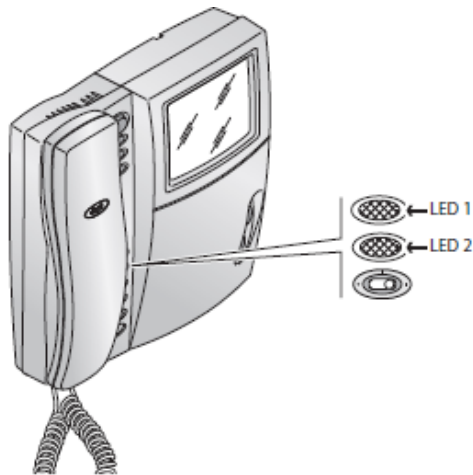Iba pre modely vhodné na rozšírenie a vybavené rozširovacími prvkami.




LED 1	Zelená LED-ka (dvere otvorené) ¹
LED 2	Žltá LED-ka (súkromie) ²
	Odstavenie zvonenia (súkromie)
	Stíženie hlasitosti zvonenia
	Normálna hlasitosť zvonenia

¹ LED-ka signalizuje otvorenie dverí len počas komunikácie a ak je systém nastavený na posielanie signálov.


Funkcia interkom


Používanie tlačidiel pre interkom

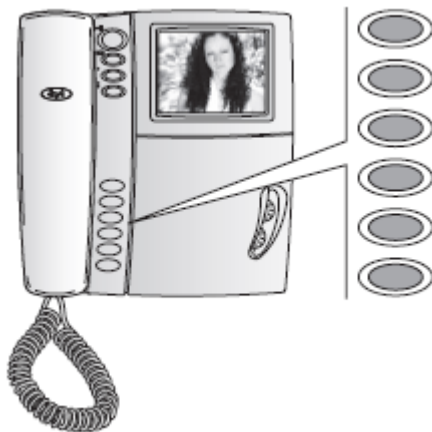


Pre interkomové volanie (max. 6 volaní) je potrebné zdvihnúť slúchadlo a stlačiť zodpovedajúce tlačidlo. Počas konverzácie medzi jednotkami je volanie zo vstupného panelu signalizované dvojtónovým akustickým signálom. Na zdvihnutie tohto volania je potrebné položiť a opäť zdvihnúť slúchadlo.

Používanie tlačidiel • alebo , ak sú naprogramované pre interkom

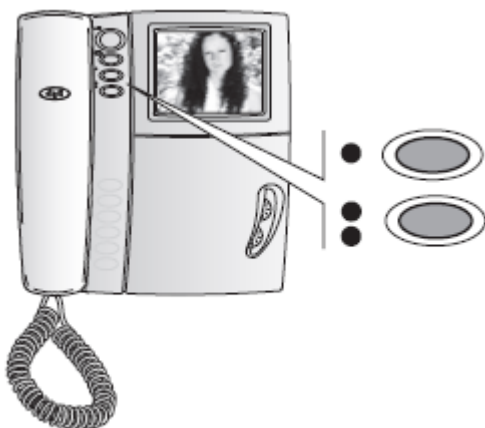

Pre interkomové volanie (max. 2 volania) je potrebné zdvihnúť slúchadlo a stlačiť zodpovedajúce tlačidlo (•, ) . Počas konverzácie medzi jednotkami je volanie zo vstupného panelu signalizované dvojtónovým akustickým signálom. Na zdvihnutie tohto volania je potrebné položiť a opäť zdvihnúť slúchadlo.

Presmerovanie hovoru

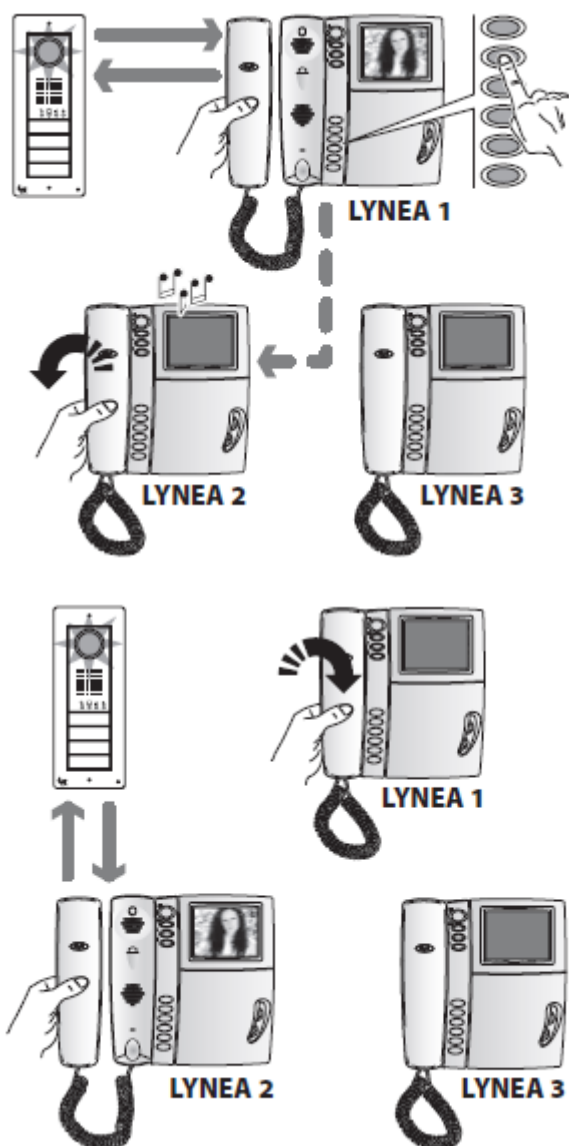

Počas komunikácie stlačiť tlačidlo zodpovedajúce jednotke, na ktorú je potrebné presmerovanie hovoru, a ukončiť prebiehajúcu komunikáciu. Jednotka, ktorá prijme hovor ho môže opäť presmerovať.