

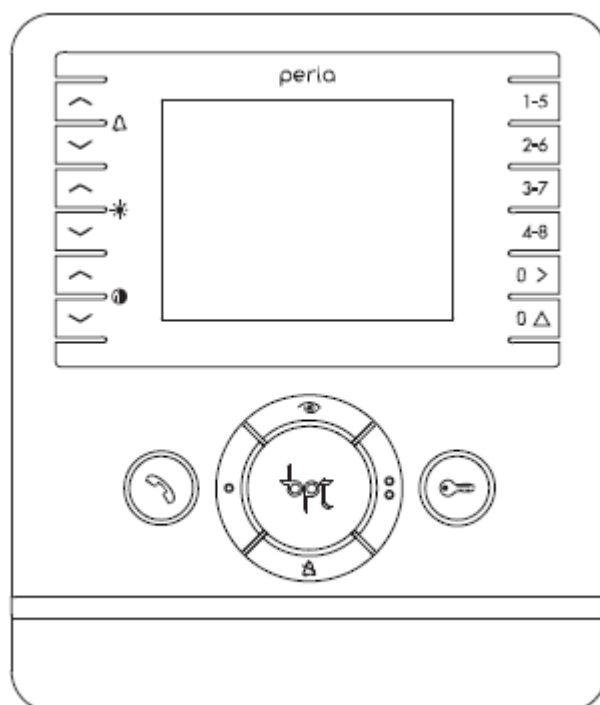
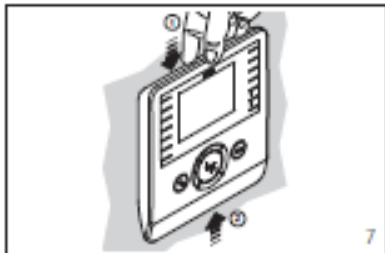
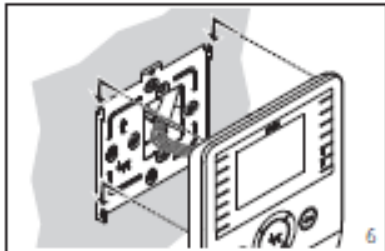
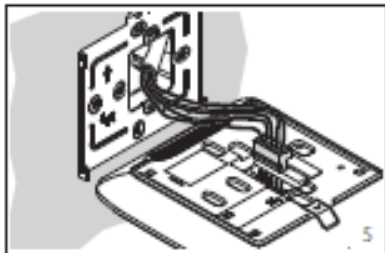
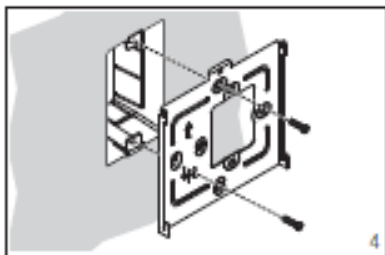
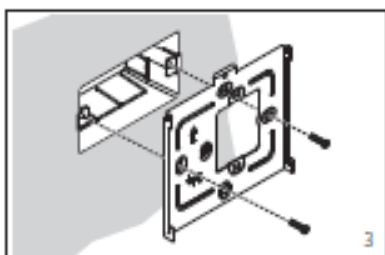


PEV/01

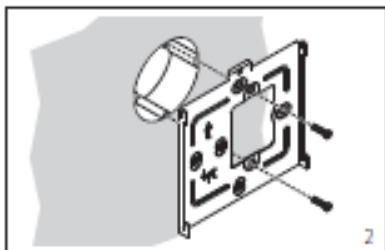

Inštalačný manuál

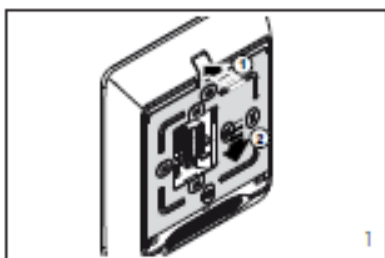

INŠTALÁCIA

Videotelefón treba vybrať z kovovej základne posunutím po zatlačení tlačidla z plastu (obr. 1).


Základňu je možné upevniť do okrúhlej krabice s Φ 60 mm (obr. 2), alebo do obdĺžnikovej krabice 503 (obr. 3, 4).

Upevňuje sa pomocou priložených skrutiek. Treba vziať do úvahy označenie UP ↑.

Zapustená krabica musí byť umiestnená vo výške vyhovujúcej užívateľovi.


Treba dať pozor na prílišné dotiahnutie skrutiek.

Po vykonaní zapojení treba zavesiť videotelefón na kovovú základňu (obr. 5,6). Pre sňatie jednotky zo základne treba potlačiť plastovú zarážku a zdvihnúť videotelefón (obr. 7).

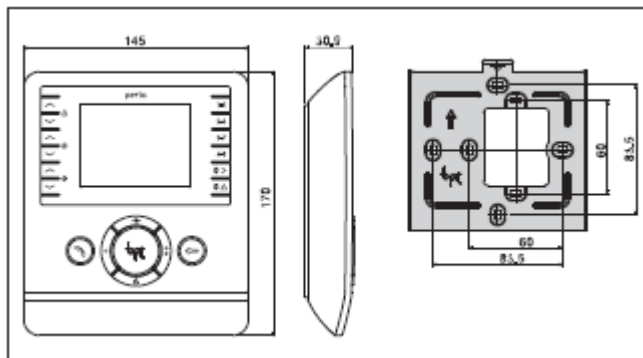


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie z linky	15 – 20 V DC
Odber	Max. 220 mA (< 1 mA v kľude)
Odber LED-ky (panic, odstavenie zvonenia	1 mA
Rozmery	170 x 145 x 30,9 mm
Skladovacia teplota	-25 °C - + 70 °C
Pracovná teplota	0 °C - + 35 °C
IP krytie	IP 20

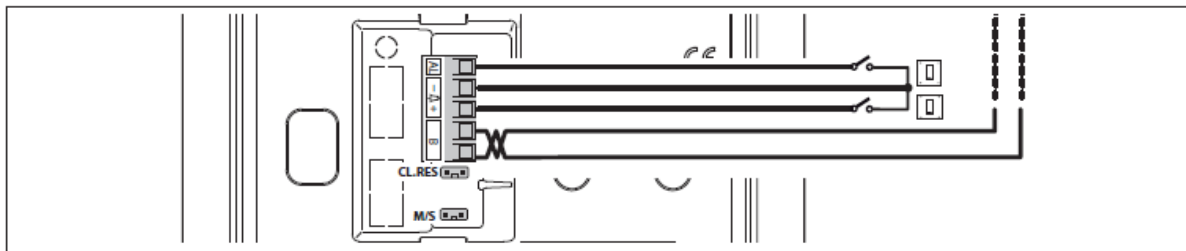

SVORKOVNICE

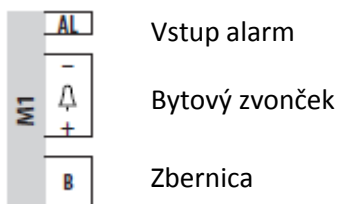


VÝBER

Ukončenie zbernice	
Zvolenie MASTER / SLAVE V prípade, že je potrebné súčasne zavolať na viacero jednotiek, bude audio a video komunikácia aktivovaná len na MASTER jednotke.	


PROGRAMOVANIE

Programovanie volaní je popísané v inštallačnom manuáli na vstupný panel.

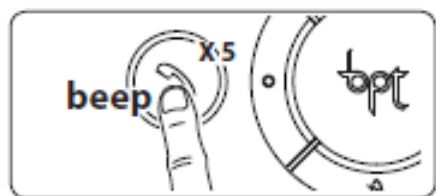

①

Vstup do programovania. Treba stlačiť tlačidlo  5 krát. Vstup do programovania je signalizovaný krátkym akustickým signálom ①.

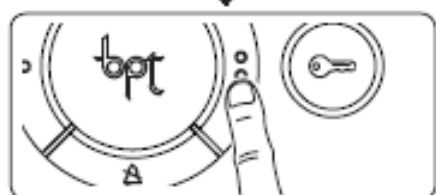


②

Programovanie zvonenia priradeného pre volanie zo vstupného panelu (1 akustický signál). Pre aktivovanie zvonení za sebou je potrebné stlačiť tlačidlo  ②. Pre výber zvonenia a odchod z programovania treba stlačiť tlačidlo  ③. Pre výber zvonenia a pokračovanie v programovaní treba stlačiť tlačidlo  ④.



③

Programovanie zvonenia priradeného pre bytový zvonček (2 akustické signály). Pre programovanie tohto zvonenia ② ③ ④ treba postupovať rovnako ako pri programovaní zvonenia priradeného pre volanie zo vstupného panelu.

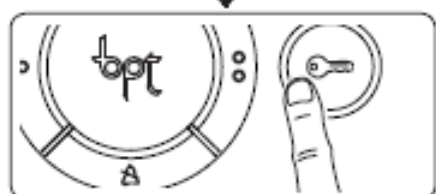

④

Programovanie počtu zvonení (3 akustické signály). Stlačiť tlačidlo  ⑤ toľkokrát, koľko zvonení je potrebné nastaviť (1 až 6 zvonení). 3 sekundy po poslednom stlačení tlačidla, sa aktivuje zvonenie so zvoleným počtom zvonení. Pre uloženie nového nastavenia treba stlačiť tlačidlo  ⑥. Takto sa zároveň vykoná odchod z programovania.




⑤




⑥

VZDIALENOSTI

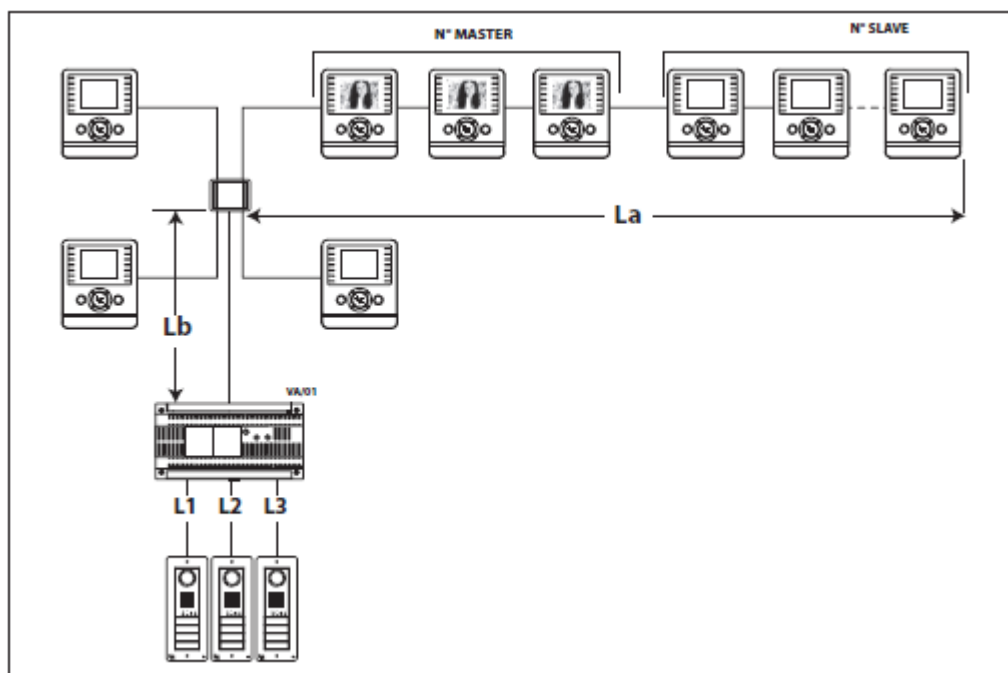

Vzdialenosti				
	VCM/1D	VCM/2D	UTP/CAT5	2x2,5 mm ²
La+Lb	≤100 m	-	≤100 m	-
Lc	≤25 m	-	-	≤60 m
L1, L2, L3	-	≤100 m	-	-
L1+L2+L3	-	≤300 m	-	-

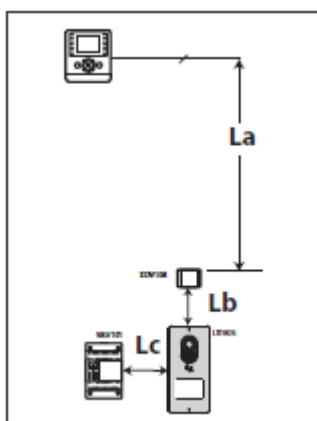

La+Lb+L1(L2, L3)	≤150 m
La+Lb+L1+L2+L3	≤600 m

	MAX. POČET MASTER	MAX. POČET SLAVE
VCM/1D	3	5
UPT/CAT5	1	2