



PEV/01

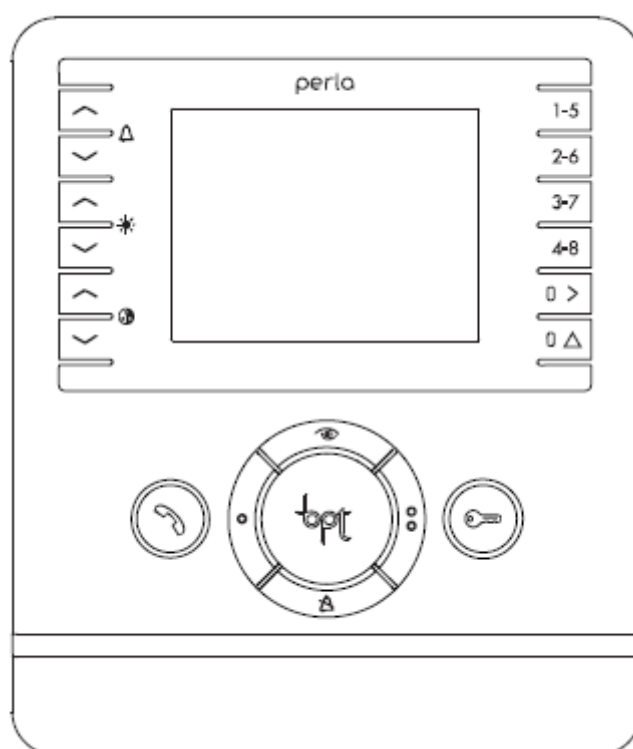

Užívateľský manuál

Tento manuál by mal byť priložený ku každému zariadeniu.

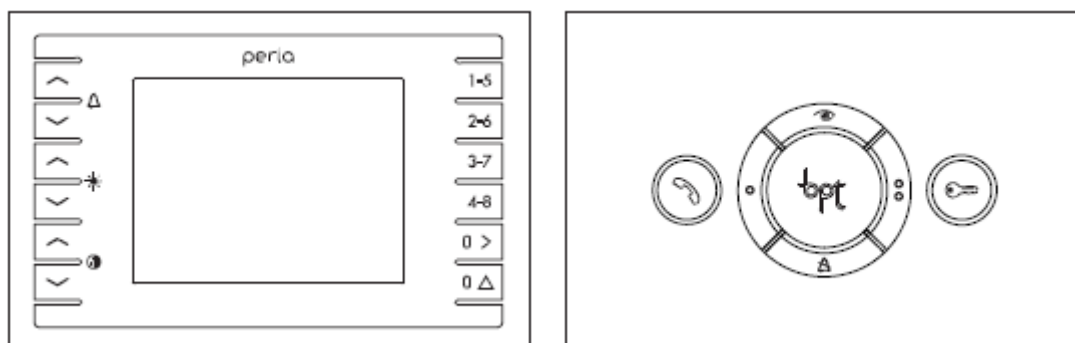

	Nastavenie zvonenia (hlasno, stredne, slabo)
	Jas ¹
	Saturácia farieb ¹
1-8	Interkomové volanie
	Výber jednotiek 5-8, zelená LED-ka
	PANIK tlačidlo, červená LED-ka
	Aktivácia / vypnutie komunikácie, modrá LED-ka
	Otvorenie dverového zámku, modrá LED-ka ²
	Aktivácia / výber zobrazenia vstupného panelu ³
	AUX 2/volanie na recepcný modul, modrá LED-ka
	Vypnutie zvonenia, stíšenie, modrá LED-ka
	AUX 1 ⁴

¹ Táto funkcia je dostupná len ak je video signál aktivovaný


² Signalizáciu stavu otvorenia dverí (dvere otvorené = LED-ka svieti) je možné realizovať len v systémoch, ktoré to umožňujú.

³ Táto funkcia je dostupná len ak linka nie je používaná


⁴ Táto funkcia je dostupná aj keď neprebieha komunikácia, systém ju však musí umožňovať.

Štandardné funkcie

Prijatie volania

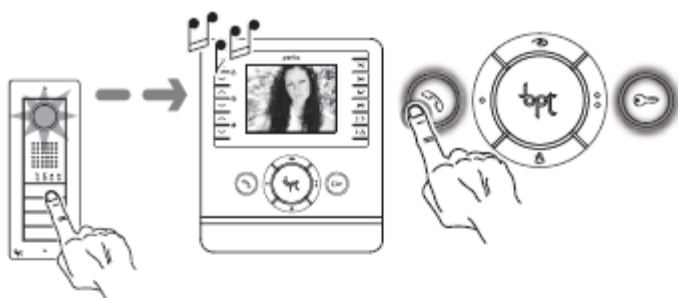


Prijatie volania

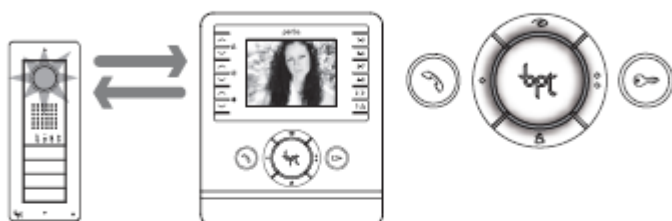


Prebieha komunikácia



Prerušenie audio komunikácie so vstupným panelom

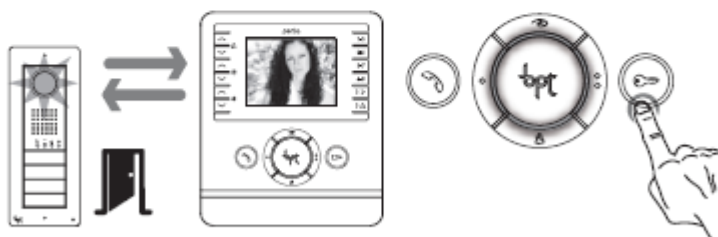

Otvorenie dverového zámku

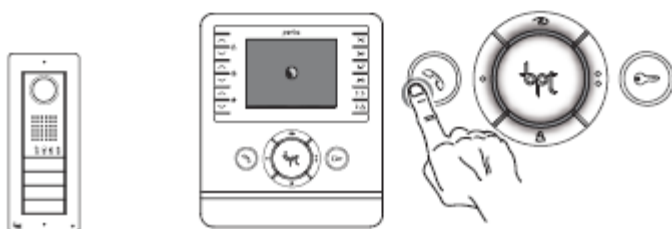

Ukončenie komunikácie

Aktivácia video signálu




Na aktiváciu video signálu zo vstupného panelu treba stlačiť tlačidlo .




V systéme s viacerými vstupnými panelmi treba opäť stlačiť tlačidlo  na postupné zobrazenie všetkých vstupných panelov.



Pre ukončenie zobrazenia video signálu treba dvakrát stlačiť tlačidlo , alebo treba počkať kým sa video komunikácia neukončí automaticky (max. 60 sekúnd).

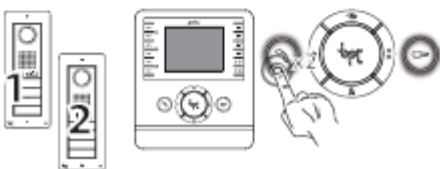

Funkcie dostupné počas volania a aktivácie video signálu

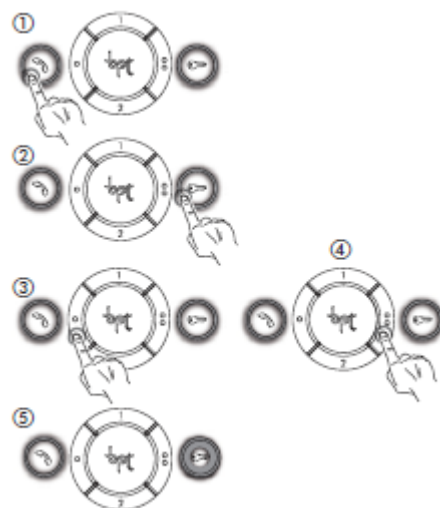


Aktivácia komunikácie , otvorenie zámku , a aktivácia ďalších ovládaní  . Ak je systém postavený tak, že je schopný kontrolovať stav dverí, potom LED svieti, ak sú dvere otvorené .

Odstavenie zvonenia



Na odstavenie zvonenia treba stlačiť tlačidlo  až pokiaľ nezasvieti zodpovedajúca LED-ka. Odstavenie zvonenia sa aktivuje pre všetky typy volaní. Po volaní zo vstupného panelu sa aktivuje len video signál. Pre obnovenie zvonenia treba opäť stlačiť tlačidlo .


Zobrazenie video signálu, ak dochádza k volaniu na viacero videotelefónov súčasne

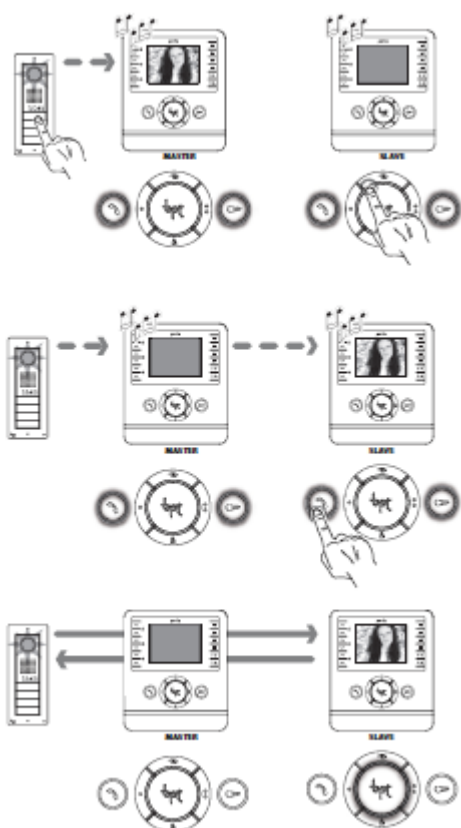


V prípade, že dochádza k volaniu na viacero jednotiek súčasne, potom budú zvoniť všetky, ale obraz sa aktivuje len na MASTER jednotke. Stlačením tlačidla  na SLAVE jednotke počas zvonenia, sa aktivuje obraz na tomto videotelefóne. Na aktiváciu audio signálu treba stlačiť tlačidlo .

Interkom

Intekomové volanie

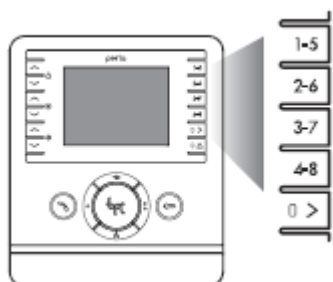


Treba stlačiť zodpovedajúce tlačidlo 1 až 4. Pre volanie interkomových užívateľov 5 až 8 treba stlačiť tlačidlo > (LED-ka zapnutá) a potom zvoliť zodpovedajúce tlačidlo (5-8).

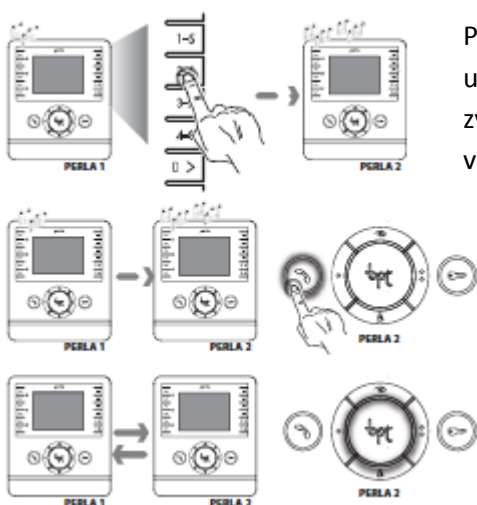

Po zvolení zodpovedajúcej vnútornej jednotky bude volajúci užívateľ počuť signál voľnej linky a volaný užívateľ nastavené zvonenie. Na aktiváciu komunikácie treba stlačiť tlačidlo  na volanej jednotke.

Počas konverzácie medzi vnútornými jednotkami je volanie zo vstupného panelu signalizované krátkym tónom, aktivovaný každých 5 sekúnd.

Presmerovanie hovoru

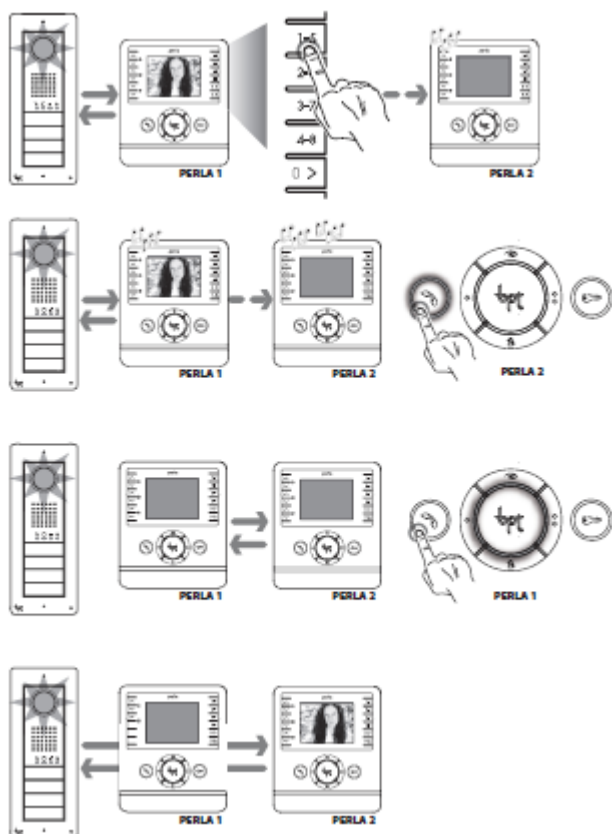

Počas komunikácie treba stlačiť tlačidlo zodpovedajúce internej jednotke, na ktoré treba presmerovať hovor (volajúci užívateľ bude počuť tón voľnej linky, a na volanej jednotke sa aktivuje nastavené zvonenie). Na aktiváciu komunikácie treba stlačiť tlačidlo .


Potom ako sa nadviaže spojenie so zodpovedajúcim užívateľom treba opäť stlačiť tlačidlo  na vrátenie hovoru pôvodnému užívateľovi.

Funkcie recepcie



Tieto funkcie sú dostupné iba v prípade, že systém obsahuje recepčný modul.

Volanie na recepciu

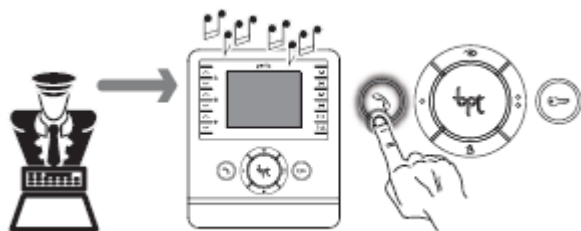

Na prijatie volanie treba stlačiť tlačidlo .

Signalizácia volania z recepcie




Volanie z recepcie je signalizované svietením LED-ky . LED-ka prestane svietiť po nadviazaní spojenia s recepciou.

Volanie na recepciu




Volanie na recepciu.

PANIK volanie

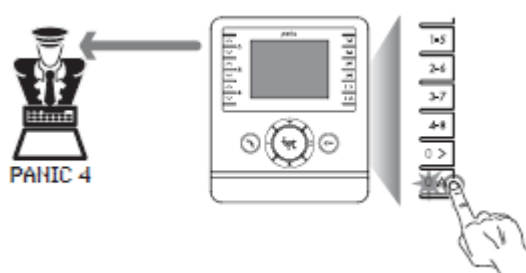

Treba stlačiť tlačidlo  minimálne na 1 sekundu, až pokiaľ sa neaktivuje akustický signál. Zodpovedajúca červená LED-ka začne svietiť, čo signalizuje, že bolo vykonané PANIK volanie a čaká sa na odpoveď z recepcie. Po spätnom volaní zo strany recepcie LED-ka prestane svietiť. PANIK volanie má prioritu pred štandardným volaním.

Signalizácia PANIK volania

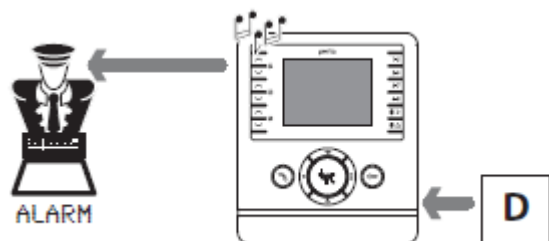

Aktivácia poplachového zariadenia pripojeného na zodpovedajúci poplachový vstup videotelefónu spustí PANIK volanie na recepciu. Poslanie PANIK volania je signalizované prerušovaným akustickým signálom počas 10 sekúnd.



Na čistenie jednotky treba používať len jemnú, čistú a trochu vlhkú utierku. Je zakázané používať akékoľvek chemické produkty.