

Sub Mini



Guides > Sub Mini


Přehled



Kompaktní bezdrátový subwoofer pro odvážné basy—

- Okamžitě přidává rozměr hlubokého basového dopedu k vašemu poslechovému zážitku.
- Dvojice wooferů s rušením vibrací neutralizuje bzučení a zkreslení.
- Kompaktní interpretace našeho prémiového bezdrátového subwooferu, který je ideální pro malou nebo středně velkou místnost a nízkou až střední hlasitost.
- Kombinujte produkty Sonos, abyste vytvořili svůj bezdrátový zvukový systém, a kdykoliv jej rozšiřujte.
- Podívejte se na [Nastavení](#), až budete připraveni přidat Sub Mini do vašeho systému Sonos (ujistěte se, že produkt Sonos, který plánujete použít s Sub Mini, je již nastaven).

Ovládací prvky a tlačítka

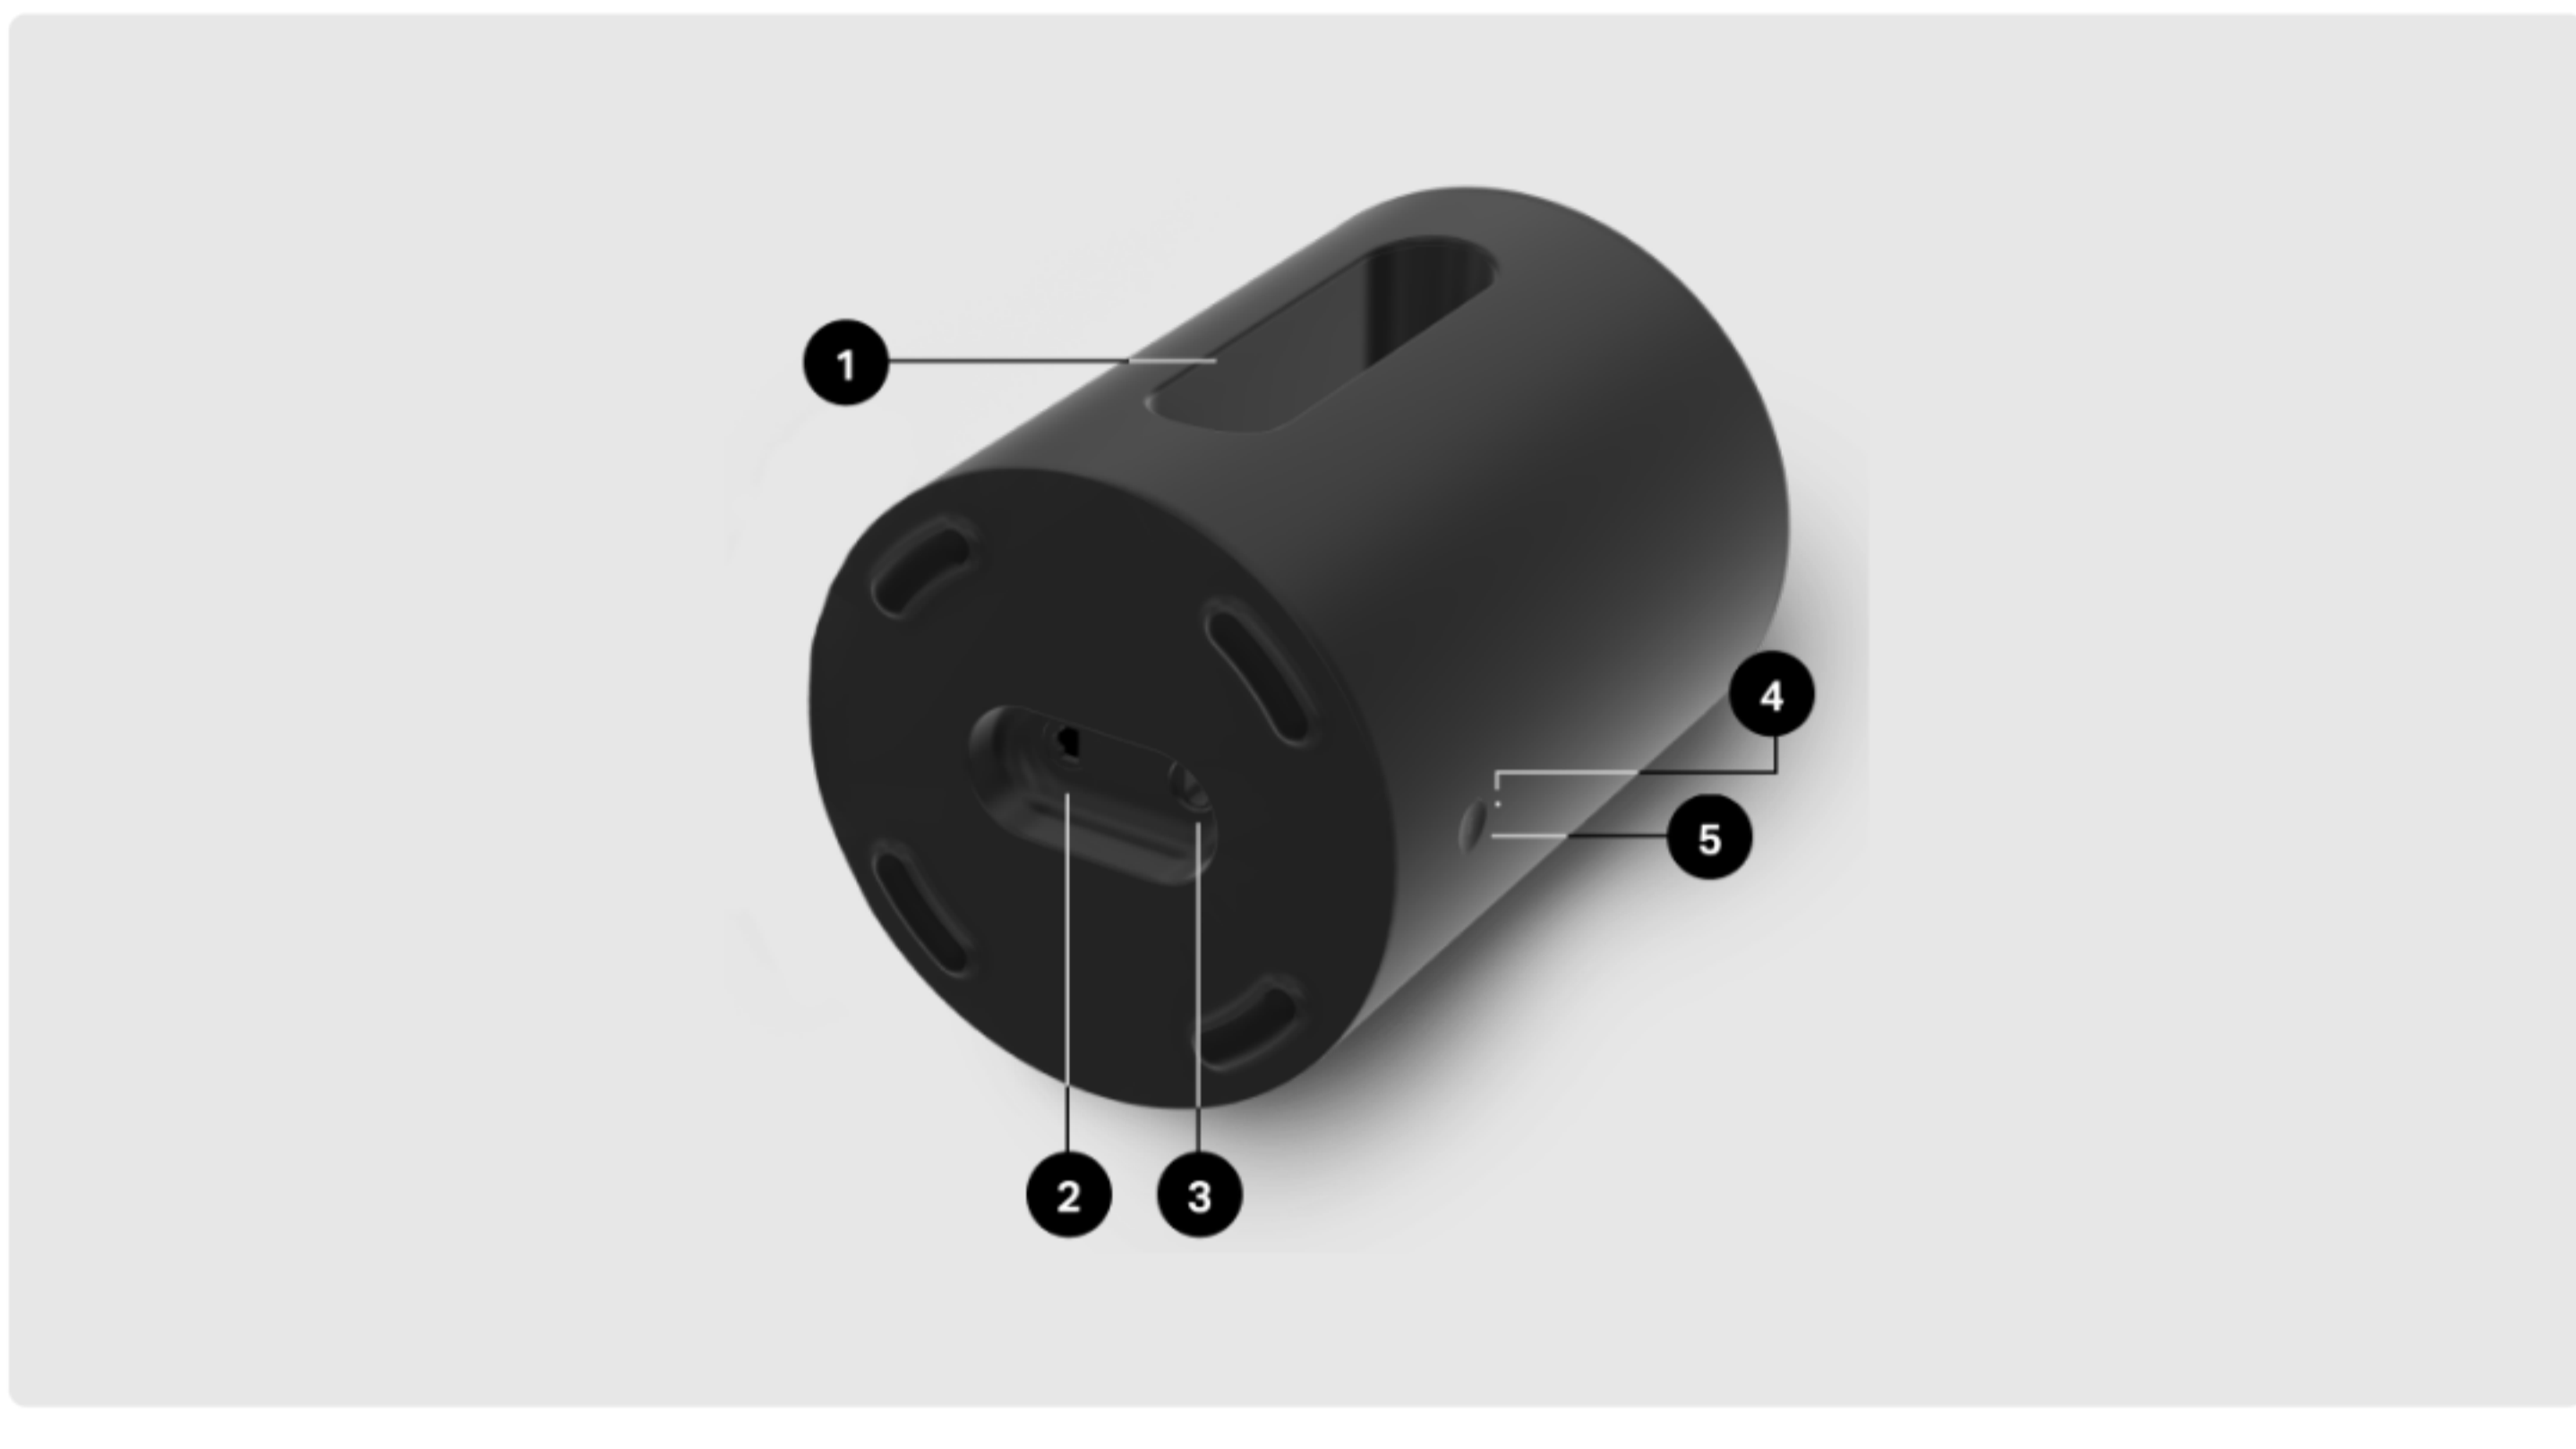

1	Středový tunel	Efektivně pohybuje vzduchem pro maximalizaci basů.
2	Ethernetový port	Použijte ethernetový kabel, pokud se chcete připojit k routeru (volitelné).
3	Vstup střídavého napájení (sif)	Použijte pouze přiložený napájecí kabel pro připojení k elektrické zásuvce. (Použití napájecího kabelu třetí strany zruší vaši záruku.) Ujistěte se, že používáte správný napájecí adaptér pro vaši zemi.
4	Světelná kontrolka stavu	Zobrazuje připojení produktu k WiFi, signalizuje, když je zvuk vypnutý, a upozorňuje na chyby. Zjistěte více Pokud vás světlo ruší, můžete ho ve vašem pokoji vypnout v nastavení.
5	Tlačítko Sloučit	Stiskněte pro připojení během nastavení.

Vyberte umístění

Pro nejlepší zvukový zážitek umístěte Sub Mini svisle blízko reproduktoru, se kterým ho budete používat. Středový tunel může směřovat jakýmkoli směrem.

Pokud umístíte Sub Mini proti zdi nebo nábytku, nechte dostatek prostoru pro volný průchod vzduchu středovým tunelem.

Poznámka: Před přidáním Sub Mini se ujistěte, že reproduktor, se kterým ho spárujete, je již nastaven ve vašem systému.

[Více informací](#) o kompatibilních produktech.

Připojte kabely

1. Připojte napájecí kabel a zapojte Sub Mini do zásuvky.
2. Pokud ještě nemáte aplikaci Sonos, stáhněte si ji z obchodu s aplikacemi. Použijte ji k nastavení a ovládní vašeho systému Sonos. Pro více informací se podívejte do části [Nastavení](#).

Změna párování reproduktorů

Můžete snadno změnit reproduktor Sonos, se kterým byl Sub Mini spárován, v průběhu nastavení.

Sub Mini je kompatibilní s většinou zesílených produktů Sonos se softwarem S2. Doporučuje se používat ho s Beam, Ray, One, One SL a produkty Symfonisk. [Více informací](#)

1. Pokud přesunete Sub Mini do jiné místnosti, zapojte ho zpět do zásuvky a počkejte, až kontrolka stavu přestane blikat.
2. Přejděte na [Nastavení](#).
3. Vyberte produkt, se kterým je váš Sub Mini spárován.
4. Vyberte **Odebrat Sub**, poté spárujte Sub Mini s jiným produktem Sonos.

Poznámka: Když je Sub Mini spárován s reproduktorem Sonos, už se ve vašem systému nezobrazuje samostatně. Jekékoliv změny, které provedete s daným reproduktorem (hlasitost, ztlumení, výběr hudby), ovlivní také Sub Mini.

Specifikace

Vlastnost	Popis
Audio	
Zesilovač	Dva digitální zesilovače třídy D.
Woofer	Dva 6" basové reproduktory s rušením síly umístěné proti sobě, aby se minimalizovalo bzučení, vrzání a zkreslení.
Architektura	Uzavřená skříň neutralizuje zkreslení a zlepšuje basovou odezvu.
Frekvenční odezva	Přehrává až do 25 Hz.
Digitální zpracování	Směs ekvalizace a pokročilých limitačních algoritmů umožňuje Sub Mini produkovat hluboké bohaté basy, které jsou obvykle spojeny s mnohem většími subwoofery.
Nastavitelný ekvalizér	Nastavení zvuku se automaticky vyrovnává tak, aby vyvážilo Sub Mini a spárované produkty Sonos. Použijte aplikaci Sonos k ručnímu nastavení basů a hlasitosti.
Napájení a připojení	
Bezdrátové připojení	Připojuje se k WiFi síti s jakýmkoliv routerem schopným vysílet 802.11a/b/g/n na 2,4 nebo 5 GHz.
Ethernetový port	Port 10/100 pro přímé připojení k vašemu routeru.
Napájení	Automatické přepínání, 100-240 V, 50/60 Hz interní zdroj napájení
Paměť	4 GB SDRAM 4 GB NV
CPU	Dvojádrová architektura Procesor ARM Cortex-A9, procesor ARM Cortex-M4
Podporované produkty	Alespoň jeden zesílený, nestacionární produkt, jako je Sonos Beam, Ray, One, One SL nebo Symfonisk. Zjistěte více
OBECNÉ	
Rozměry (V x H)	9,1 palce x 12 palců (305 mm x 230 mm)
Hmotnost	6,35 kg
Provozní teplota	32° až 104° F (0 až 40° C)
Teplota skladování	-13 až 158° F (-25° až 70° C)
Obsah balení	Sub Mini, napájecí kabel (2 m) a Rychlý start.
Barvy	Černá, Bílá
Dokončit	Matný

* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos.
7. Nablokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiné zařízení produkující teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před slápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupuje ze zařízení.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
12. Tento produkt nemá žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Neotvírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit nebo vyměnit jakékoli komponenty. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vyлита kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo do spadlo.
13. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
14. **Varování:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
15. Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.