



Kod / Code: **AWO400, AWO401, AWO402, AWO403, AWO407.**

Nazwa/ Name: **AK 7Ah, AK 17Ah, AK 28Ah, AK 40Ah, AK 65Ah**

Obudowy metalowe dla akumulatorów 12V (ołowiowe-kwasowe, suche)  
Metal casings for 12V battery (Sealed Lead Acid)



## **IU O-AKUMULATORY**

Wydanie: 6 z dnia 20.11.2017  
Zastępuje wydanie: 5 z dnia 18.01.2016

### **1. Przeznaczenie:**

Obudowy **AWO400-AWO407** zaprojektowane zostały jako elementy systemów SSWiN, KD, itp.

Przeznaczone są do montażu:

- Akumulatora 12V (bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe, szczelne: SLA)

### **2. Montaż:**

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje niskonapięciowe. Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

1. Zamontować obudowę w dedykowanym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe i sygnałowe poprzez przepusty kablowe.
2. Wykonać połączenia wymagane dla danego typu urządzenia/systemu.  
**Uwagi:** zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.
3. **Wykonać uruchomienie, regulacje lub konfiguracje: zgodnie z procedurą producenta systemu.**
4. Po instalacji i uruchomieniu systemu należy zamknąć obudowę.

### **1. Destination:**

The **AWO400-AWO407** metal casings are designed as components in intruders alarms, access control systems, security systems etc. There are intended for installation:


- Battery 12V (sealed lead acid –SLA battery technologie's)

### **2. Installation:**

The metal casing must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) low-voltage installations.

The casing should be installed indoors, where air humidity is normal (RH=90% max. without condensation) and temperature in the range of -10°C to +40°C.

1. Install metal casing in dedicated place and bring in the connecting and signal conductors through cables bushings.
2. Make other connections required for the correct type of system / device.  
**Remarks:** consistent with requirements and recommendation of the producer
3. **Make start the system, adjust or configure: according to procedure of the producer's system.**
4. After installing and checking the proper operation of the system, close the casing.

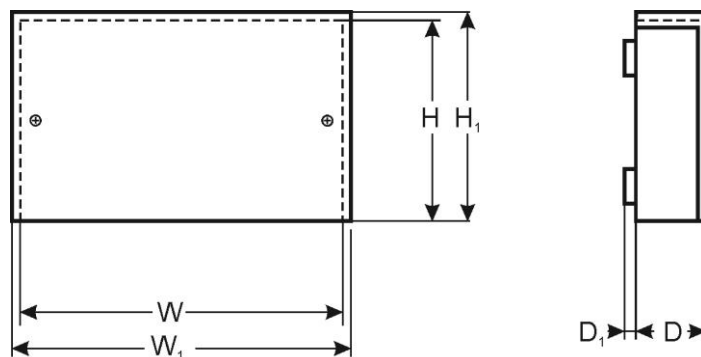

### 3. Parametry techniczne / Technical data:

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA		
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tamper protection	1x – otwarcie obudowy / opening casing
Obciążalność wyjścia TAMPER- max	Output current TAMPER - max	500mA@50VDC
Obudowa: IP	Casing: IP	IP 20
Temperatura pracy	Operating temperature	-10°C÷40°C
Wilgotność względna RH – max. (bez kondensacji)	Relative humidity RH – max. (without condensation)	90[%]
Kolor	Colour	biały / white (RAL 9003)
Zamykanie	Closing	skręcana / screwed

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA									
Kod / Code	Miejsce na akumulator/ Fitting battery					Waga netto / brutto / Weight net/gross	Możliwość montażu na szynie DIN (wymagany PKAZ107) / DIN rail mounted (Required set: PKAZ107)	Wymiary zewnętrzne obudowy W x H x D+D <sub>1</sub> [+/- 2mm] / External dimensions of the enclosure W x H x D+D <sub>1</sub> [+/- 2mm]	Wymiary zewnętrzne czołówki W <sub>1</sub> x H <sub>1</sub> [+/- 2mm] / External dimensions of the front panel W <sub>1</sub> x H <sub>1</sub> [+/- 2mm]
	7Ah	17Ah	28Ah	44Ah	65Ah				
<b>AWO 400</b>	1x	-	-	-	-	0,60 / 0,70	✓	176×121×72+8	180×122
<b>AWO 401</b>	1x	1x	-	-	-	0,95 / 1,05	✓	205×191×82+8	210×192
<b>AWO 407</b>	2x	1x	1x	-	-	1,80 / 2,00	✓	220×200×132+8	224×201
<b>AWO 402</b>	2x	2x	1x	1x	-	2,15 / 2,25	-	230×200×175+8	234×203
<b>AWO 403</b>	4x	4x	2x	1x	1x	3,00 / 3,20	-	390×200×175+8	395×201

#### [Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)  
[ZOBACZ](#)

#### PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar  
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska  
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50  
e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)  
http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)