

UPOZORNENIA

Pred používaním ústredne sa treba oboznámiť s touto príručkou, aby sa zamedzilo chybám, ktoré môžu spôsobiť chybnú činnosť systému.

Vykonávanie akýchkoľvek zmien, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie.

Ústredne INTEGRA spolupracujú iba s **analógovými telefónnymi linkami**. Priame pripojenie na digitálnu sieť (napr. ISDN) spôsobí zničenie zariadenia. V prípade zmeny analógovej telefónnej siete na inú treba konzultovať s inštalačným technikom zabezpečovacieho systému.

Treba venovať zvýšenú pozornosť pri častom obsadení telefónnej linky používanej ústredňou a pri častom hlásení porúch týkajúcich sa telefónnej linky alebo monitoringu. Pri častom výskyte týchto situácií treba kontaktovať inštalačného technika zabezpečovacieho systému.

Správnu ochranu zabezpečuje iba funkčný zabezpečovací systém, preto firma SATEL odporúča jeho pravidelné testovanie. Ústredňa je vybavená radom diagnostických funkcií, ktoré po zodpovedajúcom nakonfigurovaní zabezpečujú kontrolu správnosti činnosti systému.

Zabezpečovací systém nezamedzuje vlámaniu, napadnutiu alebo požiaru. Ale garantuje, že v prípade alarmovej situácii budú podniknuté činnosti, ktoré majú obmedziť prípadné škody (informovanie o alarme pomocou optickej alebo akustickej signalizácie, oznamovanie o alarme na ochranné služby a podobne). Vďaka tomu môže zabezpečovací systém odstrašovať prípadných narušiteľov.

Firma SATEL si dala za cieľ neustále zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, čo môže znamenať zmeny v technickej špecifikácii a v programovom vybavení.

Informácie o vykonaných zmenách je možné nájsť na internetovej stránke:
<http://www.satel.pl>

Vyhlásenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce

Továrenské kódy:

Servisný kód: 12345

Kód administrátora objektu 1: 1111

V príručke sa môžu vyskytovať nasledujúce symboly:



- upozornenie;



- dôležité upozornenie.

Zmeny vykonané v programovej verzii 1.12

Obsluha systému	Nová klávesnica: INT-TSG (klávesnica s dotykovým displejom).
Funkcie užívateľa	Nová funkcia: ZMENA TEL. HESLA Čas trvania testu môže byť maximálne 50 minút (predtým: 25 minút).
Užívatelia	Nové oprávnenia: <ul style="list-style-type: none">– JEDNODUCHÝ UŽÍVATEĽ– ADMINISTRÁTOR

OBSAH

1.	Úvod	4
2.	Technická funkčnosť zabezpečovacieho systému	4
3.	Výdavky spojené s prevádzkou zabezpečovacieho systému.....	4
4.	Autorizácia užívateľov.....	5
4.1	Autorizácia pomocou dvoch identifikátorov.....	5
4.2	Továrenské kódy	5
4.3	Činnosť pod nátlakom.....	6
5.	Obsluha zabezpečovacieho systému pomocou LCD klávesnice	6
5.1	Popis LCD klávesníc.....	6
5.1.1	LCD displej	6
5.1.2	LED-ky.....	8
5.1.3	Klávesy	8
5.1.4	Zabudovaná čítačka bezdotykových kariet	9
5.1.5	Zvuková signalizácia	9
5.2	[Kód]# – menu zapnutia / vypnutia stráženia	10
5.2.1	Menu zapnutia stráženia	10
5.2.2	Menu vypnutia stráženia.....	11
5.3	[Kód]* – menu užívateľa	11
5.3.1	Zoznam funkcií	11
5.3.2	Spúšťanie funkcií.....	14
5.3.3	Skratky v menu.....	15
5.3.4	Zadávanie údajov pomocou klávesnice	15
5.3.5	Popis funkcií užívateľa.....	17
5.4	Zapnutie stráženia	22
5.4.1	Zapnutie plného stráženia bez výberu skupín	22
5.4.2	Zapnutie plného stráženia vo vybraných skupinách	22
5.4.3	Zapnutie vybraného typu stráženia.....	23
5.4.4	Rýchle zapnutie stráženia.....	23
5.4.5	Odmietnutie zapnutia stráženia	23
5.4.6	Neúspešná procedúra zapínania stráženia	24
5.4.7	Skrátenie odchodového času	24
5.5	Vypnutie stráženia a zrušenie alarmu.....	24
5.5.1	Zrušenie alarmu bez vypnutia stráženia	24
5.6	Zapínanie / vypínanie stráženia na 2 kódy	24
5.7	Spustenie alarmu z klávesnice	25
5.8	Užívatelia.....	25
5.8.1	Typy užívateľov	26
5.8.2	Pridanie nového užívateľa	27
5.8.3	Editovanie užívateľa	27
5.8.4	Vymazanie užívateľa	28
5.8.5	Pridanie bezdotykovej karty / DALLAS čipu.....	28
5.8.6	Pridanie ovládača	28
5.8.7	Vymazanie ovládača	30
5.9	Administrátori.....	30
5.10	Blokovanie vstupov.....	30
5.10.1	Časové blokovanie vstupov	30
5.10.2	Trvalé blokovanie vstupov	31
5.10.3	Odblokovanie vstupov	31
5.11	Prehliadanie udalostí	31

5.11.1	Prehľad všetkých udalostí	31
5.11.2	Prehľad udalostí vyžadovaných pre Grade 2	32
5.11.3	Prehľad vybraných udalostí	32
5.11.4	Spôsob zobrazovania udalostí	32
5.12	Programovanie timera skupiny	33
5.13	Testovanie vstupov	33
5.14	Ovládanie	34
5.14.1	Ovládanie výstupu typu RELÉ MONO	35
5.14.2	Ovládanie výstupu typu RELÉ BI	35
5.14.3	Ovládanie výstupov typu TELEFÓNNE RELÉ	35
5.14.4	Ovládanie výstupov roliet	35
6.	Obsluha klávesnice pre skupiny	36
6.1	Popis klávesníc pre skupiny	36
6.1.1	LED-ky	36
6.1.2	Klávesy	37
6.1.3	Zabudovaná čítačka bezdotykových kariet	37
6.1.4	Zvuková signalizácia	37
6.2	Funkcie dostupné z klávesnice pre skupiny	38
6.2.1	[Kód]*	38
6.2.2	[Kód]#	38
6.2.3	Rýchle zapnutie stráženia	39
6.2.4	Spustenie alarmu z klávesnice	39
6.2.5	Stíšenie signalizácie alarmu na klávesnici	39
6.2.6	Zmena kódu	39
7.	Obsluha vstupnej klávesnice	39
7.1	LED-ky	39
7.2	Zvuková signalizácia	39
7.3	Funkcie dostupné z klávesnice pre skupiny	40
8.	Obsluha kódového zámku	40
8.1	Popis kódových zámkov	41
8.1.1	LED-ky	41
8.1.2	Klávesy	41
8.1.3	Zvuková signalizácia	41
8.2	Funkcie dostupné z kódového zámku	42
9.	Potvrdzovanie hlasového oznamovania	42
10.	Odpovedanie na telefón a telefónne ovládanie	43
10.1	Odpovedanie na telefón	43
10.2	Telefónne ovládanie	43
10.3	Zvuková verifikácia alarmu	44
11.	Ovládanie SMS iba INTEGRA 128-WRL	44
12.	Obsluha zabezpečovacieho systému pomocou ovládača	45
13.	História zmien v obsahu príručky	46
14.	Skrátený popis obsluhy systému z klávesnice	48


1. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Vysoká kvalita, veľký počet funkcií a jednoduchá obsluha sú hlavné výhody tejto zabezpečovacej ústredne. Dúfame, že budete s naším výrobkom spokojní.

spoločnosť SATEL, vyrába okrem zabezpečovacích ústrední aj iné časti zabezpečovacieho systému, napríklad: GSM moduly, sirény, detektory rozbitia skla, detektory pohybu, detektory plynu, čítačky bezdotykových kariet a čipy DALLAS a iné. Viac informácií získate na internetovej stránke www.satel.pl, alebo u našich distribútorov.

2. Technická funkčnosť zabezpečovacieho systému

Zabezpečovací systém je zostavený z technických zariadení, ktorých správna činnosť má zásadný vplyv na úspešnosť zabezpečenia objektu. Časti zabezpečovacieho systému sú vystavené vplyvom rôznych externých činiteľov, napr.: vplyv atmosférických podmienok (externé sirény), bleskov (telefónne linky, zdroje, externé sirény), mechanického poškodenia (klávesnice, detektory atď.). Iba stála kontrola činnosti systému umožňuje zachovať vysokú úroveň ochrany pred vlámaním či požiarom.

Zabezpečovacia ústredňa má sústavu zabezpečení a automatických diagnostických funkcií, ktoré testujú, či systém pracuje správne. Rozsvietená LED-ka  [PORUCHA] na klávesnici znamená zistenie poruchy ústredňou. **Na takúto situáciu je potrebné okamžite reagovať a v prípade nutnosti konzultovať s technikom.**

Dôležité je pravidelné testovanie činnosti zabezpečovacieho systému. Treba overovať, či ústredňa reaguje na narušenie jednotlivých detektorov, či pole videnia týchto detektorov nie je zaclonené, či je prítomná reakcia na otvorenie chránených dverí a okien a či pracujú sirény a telefónne oznamovanie.

Technik podrobne určuje, akým spôsobom treba systém kontrolovať. Odporúča sa, aby technik po dohode s užívateľom robil pravidelnú údržbu zabezpečovacieho systému.

V záujme užívateľa je určiť, ako postupovať, keď ústredňa signalizuje alarm. Dôležitá je schopnosť overiť alarm a určiť jeho zdroj na základe hlásení klávesnice ústredne a urobiť potrebné činnosti, napríklad evakuáciu.

3. Výdavky spojené s prevádzkou zabezpečovacieho systému

Zabezpečovacia ústredňa môže informovať užívateľov a PCO o stave chráneného objektu. Realizácia týchto funkcií pomocou telefónnej linky alebo GSM znamená finančné náklady. Výška poplatkov za telekomunikačné služby závisí od množstva zasielaných informácií. Porucha telefónnej linky a nesprávne naprogramovanie ústredne môžu zvýšiť tieto výdavky (vykonávanie nadmerného počtu spojení).

Treba informovať technika o tom, čo je prioritou: zaslanie informácií za každú cenu, alebo zamedzenie nadmerným poplatkom. Napríklad, keď sa nepodarí zaslať kód udalosti na PCO, môže ústredňa mnohokrát každých niekoľko minút skúšať zaslať kód, alebo zanechať pokusy zaslania kódu do času vzniku nasledujúcej udalosti.

4. Autorizácia užívateľov

Obsluha zabezpečovacieho systému je možná po autorizácii užívateľa, ktorá umožňuje zabezpečovacej ústredni skontrolovať, či je užívateľ oprávnený na vykonanie danej operácie. Autorizácia sa môže vykonávať na základe:

- kódu,
- bezdotykovej karty (pasívneho transpondéra 125 kHz, ktorý môže mať formu karty, prívesku atď.),
- DALLAS čipu,
- ovládača.



Nie je možné prideliť ten istý identifikátor (kód, bezdotykovú kartu, DALLAS čip alebo ovládač) dvom užívateľom.

Vzhľadom na bezpečnosť nesmú rôzne osoby používať ten istý identifikátor.

Inštalачný technik môže ústredňu nakonfigurovať tak, že nebude akceptovať kódy, ktoré obsahujú menej ako tri rôzne číslice (napr. 1111 alebo 1212) alebo sa skladajú z postupných číslic (napr. 3456).

Inštalачný technik môže umožniť využívanie niektorých funkcií bez potreby autorizácie užívateľa.

Trojnásobné použitie neznámeho kódu, bezdotykovej karty alebo DALLAS čipu môže:

- spustiť alarm;
- zablokovať klávesnicu / čítačku na 90 sekúnd.

4.1 Autorizácia pomocou dvoch identifikátorov

LCD klávesnice INT-KLCDR a klávesnice INT-SCR majú zabudovanú čítačku bezdotykových kariet. Inštalачný technik môže tieto zariadenia nakonfigurovať tak, že užívateľ musí na autorizáciu použiť dva identifikátory: kód a kartu. Funkcia realizovaná po autorizácii závisí od druhého použitého identifikátora:

- kód – či bude potvrdený klávesom **#**, alebo *****;
- karta – či bude iba načítaná alebo podržaná.

4.2 Továrenské kódy

Továrensky sú v ústredni naprogramované nasledujúce kódy:

servisný kód: 12345

kód administrátora objektu 1: 1111

Továrenské kódy umožňujú pridelenie individuálnych kódov ďalším osobám, ktoré majú používať zabezpečovací systém (pozri: kapitola UŽÍVATELIA s. 25).



Továrenské kódy treba čo najskôr zmeniť pomocou funkcie ZMENA KÓDU dostupnej v menu užívateľa.

Ústredňa môže informovať užívateľa o nutnosti zmeny kódu, ak je kód známy iným užívateľom.

Kód administrátora nesmie byť používaný na každodennú obsluhu, nakoľko jestvuje riziko jeho odpozorovania. Odporúča sa, aby administrátor vytvoril pre seba kód bežného užívateľa.

4.3 Činnosť pod nátlakom

V prípade činnosti pod nátlakom, treba namiesto normálneho kódu užívateľa použiť kód typu NÁTLAK (pozri: kapitola TYPY UŽÍVATEĽOV s. 26).

5. Obsluha zabezpečovacieho systému pomocou LCD klávesnice

Firma SATEL ponúka nasledujúce LCD klávesnice pre zabezpečovacie ústredne INTEGRA:

INT-TSG – klávesnica s dotykovým displejom;

INT-KSG – LCD klávesnica s dotykovou klávesnicou;

INT-KLCD – LCD klávesnica s mechanickou klávesnicou;

INT-KLCDR – LCD klávesnica s mechanickou klávesnicou a zabudovanou čítačkou bezdotykových kariet;

INT-KLCDK – LCD klávesnica s mechanickou klávesnicou;

INT-KLCDL – LCD klávesnica s mechanickou klávesnicou;

INT-KLCDS – LCD klávesnica s mechanickou klávesnicou.

LCD klávesnice môžu byť dodané s rôznymi farebnými variantmi krytu, LCD displeja alebo podsvietenia klávesov. O farebnej variante informuje dodatočné označenie umiestnené v názve LCD klávesnice (napr. INT-KLCD-GR – zelený displej a podsvietenie klávesov; INT-KLCD-BL – modrý displej a podsvietenie klávesov).

5.1 Popis LCD klávesníc



LCD klávesnice INT-KSG a INT-TSG sú popísané v osobitných príručkách priložených k týmto klávesniciam.


5.1.1 LCD displej

Displej uľahčuje komunikáciu medzi užívateľom a zabezpečovacím systémom. Prehľadným spôsobom informuje o stave systému. Sú na ňom zobrazované funkcie, ktoré bude môcť užívateľ používať. Jestvuje možnosť podsvietenia displeja.


V **pohotovostnom režime** displej zobrazuje:

- v hornom riadku dátum a čas vo formáte nedefinovanom inštalačným technikom
- v dolnom riadku názvu LCD klávesnice alebo stav vybraných skupín (určuje to inštalačný technik).

Inštalačný technik môže klávesnicu nakonfigurovať tak, že stlačenie na približne 3 sekundy klávesu 9 spôsobí prepnutie displeja do režimu **zobrazovania stavu skupín**. Pomocou symbolov je zobrazovaný stav skupín obsluhovaných klávesnicou (zahŕňa to taktiež skupiny, z ktorých klávesnica signalizuje alarm). Návrat do pohotovostného režimu nastane po opätovnom stlačení na približne 3 sekundy klávesu 9.

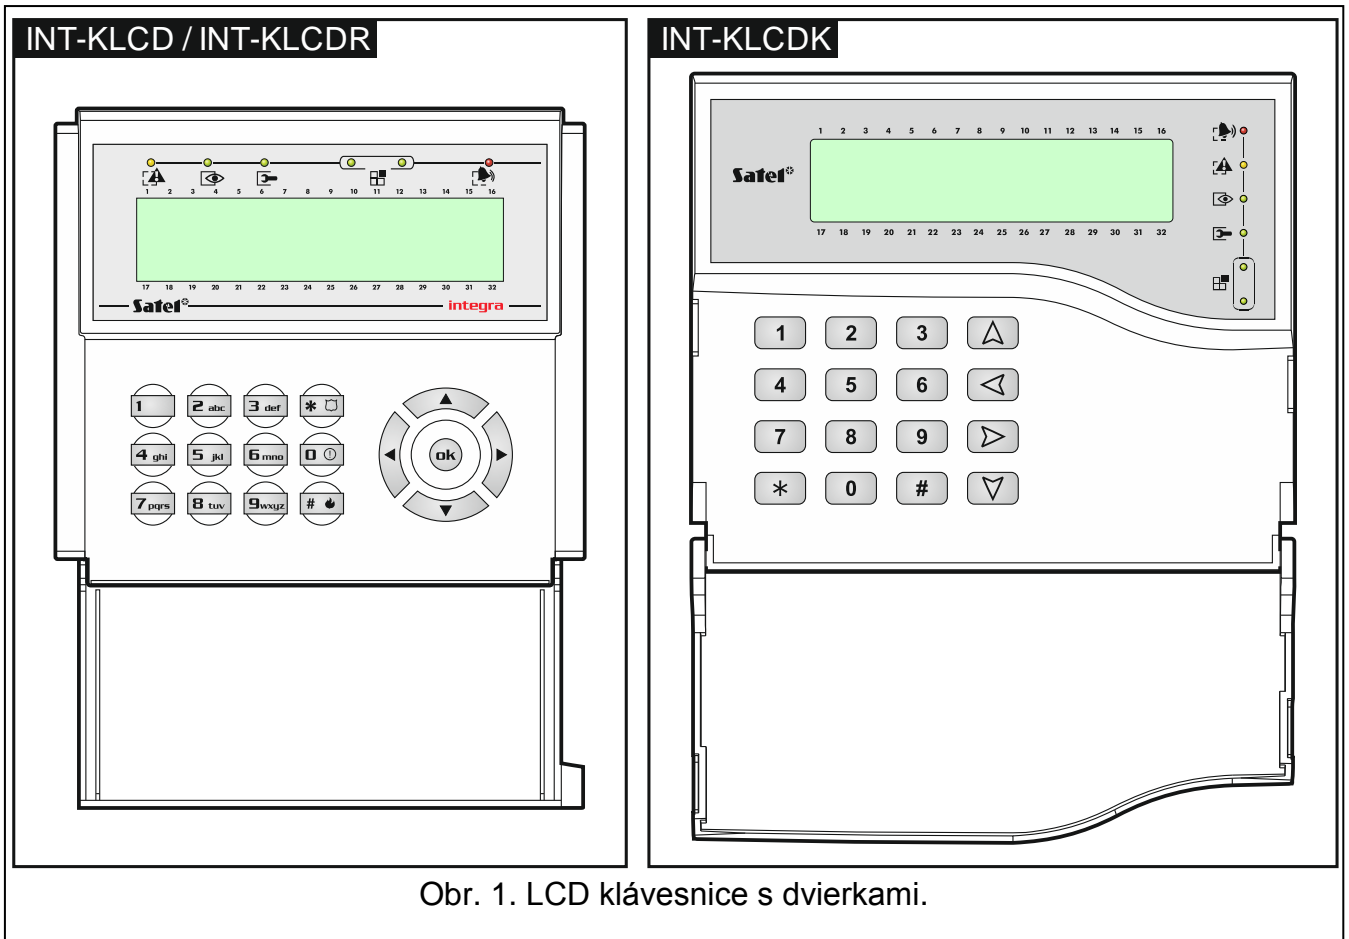

Obr. 1. LCD klávesnice s dvierkami.

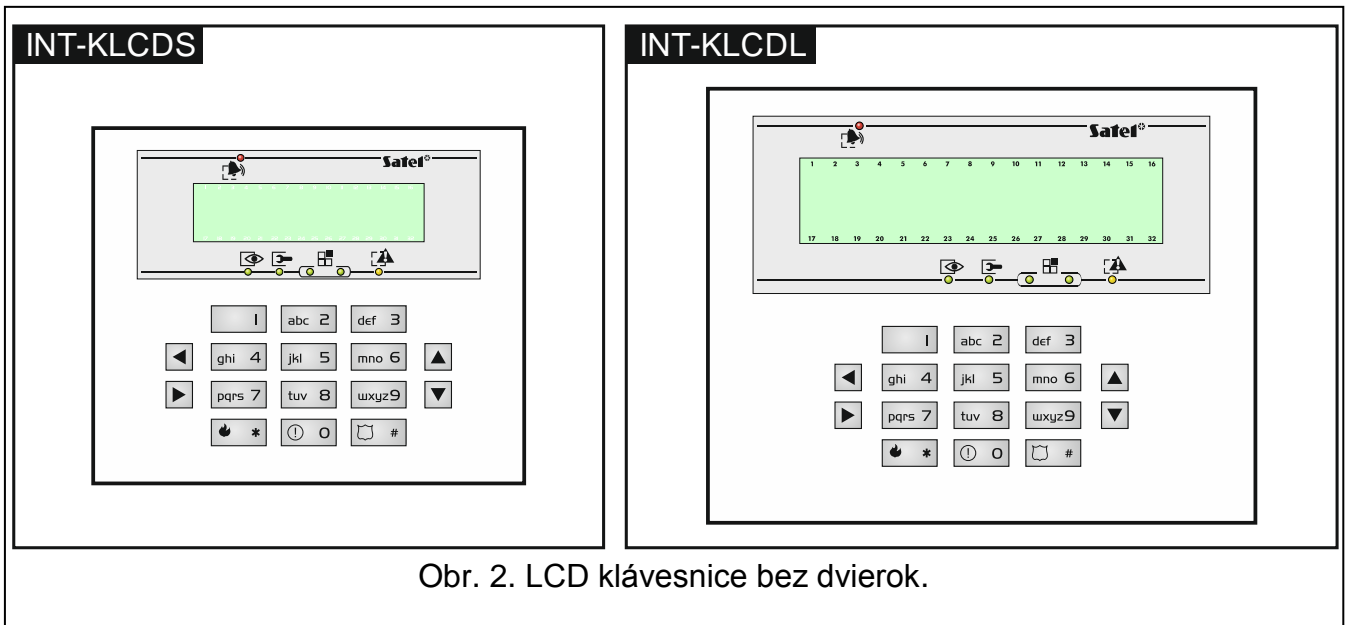






Obr. 2. LCD klávesnice bez dvierok.

V prípade vzniku určených udalostí, sa na displeji môžu zobrazovať dodatočné hlásenia (napr. zapnutie alebo vypnutie stráženia, odpočítavanie času oneskorenia automatického zapnutia stráženia, odpočítavanie príchodového alebo odchodového času, alarm atď.).

Po zadaní kódu užívateľom, čiže po autorizácii užívateľa, sa zobrazí menu obsahujúce funkcie, ktoré môže užívateľ používať. Funkcie sú zobrazované v dvoch riadkoch. Aktuálne vybraná funkcia je označená šípkou na ľavej strane. Spôsob zobrazovania informácií v rámci funkcie závisí od špecifikácie danej funkcie.


Spôsob podsvietenia displeja je programovaný inštaláčnym technikom.

5.1.2 LED-ky

LED-ka	Farba	Popis činnosti
	zelená	svieti – strážia všetky skupiny obsluhované klávesnicou bliká – strážia niektoré skupiny obsluhované klávesnicou alebo je odpočítavaný odchodový čas
	červená	svieti alebo bliká – alarm alebo pamäť alarmu
	žltá	bliká – porucha alebo pamäť porúch
	zelená	bliká – je spustený servisný režim
	zelená	v prípade zobrazovania stavu vstupov alebo prepnutia klávesnice do grafického režimu programovania (pozri: kapitola VÝBER ZO ZOZNAMU VIACNÁSOBNÉHO VÝBERU s.14), dve LED-ky informujú, ktorý blok údajov je zobrazený (pozri: tabuľka 2)

Tabuľka 1. Popis LED-iek klávesnice.



Typ údajov	LED-ka		Informácia
	ľavá / horná	pravá / dolná	
Vstupy / výstupy	nesvieti	nesvieti	čísla 1-32
	nesvieti	svieti	čísla 33-64
	svieti	nesvieti	čísla 65-96
	svieti	svieti	čísla 97-128
Expandéry	nesvieti	nesvieti	adresy v systéme 0-31 (00-1F HEX)
	nesvieti	svieti	adresy v systéme 32-63 (20-3F HEX)

Tabuľka 2. Informácie zobrazované LED-kami .



Informácia o strážení môže byť vymazaná po čase nedefinovanom inštalačným technikom.

Ak inštalačný technik zapol globálnu možnosť GRADE 2:

- LED-ka  informuje o alarmoch až po zadaní kódu a potvrdení klávesom *;
- blikanie LED-ky  znamená, že v systéme je porucha, sú zablokované vstupy alebo bol alarm.

5.1.3 Klávesy

Klávesy označené číslicami a písmenami umožňujú zadanie kódu, a taktiež údajov počas používania funkcií dostupných v menu. Dodatočne stlačenie na približne 3 sekundy vybraných tlačidiel s číslicami umožňuje (ak inštalačný technik tak nakonfiguroval klávesnicu):

- 1 - overiť stav vstupov;
- 4 - overiť stav skupín;
- 5 - prezrieť pamäť alarmov;
- 6 - prezrieť pamäť porúch;
- 7 - prezrieť aktuálne poruchy;
- 8 - zapnúť/vypnúť signalizáciu gongu na klávesnici;

9 - prepnúť displej z pohotovostného režimu do režimu zobrazovania stavu skupín a opačne.

Ostatné klávesy umožňujú:

- * - vstup do menu užívateľa (po zadaní kódu);
- odmietnuť vykonanie začatej operácie.
- # alebo **ok** - zapnutie alebo vypnutie stráženia a zrušenie alarmu (po zadaní kódu);
- spustenie vybranej funkcie;
- potvrdenie zadaných údajov.
- ◀ ▲ ▼ ▶ - pohybovanie sa po displeji (presúvanie zobrazovaných hlásení, funkcií a možností, presúvanie kurzora);
- spustenie funkcií vybraných inštalačným technikom (po zadaní kódu).
- 🔥 - spustenie požiarneho alarmu.
- ⓘ - spustenie pomocného alarmu (napr. privolania prvej pomoci).
- 🛡️ - spustenie alarmu napadnutia.

5.1.4 Zabudovaná čítačka bezdotykových kariet

Klávesnica INT-KLCDR môže byť obsluhovaná pomocou bezdotykových kariet (príveskov alebo iných pasívnych transponderov 125 kHz). Inštalačný technik určuje, aké funkcie môžu byť realizované po načítaní alebo pridržaní karty.

5.1.5 Zvuková signalizácia

Pípania generované počas obsluhy



Inštalačný technik môže vypnúť zvukovú signalizáciu.

1 krátke pípnutie – stlačenie ľubovoľného klávesu s číslicou.

2 krátke pípnutia – potvrdenie vykonania príkazu, signalizácia vstupu do menu užívateľa, do podmenu alebo do funkcie.

3 krátke pípnutia – signalizácia:

- začatia procedúry zapnutia stráženia (ak nebol pre skupinu naprogramovaný odchodový čas, je to rovnocenné zapnutiu stráženia),
- vypnutia stráženia a/alebo zrušenia alarmu;
- vypnutia výstupu;
- vypnutia signalizácie gongu na klávesnici pomocou klávesu 8;
- prepnutia displeja z pohotovostného režimu do režimu zobrazovania stavu skupín a opačne pomocou klávesu 9;
- ukončenia funkcie a návratu do menu po potvrdení zadaných údajov.

4 krátke a 1 dlhé pípnutie – signalizácia:

- zapnutia výstupu;
- zapnutia signalizácie gongu na klávesnici pomocou klávesu 8;
- ukončenia funkcie a opustenia menu užívateľa po potvrdení zadaných údajov.

1 dlhé pípnutie – signalizácia:

- narušených / zablokovaných vstupov počas zapínania stráženia;
- poškodenia vibračného detektora (vstup s typom reakcie 10.24H VIBRAČNÝ nebol narušený počas testu vibračných detektorov spúšťaného po začatí procedúry zapnutia stráženia).

2 dlhé pípnutia – neznámy kód/karta, nedostupná funkcia alebo ukončenie funkcie bez potvrdenia zadaných údajov (napr. po použití klávesu *).

3 dlhé pípnutia – nedostupná funkcia.

Udalosti signalizované pípaniami



Signalizované sú iba tie udalosti, ktoré vybral inštalčný technik.

Alarmy sú signalizované počas času naprogramovaného inštalčným technikom.

5 krátkych pípnutí – narušenie vstupu (signalizácia GONG).

Dlhé pípnutie každé 3 sekundy, a nasledujúco séria krátkych pípnutí počas 10 sekúnd a 1 dlhé pípnutie – odpočítavania príchodového času (ak je čas kratší ako 10 sekúnd, bude vygenerovaná iba koncová sekvencia krátkych pípnutí).

Sekvencia 7 čoraz kratších pípnutí opakovaná každých niekoľko sekúnd – odpočítavanie času oneskorenia automatického zapnutia stráženia.

2 krátke pípnutia každú sekundu – odpočítavanie vstupného času.

2 krátke pípnutia každé 3 sekundy – signalizácia novej poruchy.

Stále pískanie – alarm.

Dlhé pípnutie každú sekundu – požiarny alarm.

5.2 [Kód]# – menu zapnutia / vypnutia stráženia



Informácie uvedené v kapitole sa netýkajú užívateľa s oprávnením JEDNODUCHÝ UŽÍVATEĽ (pozri: s. 26).

Po zadaní kódu a potvrdení klávesom #:

- sa na displeji môže zobrazíť hlásenie o potrebe zmeny kódu alebo servisná poznámka;
- bude zrušený alarm – ak má užívateľ oprávnenie na rušenie alarmu a v systéme je alarm;
- bude vypnuté stráženie v jednej skupine – ak má užívateľ oprávnenie na vypnutie stráženia, prístup iba do jednej skupiny obsluhovanej z klávesnice a táto skupina stráži, alebo má prístup do viacerých skupín, ale iba jedna skupina stráži;
- bude zapnuté stráženie v jednej skupine – ak má užívateľ oprávnenie na zapnutie stráženia, prístup iba do jednej skupiny obsluhovanej z klávesnice a táto skupina nestráži;
- na displeji sa zobrazí menu zapnutia alebo vypnutia stráženia.

5.2.1 Menu zapnutia stráženia

Menu zapnutia stráženia bude zobrazené ak:

- má užívateľ oprávnenie na zapnutie stráženia;
- má užívateľ prístup do niekoľkých skupín obsluhovaných z klávesnice;
- žiadna zo skupín, do ktorých má užívateľ prístup, nestráži;
- nie je alarm.

V menu sú dostupné 2 funkcie:

Zapni všetko *zapnutie stráženia vo všetkých skupinách*

Zapni vybrané *zapnutie stráženia vo vybraných skupinách*

5.2.2 Menu vypnutia stráženia

Menu vypnutia stráženia bude zobrazené ak:

- má užívateľ oprávnenie na vypnutie stráženia;
- má užívateľ prístup do niekoľkých skupín obsluhovaných z klávesnice;
- strážia aspoň dve skupiny, do ktorých má užívateľ prístup.

V menu sú dostupné 2 funkcie:

Vypni všetko	<i>vypnutie stráženia vo všetkých skupinách</i>
Vypni vybrané	<i>vypnutie stráženia vo vybraných skupinách</i>

5.3 [Kód]* – menu užívateľa

Po zadaní kódu a potvrdení klávesom * sa zobrazí menu užívateľa. Zoznam dostupných funkcií je závislý od oprávnení užívateľa, stavu a konfigurácie systému. Na odchod z menu užívateľa treba stlačiť kláves *. Klávesnica automaticky opustí menu, ak od stlačenia posledného klávesu uplynuli 2 minúty.



*Po zadaní kódu a potvrdení klávesom * sa na displeji môže zobraziť hlásenie o potrebe zmeny kódu alebo servisná poznámka.*

5.3.1 Zoznam funkcií



Funkcie dostupné po zadaní servisného kódu sú odlišené bielym textom na čiernom pozadí. Rámikom sú vyznačené funkcie, ktoré sú dostupné pre administrátorov.

Prehl.zruš.al.	<i>prehľad zrušených alarmov zo vstupov vybranej skupiny</i>
Navráť systém	<i>navrátenie systému po zverifikovanom alarme</i>
Vypni stráženie	<i>vypnutie stráženia vo vybraných skupinách</i>
Zruš alarm	<i>zrušenie alarmu</i>
Zruš al.iných	<i>zrušenie alarmu v iných objektoch</i>
Zruš.tel.oznam.	<i>zrušenie telefónneho oznamovania</i>
Zapni stráženie	<i>zapnutie stráženia vo vybraných skupinách</i>
Zap. na 2 kódy	<i>začatie zapnutia stráženia dvomi kódmi</i>
Vyp. na 2 kódy	<i>začatie vypnutia stráženia dvomi kódmi</i>
Odlož. zap.str.	<i>odloženie automatického zapnutia stráženia</i>
Nastav odlož.	<i>program. času odloženia automatického zapnutia stráženia</i>
Režim zapnutia	<i>výber režimu zapnutia stráženia</i>
Zruš 1 kód	<i>zrušenie súhlasu na zap./vyp. stráženia dvomi kódmi</i>
Zmena kódu	<i>zmena vlastného kódu</i>
Zmena tel. hesla	<i>zmena vlastného telefónneho hesla</i>
Zmena prefixov	
Normálny prefix	<i>programovanie prefixu používaného normálne</i>
Prefix NÁTĽAK	<i>programovanie prefixu používaného v situáciách ohrozenia</i>
Čas pripomín.	<i>programovanie času pripomínania o potrebe zmeny prefixu</i>
Užívateľia	
Nový užívateľ	<i>pridanie nového užívateľa</i>
Kód	<i>programovanie kódu</i>
Telef. heslo	<i>programovanie telefónneho hesla</i>
Skupiny	<i>pridelenie skupín, do ktorých užívateľ ma mať prístup</i>
Typ	<i>výber typu kódu</i>
Rozvrh užív.	<i>výber časového rozvrhu</i>

Doba platnosti	<i>programovanie času jestvovania kódu</i>
Čas blokovania	<i>programovanie času blokovania</i>
Oprávnenia	<i>pridelenie oprávnení</i>
Klávesnice atď.	<i>pridelenie modulov, do ktorých má mať užívateľ prístup</i>
Nová karta	<i>pridanie bezdotykovej karty</i>
Vymaž kartu	<i>vymazanie bezdotykovej karty</i>
Nový DALLAS čip	<i>pridanie DALLAS čipu</i>
Vymaž DALLAS čip	<i>vymazanie DALLAS čipu</i>
Nový ovládač RX	<i>pridanie ovládača 433 MHz</i>
Vymaž ovládač RX	<i>vymazanie ovládača 433 MHz</i>
Tlačidlo 1	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 1 na ovládači</i>
Tlačidlo 2	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 2 na ovládači</i>
Tlačidlo 3	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 3 na ovládači</i>
Tlačidlo 4	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 4 na ovládači</i>
Tlačidlo 1 a 2	<i>pridelenie funkcie kombinácii tlačidiel 1 a 2 na ovládači</i>
Tlačidlo 1 a 3	<i>pridelenie funkcie kombinácii tlačidiel 1 a 3 na ovládači</i>
Udalosti RX	<i>programovanie zásad generovania udalostí</i>
Nový ovládač ABAX	<i>pridanie ovládača obsluhovaného systémom ABAX</i>
Vymaž ovl.ABAX	<i>vymazanie ovládača obsluhovaného systémom ABAX</i>
Tlačidlo 1	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 1 na ovládači</i>
Tlačidlo 2	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 2 na ovládači</i>
Tlačidlo 3	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 3 na ovládači</i>
Tlačidlo 4	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 4 na ovládači</i>
Tlačidlo 5	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 5 na ovládači</i>
Tlačidlo 1 a 5	<i>pridelenie funkcie kombinácii tlačidiel 1 a 5 na ovládači</i>
Udalosti ABAX	<i>programovanie zásad generovania udalostí</i>
Potvrdz. ABAX	<i>programovanie zásad potvrdzovania</i>
Názov	<i>programovanie názvu užívateľa</i>

Editovanie užív.

[výber užívateľa]

[zoznam parametrov je rovnaký ako v prípade nového užívateľa]

Vymazanie užív.*vymazanie užívateľa***Administrátori****Nový admin.**

Kód	<i>pridanie nového administrátora</i>
Oprávnenia	<i>programovanie kódu</i>
Klávesnice atď.	<i>pridelenie oprávnení</i>
Nová karta	<i>pridelenie modulov, do ktorých má mať administrátor prístup</i>
Vymaž kartu	<i>pridanie bezdotykovej karty</i>
Nový DALLAS čip	<i>vymazanie bezdotykovej karty</i>
Vymaž DALLAS čip	<i>vymazanie DALLAS čipu</i>
Nový ovládač RX	<i>pridanie DALLAS čipu</i>
Vymaž ovládač RX	<i>vymazanie DALLAS čipu</i>
Tlačidlo 1	<i>pridanie ovládača 433 MHz</i>
Tlačidlo 2	<i>vymazanie ovládača 433 MHz</i>
Tlačidlo 3	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 1 na ovládači</i>
Tlačidlo 4	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 2 na ovládači</i>
Tlačidlo 1 a 2	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 3 na ovládači</i>
Tlačidlo 1 a 3	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 4 na ovládači</i>
Udalosti RX	<i>pridelenie funkcie kombinácii tlačidiel 1 a 2 na ovládači</i>
	<i>pridelenie funkcie kombinácii tlačidiel 1 a 3 na ovládači</i>
	<i>programovanie zásad generovania udalostí</i>

Nový ovládač ABAX	<i>pridanie ovládača obsluhovaného systémom ABAX</i>
Vymaž ovl.ABAX	<i>vymazanie ovládača obsluhovaného systémom ABAX</i>
Tlačidlo 1	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 1 na ovládači</i>
Tlačidlo 2	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 2 na ovládači</i>
Tlačidlo 3	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 3 na ovládači</i>
Tlačidlo 4	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 4 na ovládači</i>
Tlačidlo 5	<i>pridelenie funkcie tlačidlu 5 na ovládači</i>
Tlačidlo 1 a 5	<i>pridelenie funkcie kombinácii tlačidiel 1 a 5 na ovládači</i>
Udalosti ABAX	<i>programovanie zásad generovania udalostí</i>
Potvrdz. ABAX	<i>programovanie zásad potvrdzovania</i>
Názov	<i>programovanie názvu administrátora</i>
Editovanie admin.	<i>editovanie jestvujúceho administrátora</i>
[výber administrátora]	
[zoznam parametrov]	<i>je rovnaký ako v prípade nového administrátora]</i>
Vymazanie adm.	<i>vymazanie administrátora</i>
Blokovanie vst.	
Časové blokovanie	<i>časové blokovanie vstupov</i>
Trvalé blokovanie	<i>trvalé blokovanie vstupov</i>
Program. hodín	<i>programovanie hodín ústredne</i>
Stav systému	<i>overenie porúch / overenie stavu systému</i>
Prehľ. udalostí	
Vybrané	
Výber udalostí	<i>výber typu udalostí, ktoré majú byť zobrazené</i>
Výber skupín	<i>výber skupín, z ktorých majú byť zobrazené udalosti</i>
Prehľad	<i>prehľad vybraných udalostí</i>
Prehľad Grade2	<i>prehľad udalostí vyžadovaných pre Grade2</i>
Všetky	<i>prehľad všetkých udalostí</i>
Udal. Grade2	<i>prehľad udalostí vyžadovaných pre Grade 2</i>
Reset detektorov	<i>reset výstupov typu 43. NAPÁJANIE S RESETOM</i>
Vyp.zasek.výst.	<i>vypnutie trvalo zopnutých výstupov ústredne</i>
Kon.otvor.dverí	<i>koniec požiarneho otvorenia dverí</i>
Zmena možností	
Gong v kláv.	<i>zapnutie/vypnutie signalizácie GONG na klávesnici</i>
Gong výstupov	<i>blokovanie sign. narušení vstupov na výstupov typu 11. GONG</i>
Timery	<i>editovanie timerov</i>
Timery skupín	<i>programovanie timerov skupín</i>
Blok. sab.exp.	<i>blokovanie sabotáže expandérov</i>
Stály prístup ser.	<i>zapnutie/vypnutie stáleho prístupu servisu</i>
Servis edituje	<i>sprístupnenie servisu editovanie užívateľa</i>
Serv. Zap/Vyp...	<i>sprístupnenie servisu ovládanie systému</i>
Stál. prís. DloadX	<i>zapnutie/vypnutie stáleho prístupu programu DLOADX</i>
Adresa DloadX	<i>programovanie adresy počítača s programom DLOADX</i>
Adresa GuardX	<i>programovanie adresy počítača s programom GUARDX</i>
Zrušenie pozn.	<i>zrušenie servisnej poznámky</i>
Testy	
Stav skupín	<i>overenie aktuálneho stavu skupín</i>
Stav vstupov	<i>overenie aktuálneho stavu vstupov</i>
Napätie napáj.	<i>overenie napätia napájania modulov</i>
Bezdrôt. zariad.	<i>overenie úrovne rádiového signálu bezdrôtových zariadení</i>

Teploty

*overenie teplôt meraných detektormi ATD-100***Test vstupov****Nový**

Alarm. vst.

spustenie nového testu alarmových vstupov

Pož./tech. vst.

spustenie nového testu požiarnych a technických vstupov

Prehľad testu

prehľad výsledkov testu

Koniec testu

skoršie ukončenie testu

Zruš. výsledkov

*zrušenie výsledkov testu***Test akumulát.***test akumulátora a vstupov 60. TECHNICKÝ - PORUCHA AKUM.*

Ručný test prenosu

spustenie ručného testu prenosu

Test PCO 1A

spustenie testu prenosu na PCO 1 – zákl. tel. číslo

Test PCO 1B

spustenie testu prenosu na PCO 1 – zálož. tel. číslo

Test PCO 2A

spustenie testu prenosu na PCO 2 – zákl. tel. číslo

Test PCO 2B

spustenie testu prenosu na PCO 2 – zálož. tel. číslo

Test oznam.

spustenie testu oznamovania

Test príj. tel.

zobrazenie informácií na tému prijímaného tel. spojenia

Test karty

overenie čísla bezdotykovej karty

Test CA-64 PTSA

*spustenie testu LED-tabla***Prehľad admin.***prehľad administrátorov*

Názov kláv.

zobrazenie názvu klávesnice

Súbor v DloadX

zobrazenie informácií o súbore programu DLOADX s údajmi ústr.

Verzia ústredne

zobrazenie informácií o programovej verzii ústredne

Verzia prog. STM

zobraz. inf. o prog. ver. syst. ABAX [iba INTEGRA 128-WRL]

IMEI/v/sign.GSM

zobrazenie informácií o telefóne GSM [iba INTEGRA 128-WRL]

IP/MAC ETHM-1

zobrazenie inf. o IP adrese a čísle MAC modulu ETHM-1

Verzie modulov

zobrazenie informácií programovej verzii modulov

Synchron. času

*spustenie synchronizácie času***Prístup servisu***programovanie času prístupu servisu*

Otvor dvere

otvorenie vybraných dverí kontrolovaných systémom

Ovládanie

*ovládanie výstupov***Servisný režim***spustenie servisného režimu***Prevzatie SR***prevzatie servisného režimu***Downloading****Štart DWNL-RS***spustenie lokálneho programovania***Koniec DWNL-RS***ukončenie lokálneho programovania*

Štart DWNL-MOD.

spustenie komunikácie cez externý modem

Štart DWNL-TEL

spustenie komunikácie cez modem 300 bps

Štart DWNL-CSD

spustenie komunikácie CSD [iba INTEGRA 128-WRL]

Štart DWNL-GPRS

spustenie komunikácie GPRS [iba INTEGRA 128-WRL]

ETHM-1 – DloadX

spustenie komunikácie cez Ethernet s programom DLOADX

ETHM-1 – GuardX

*spustenie komunikácie cez Ethernet s programom GUARDX***5.3.2 Spúšťanie funkcií**

1. Pomocou klávesov ▼ a ▲ nájsť požadované podmenu alebo funkciu. Aktuálne vybrané podmenu alebo funkcia sú označené šípkou (→) na ľavej strane.
2. Stlačiť kláves ► alebo #, na vstup do podmenu (kláves ◀ umožňuje opustenie podmenu) alebo spustiť funkciu.

5.3.3 Skratky v menu

Do niektorých elementov menu (podmenu, funkcie) je možné získať rýchly prístup vďaka skratkám. Stlačenie klávesu označeného číslom (alebo sekvencie klávesov) spôsobí vstup do podmenu alebo spustenie funkcie. Zoznam podmenu a funkcií dostupných pomocou skratiek je uvedený nižšie. Skratky sú uvedené v hranatých zátvorkách.

[1] Zmena kódu

[2] Užívatelia

[21] Nový užívateľ

[22] Editovanie užívateľa

[23] Vymazanie užívateľa



Ak servis nemôže editovať užívateľov, skratky začínajúce číslom 2 umožňujú servisu spúšťanie funkcií z podmenu ADMINISTRÁTORI.

[4] Blokovanie vstupov

[41] Dočasné blokovania

[42] Stále blokovania

[5] Prehľad udalostí

[51] Prehľad vybraných udalostí

[52] Prehľad všetkých udalostí

[6] Programovanie hodín

[7] Stav systému

[8] Ovládanie

[9] Servisný režim

[0] Downloading

[01] Štart DWNL-RS

[02] Koniec DWNL-RS

[03] Štart DWNL-MOD.

[04] Štart DWNL-TEL


[05] Štart DWNL-CSD [iba INTEGRA 128-WRL]

[06] Štart DWNL-GPRS [iba INTEGRA 128-WRL]

[07] ETHM-1 – DloadX

[08] ETHM-1 – GuardX

5.3.4 Zadávanie údajov pomocou klávesnice

Údaje sú zapisované v ústrední po stlačení klávesu # (na niektorých klávesniciach je dodatočne dostupný kláves , plniaci identickú funkciu). Kláves * umožňuje ukončenie funkcie bez zapísania zmien.

Nižšie sú popísané všeobecné zásady zadávania údajov, ale v prípade niektorých funkcií môžu byť iné.

Výber zo zoznamu jednotlivého výberu

V hornom riadku displeja sa nachádza popis funkcie, a v dolnom aktuálne vybraná pozícia. Zoznam sa presúva pomocou klávesu ▼ (nadol) alebo ▲ (nahor). Klávesy ► a ◀ nie sú používané.

8	t	u	v	.	■	■	■	↑	←	→	↓	8					
9	w	x	y	z	ž	ž	9										
0	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]	0

Tabuľka 3. Znaký dostupné počas zadávania názvov. Veľké písmená sú dostupné na tých istých klávesoch (zmena veľkosti písmen: kláves ▼).

V hornom riadku displeja, na ľavej strane, je zobrazená informácia o veľkosti písmen: [Abc], [ABC] alebo [abc] (bude zobrazená po stlačení ľubovoľného klávesu a bude zobrazená počas niekoľkých sekúnd od posledného stlačenia klávesu).

Kláves ► presúva kurzor doprava, a kláves ◀ doľava. Kláves ▲ vymaže znak na ľavej strane kurzora.

5.3.5 Popis funkcií užívateľa

Prehľad zrušených alarmov – dostupná, ak užívateľ po zrušení alarmu nevykonal prehľad narušených vstupov. Umožňuje overiť, ktoré vstupy spustili alarm. Po ukončení prehľadu funkcia nie je dostupná.

Navráť systém – dostupná pre servis, aj je v ústredni zapnutá možnosť NEZAPÍNAJ STRÁŽENIE PO ZVERIFIKOVANOM ALARME a bol zverifikovaný alarm. Po vzniku zverifikovaného alarmu je nutné navrátenie systému pomocou tejto funkcie, pokiaľ bude možné opätovné zapnutie stráženia.

Vypni stráženie – umožňuje vypnúť stráženie v skupinách dostupných pre užívateľa z danej klávesnice.

Zruš alarm – umožňuje ukončenie signalizácie alarmu v systéme.

Zruš alarmy iných objektov – umožňuje zrušenie signalizácie alarmov z iných objektov, do ktorých normálne užívateľ nemá prístup.

Zruš telefónne oznamovanie – prerušuje telefónne oznamovanie.



Oznamovanie môže byť zrušené automaticky spolu so zrušením alarmu. Zásady zrušenia oznamovania určuje inštaláčny technik.

Zapni stráženie – umožňuje zapnutie stráženia v skupinách dostupných pre užívateľa z danej klávesnice.

Zapni na 2 kódy – umožňuje spustenie zapínania stráženia v skupinách vyžadujúcich zadanie 2 kódov.

Vypni na 2 kódy – umožňuje spustenie vypínania stráženia v skupinách vyžadujúcich zadanie 2 kódov.

Odloženie zapnutia stráženia – dostupná, keď prebieha odpočítavanie oneskorenia automatického zapnutia stráženia. Umožňuje odložiť o naprogramovaný čas automatické zapnutie stráženia v skupine, v ktorej trvá odpočítavanie oneskorenia automatického zapnutia stráženia. Zadanie samých núl znamená zablokovanie automatického zapnutia (do nasledujúceho termínu automatického zapnutia).

Nastav odloženie zapnutia stráženia – dostupná, ak je aspoň pre jednu skupinu naprogramovaný čas oneskorenia automatického zapnutia stráženia a v tejto skupine nie je aktuálne odpočítavaný. Umožňuje odložiť o naprogramovaný čas automatické zapnutie stráženia v skupine.

Režim zapnutia – umožňuje výber typu stráženia, ktorý má byť zapnutý (v hranatej zátvorke je uvedený kláves skratky):

[0] **plné stráženie** (používaný, keď všetci opustili chránený priestor);

- [1] **plné stráženie + blokovania** (umožňuje zostať v chránenom priestore) – budú zablokované vstupy, pre ktoré inštalačný technik zapol možnosť BLOKOVANÝ PRI NEOPUSTENÍ OBJEKTU;
- [2] **stráženie bez vnútorných** (umožňuje zostať v chránenom priestore):
- interné vstupy (typ reakcie 3. ONESKORENÝ INTERNÝ) nebudú strážiť;
 - narušenie externého vstupu (typ reakcie 8. EXTERNÝ) spustí tichý alarm;
 - narušenie iného alarmového vstupu spustí hlasný alarm.
- [3] **stráženie bez vnútorných a bez vstupného času** (umožňuje zostať v chránenom priestore – používané, keď už nikto vchádzať do chráneného priestoru) – typ stráženia rovnaký ako predchádzajúci, ale oneskorené vstupy pracujú ako okamžité (nie je vstupný čas).

Zruš 1 kód – ak je stráženie zapínané / vypínané pomocou dvoch kódov a prvý kód bol zadaný, je možné ešte zrušiť súhlas na zapnutie / vypnutie stráženia.

Zmena kódu – umožňuje užívateľovi zmenu vlastného kódu.

Zmena telefónneho hesla – umožňuje užívateľovi zmenu vlastného telefónneho hesla.

Zmena prefixov – dostupná pre administrátora, ak inštalačný technik predpokladal používanie prefixov v systéme (určil dĺžku prefixov). Umožňuje programovanie prefixov a času pripomínania o potrebe zmeny prefixu. Pred každým kódom bude musieť byť prefix:

normálny – na každodenné použitie. Tovársky sa skladá zo zodpovedajúceho počtu číslic 0 (napr. ak je dĺžka prefixu nastavená na 4, má prednastavený prefix podobu: 0000);

NÁTĽAK – používaný, ak je užívateľ prinútený zadať kód. Jeho použitie spustí tichý alarm. Tovársky sa skladá zo zodpovedajúceho počtu číslic 4 (napr. ak je dĺžka prefixu nastavená na 3, má prednastavený prefix podobu: 444).

Užívatelia – v podmenu sú dostupné nasledujúce funkcie:

Nový užívateľ – umožňuje vytvoriť nového užívateľa (pozri: kapitola PRIDANIE NOVÉHO UŽÍVATEĽA s. 27).

Editovanie užívateľa – umožňuje editovanie jestvujúcich užívateľov (pozri: kapitola EDITOVANIE UŽÍVATEĽA s. 28).

Vymazanie užívateľa – umožňuje vymazanie jestvujúcich užívateľov (pozri: kapitola VYMAZANIE UŽÍVATEĽA s. 28).



Administrátor určuje, či má servis prístup do podmenu UŽÍVATELIA (možnosť SERVIS EDITUJE v podmenu ZMENA MOŽNOSTÍ).

Administrátori – v podmenu sú pre servis dostupné nasledujúce funkcie:

Nový administrátor – umožňuje vytvorenie nového administrátora.

Editovanie administrátora – umožňuje editovanie jestvujúcich administrátorov.

Vymazanie administrátora – umožňuje vymazanie jestvujúcich administrátorov.

Blokovanie vstupov – v podmenu sú dostupné nasledujúce funkcie:

Časové blokovania – umožňuje časové blokovanie vstupov (pozri: kapitola ČASOVÉ BLOKOVANIE VSTUPOV s. 30).

Trvalé blokovania – umožňuje trvalé blokovanie vstupov (pozri: kapitola TRVALÉ BLOKOVANIE VSTUPOV s. 31).

Programovanie hodín – umožňuje naprogramovať hodiny ústredne. Údaje sú zadávané vo formáte:

čas – hodina:minúta:sekunda,

dátum – deň:mesiac:rok.

Stav systému – umožňuje prezrieť poruchy, a ak inštalačný technik zapol možnosť GRADE 2, dodatočne aj alarmy, zablokované vstupy a overiť stav skupín.

Prehľad udalostí – v podmenu sú dostupné funkcie umožňujúce prehľad udalostí zapísaných v pamäti ústredne (pozri: kapitola PREHLIADANIE UDALOSTÍ s. 31).



V pamäti udalostí ústrední INTEGRA 128-WRL sa zapisuje taktiež obsah prijatých SMS správ.

Reset detektorov – spustenie funkcie spôsobí chvíľkové vypnutie výstupov typu 43. NAPÁJANIE S RESETOM., čo umožňuje zrušiť pamäť alarmu detektorov napájaných z týchto výstupov (napr. požiarneho detektorov).

Vypnutie zaseknutých výstupov – umožňuje vypnutie niektorých výstupov ústredne, pre ktoré je zapnutá možnosť LATCH, a výstupov typu 9. ALARM DEŇ, 12. TICHÝ ALARM a 116. EXTERNÁ SIRÉNA.

Koniec požiarneho otvorenia dverí – vráti normálny režim činnosti všetkých modulov realizujúcich funkcie kontroly vstupu (v prípade požiaru môžu byť dvere kontrolované týmito modulmi automaticky odblokované).

Zmena možností – v podmenu sú dostupné nasledujúce funkcie:

Gong na klávesnici – umožňuje zapnutie alebo vypnutie signalizácie gongu na klávesnici (signalizácia narušenia vybraných vstupov).

Gong výstupov – umožňuje zablokovanie signalizácie narušení vstupov z vybraných skupín na výstupe typu 11. GONG.

Timery – umožňuje programovať parametre timerov, ktorých editovanie povolil inštalačný technik.

Timery skupín – umožňuje naprogramovať timery skupín (pozri: PROGRAMOVANIE TIMERA SKUPINY s. 33).

Blokovanie sabotáže expandérov – umožňuje dočasné vypnutie kontroly sabotáže expandérov. V prípade akýchkoľvek problémov s rozširovacími modulmi, treba kontaktovať servis.

Stály prístup servisu – možnosť dostupná pre administrátora. Ak je zapnutá, má servis stály prístup do zabezpečovacieho systému, čo mu okrem iného umožňuje programovať ústredňu pomocou LCD klávesnice alebo programu DLOADX.



Zapnutie možnosti STÁLY PRÍSTUP SERVISU zruší čas prístupu servisu naprogramovaný pomocou funkcie PRÍSTUP SERVISU. Naprogramovanie času prístupu servisu vypne možnosť STÁLY PRÍSTUP SERVISU.

Servis edituje – možnosť dostupná pre administrátora. Jej zapnutie umožní servisu pridávanie, editovanie a vymazanie užívateľov v objekte administrátora.

Servis zapína/vypína/ruší/blokuje – možnosť dostupná pre administrátora. Ak je zapnutá, môže servis zapínať a vypínať stráženie, rušiť alarmy a blokovať vstupy v objekte administrátora.

Stály prístup DLOADX – možnosť dostupná pre administrátora. Ak je zapnutá, je možné programovanie ústredne pomocou programu DLOADX nezávisle od toho, či má servis prístup do zabezpečovacieho systému.

Adresa DloadX – umožňuje naprogramovať adresu počítača, na ktorom je nainštalovaný program DLOADX. Adresu treba naprogramovať, ak má ústredňa spúšťať komunikáciu s programom DLOADX cez sieť Ethernet pomocou protokolu TCP/IP (pozri: popis funkcie ETHM-1 – DLOADX dostupnej v podmenu DOWNLOADING). Môže byť zadaná vo forme názvu alebo IP adresy.

Adresa GuardX – umožňuje naprogramovať adresu počítača, na ktorom je nainštalovaný program GUARDX. Adresu treba naprogramovať, ak má ústredňa spúšťať komunikáciu s

programom GUARDX cez sieť Ethernet pomocou protokolu TCP/IP (pozri: popis funkcie ETHM-1 – GUARDX dostupnej v podmenu DOWNLOADING). Môže byť zadaná vo forme názvu alebo IP adresy.

Vymazanie poznámky – umožňuje vymazať servisnú poznámku.

Testy – v podmenu sú dostupné nasledujúce funkcie:

Stav skupín – umožňuje overiť stav skupín dostupných pre užívateľa a obsluhovaných klávesnicou. Stav skupiny je zobrazovaný pomocou symbolu. Číslice umiestnené na skľíčku umožňujú identifikáciu čísiel skupín. Tovársky je stav skupín zobrazovaný pomocou nasledujúcich symbolov (inštalačný ich technik môže zmeniť):

- b - časové blokovanie skupiny,
- ? - vstupný čas,
- E - odchodový čas (menší ako 10 sekúnd),
- e - odchodový čas (väčší ako 10 sekúnd),
- P - požiarne alarm,
- A - alarm,
- p - pamäť požiarneho alarmu,
- a - pamäť alarmu,
- c - skupina stráži,
- - narušené vstupy,
- - skupina nestráži, vstupy OK.

Stav vstupov – umožňuje overiť stav vstupov v skupinách dostupných pre užívateľa a obsluhovaných klávesnicou. Stav vstupu je zobrazovaný pomocou symbolu. Číslice umiestnené na skľíčku umožňujú identifikáciu čísiel vstupov. Po spustení funkcie je zobrazený stav vstupov 1-32. Klávesy ► a ◀ umožňujú zobrazovať stav iných vstupov (pozri taktiež popis LED-iek □ s. 8). Tovársky je stav vstupov zobrazovaný pomocou nasledujúcich symbolov (inštalačný technik ich môže zmeniť):

- b - blokovanie vstupu,
- l - porucha "dlhé narušenie",
- f - porucha "bez narušenia",
- S - alarm sabotáže,
- A - alarm,
- - sabotáž vstupu,
- - narušenie vstupu,
- s - pamäť alarmu sabotáže,
- a - pamäť alarmu,
- - vstup OK.

Napäťia napájania – dostupná pre servis. Umožňuje overiť napätie napájania jednotlivých expandérov.

Teploty – umožňuje overenie teplôt meraných bezdrôtovými detektormi ATD-100.

Bezdrôtové zariadenia – umožňuje overiť úroveň rádiového signálu bezdrôtových zariadení systému ABAX spolupracujúcich s ústredňou.

Test vstupov – v podmenu sú dostupné funkcie umožňujúce pretestovanie detektorov pripojených na vstupy (pozri: kapitola TESTOVANIE VSTUPOV s. 33).

Test akumulátora – dostupná pre servis. Po jej spustení ústredňa vygeneruje udalosti informujúce o stave akumulátorov hlavnej dosky a drôtových expandérov so zdrojom. Dodatočne je analyzovaný stav vstupov s typom reakcie 60. TECHNICKÝ - PORUCHA AKUMULÁTORA.

Ručný test prenosu – generuje udalosť, ktorá spúšťa procedúru zaslania správy na PCO (kód je zasielaný so systémovým identifikátorom).

Test PCO (1A, 1B, 2A, 2B) – umožňuje zaslanie testu prenosu na PCO (osobitné funkcie pre každé telefónne číslo). Počas zasielania prenosu informujú hlásenia na displeji o aktuálne vykonávanej činnosti. Funkcia je užitočná počas spúšťania monitoringu alebo v prípade poruchy monitoringu.

Test oznamovania – umožňuje pretestovať oznamovanie. Po spustení funkcie treba:

1. Zadať telefónne číslo (poradové číslo na zozname telefónnych čísiel).
2. Stlačiť kláves ▼.
3. Zadať číslo hlasovej správy.
4. Stlačiť kláves #. Ústredňa zavolá na určené číslo a prehrá správu.

Test prijatia telefónu – po spustení funkcie, počas prijatia telefónneho spojenia sú zobrazované informácie o počte zvonení a prijatí telefónneho spojenia.

Test karty – umožňuje overiť číslo bezdotykovej karty a určiť komu patrí (ak karta patrí užívateľovi systému).

Test CA-64 PTSA – umožňuje pretestovať LED-tablo.

Prehľad administrátorov – dostupná pre administrátora. Umožňuje overiť, v ktorých objektoch sú vytvorení administrátori.

Názov klávesnice – umožňuje overenie názvu danej klávesnice.

Súbor v DLOADX – zobrazí dátum a čas uloženia údajov v ústredni pomocou programu DLOADX a názve súboru s údajmi ústredne.

Verzia ústredne – zobrazí informáciu o programovej verzii ústredne.

Verzia programu STM – zobrazí informáciu o programovej verzii procesora obsluhujúceho systém ABAX a vstupy ústredne. **iba INTEGRA 128-WRL**

IMEI/v/sign.GSM – umožňuje overiť úroveň signálu prijímaného anténou telefónu GSM, individuálne identifikačné číslo telefónu a verziu telefónu. Na presúvanie zobrazovaných informácií slúžia klávesy ▲ a ▼. **iba INTEGRA 128-WRL**

IP/MAC ETHM-1 – zobrazí adresu IP a číslo MAC modulu ETHM-1 pripojeného na ústredňu.

Verzie modulov – umožňuje overiť programové verzie zariadení pripojených na komunikačnú zbernicu ústredne.

Synchronizácia času – umožňuje ručne spustiť synchronizáciu hodín ústredne so serverom času. Týka sa to ústredne, na ktorú je pripojený modul ETHM-1. V ústredni musí byť naprogramovaná adresa servera synchronizácie času.



Funkcia nie je dostupná, ak prebieha synchronizácia času. Automatická synchronizácia času sa vykonáva každý deň o 05:30.

Prístup servisu – dostupná pre administrátora. Umožňuje určiť čas prístupu servisu do zabezpečovacieho systému. Čas sa programuje v hodinách. Naprogramovanie hodnoty 0 znamená vypnutie prístupu servisu.

Otvor dvere – umožňuje otvorenie dverí kontrolovaných zabezpečovacím systémom (moduly realizujúce funkcie kontroly vstupu) alebo zapnutie výstupov typu 101. NAČÍTANIE KARTY NA MODULE.

Ovládanie – umožňuje ovládanie zariadení pripojených na výstupy typu RELÉ MONO, RELÉ BI, TELEFÓNNE RELÉ, ROLETA NAHOR a ROLETA NADOL (pozri: kapitola OVLÁDANIE s. 36).

Servisný režim – dostupná pre servis. Spúšťa servisný režim.

Prevzatie SR – dostupná pre servis. Ak servisný bol servisný režim spustený pomocou inej klávesnice, je možné ho prevziať, čiže zobrazíť servisné menu na klávesnici, na ktorej bola spustená funkcia PREVZATIE SR.

Downloading – v podmenu sú dostupné nasledujúce funkcie:

Štart DWNL-RS – dostupná pre servis. Umožňuje lokálne programovanie ústredne pomocou programu DLOADX.

Koniec DWNL-RS – dostupná pre servis. Končí lokálne programovanie ústredne.

Štart DWNL-MOD. – umožňuje diaľkové programovanie cez externý modem (analogový, GSM alebo ISDN) pomocou programu DLOADX.

Štart DWNL-TEL – umožňuje diaľkové programovanie cez zabudovaný modem 300 bps pomocou programu DLOADX.

Štart DWNL-CSD – umožňuje diaľkové programovanie cez zabudovaný komunikátor GSM pomocou CSD. **iba INTEGRA 128-WRL**

Štart DWNL-GPRS – umožňuje diaľkové programovanie cez zabudovaný komunikátor GSM pomocou GPRS (packetový prenos údajov). **iba INTEGRA 128-WRL**

ETHM-1 – DloadX – umožňuje diaľkové programovanie cez sieť Ethernet (TCP/IP) pomocou programu DLOADX. Na ústredňu musí byť pripojený modul ETHM-1 s programovou verziou 1.03 (alebo novším).

ETHM-1 – GuardX – umožňuje diaľkovú obsluhu a administráciu cez sieť Ethernet (TCP/IP) pomocou programu GUARDX. Na ústredňu musí byť pripojený modul ETHM-1 s programovou verziou 1.03 (alebo novším).

5.4 Zapnutie stráženia

V kapitole sú popísané operácie, ktoré musí užívateľ vykonať pomocou klávesnice, aby spustil procedúru zapnutia stráženia. Procedúra zapnutia stráženia sa končí zároveň s koncom odchodového času (ak sa ukončí úspešne je zapnuté stráženie – pozri tiež NEÚSPEŠNÁ PROCEDÚRA ZAPÍNANIA STRÁŽENIA s. 24). Ak je odchodový čas rovný 0, je stráženie zapnuté okamžite.



Inštalčný technik môže tak nakonfigurovať zabezpečovací systém, že funkcie slúžiace na zapnutie stráženia budú nedostupné po sabotáži. Správa na displeji bude informovať, že treba privolať servis. Až po zadaní servisného kódu a potvrdení klávesom #, budú funkcie slúžiace na zapnutie stráženia znovu dostupné.

5.4.1 Zapnutie plného stráženia bez výberu skupín

Zapnutie stráženia bez výberu skupín je možné, keď žiadna zo skupín, do ktorých má užívateľ prístup, nestráži a klávesnica nesignalizuje alarm.

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom #.
2. Keď bude zobrazená funkcia ZAPNI VŠETKO, stlačiť kláves #. Vo všetkých skupinách, do ktorých má užívateľ prístup, a ktoré sú obsluhované klávesnicou, sa začne procedúra zapnutia stráženia.



Ak môže užívateľ zapnúť stráženie iba v jednej skupine, už po zadaní kódu a potvrdení klávesom # sa začne procedúra zapnutia stráženia.

5.4.2 Zapnutie plného stráženia vo vybraných skupinách

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude nájdená funkcia ZAPNI STRÁŽENIE.
3. Stlačiť kláves #. Bude zobrazený zoznam skupín, v ktorých je možné zapnúť stráženie.

4. Pomocou klávesov ▼ a ▲ nájsť na zozname skupinu, v ktorej má byť zapnuté stráženie.
5. Stlačiť ľubovoľný kláves s číslicou. Symbol * v pravom hornom rohu bude nahradený symbolom ■ (pozri tiež kapitolu VÝBER ZO ZOZNAMU VIACNÁSOBNÉHO VÝBERU).
6. Činnosti z bodov 4 a 5 zopakovať pre ďalšie skupiny, v ktorých má byť zapnuté stráženie.
7. Po vybraní skupín, v ktorých má byť zapnuté stráženie, stlačiť kláves #.

Stráženie vo vybraných skupinách je možné taktiež zapnúť pomocou funkcie ZAPNI VYBRANÉ, dostupnej po zadaní kódu a potvrdení klávesom #, ale iba vtedy, keď žiadna zo skupín, do ktorých má užívateľ prístup, nestráži a klávesnica nesignalizuje alarm.

5.4.3 Zapnutie vybraného typu stráženia

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude nájdená funkcia REŽIM ZAPNUTIA.
3. Stlačiť kláves #. Bude zobrazený zoznam typov stráženia (pozri: popis funkcie REŽIM ZAPNUTIA).
4. Pomocou klávesov ▲ a ▼ nájsť typ stráženia, ktorý má byť zapnutý, a nasledujúco stlačiť kláves #.
5. Keď bude zobrazená funkcia ZAPNI STRÁŽENIE, stlačiť kláves #. Postupovať rovnako, ako v prípade zapínania plného stráženia vo vybraných skupinách (body 4-7).

5.4.4 Rýchle zapnutie stráženia

Inštalčný technik môže umožniť zapínanie stráženia bez autorizácie užívateľa. Stráženie je zapínané v skupinách určených inštalčným technikom.

1. Vybrať typ stráženia, ktorý má byť zapnutý (stlačiť jeden z klávesov: 0 – plné stráženie; 1 – plné stráženie + blokovania; 2 – stráženie bez vnútorných; 3 – stráženie bez vnútorných a bez vstupného času).
2. Stlačiť kláves #. Začne sa procedúra zapínania stráženia.

5.4.5 Odmietnutie zapnutia stráženia

Inštalčný technik môže naprogramovať ústredňu takým spôsobom, že sa nepodarí začať procedúru zapnutia stráženia, ak:

- je v skupine narušený vstup;
- v systéme je porucha (v tom aj sabotáž);
- a bol zverifikovaný alarm.

Klávesnica poinformuje o odmietnutí zapnutia stráženia pomocou hlásenia oznamujúceho príčinu odmietnutia.



Ak nie je možné zapnutie stráženia po zverifikovanom alarme, treba kontaktovať servis. Až po intervencii servisu bude možné zapnutie stráženia (pozri: popis funkcie NAVRÁŤ SYSTÉM s. 17).

Blokovanie narušených vstupov pri zapínaní stráženia

Ak sa nepodarilo zapnúť stráženie, a hlásenie na displeji informuje, že sú narušené vstupy, je možné prezrieť zoznam týchto vstupov po stlačení klávesu 2. Zoznam je možné presúvať pomocou klávesov ▼ a ▲. Po stlačení klávesu 4 je možné daný vstup zablokovat'. Hlásenie na displeji vyzve na stlačenie klávesu 1 na potvrdenie, že vstup má byť zablokovaný.

Vynútené zapnutie stráženia

Ak sa nepodarilo zapnúť stráženie, môže hlásenie na displeji pripustiť vynútené zapnutia stráženia (1=Zap.). Po stlačení klávesu 1 bude stráženie zapnuté napriek narušeným vstupom alebo napriek poruche.

5.4.6 Neúspešná procedúra zapínania stráženia

Ak inštalačný technik zapol globálnu možnosť GRADE 3, môže sa procedúra zapínania stráženia ukončiť neúspechom. Stráženie nebude zapnuté, ak v momente ukončenia odpočítavania odchodového času:

- v skupine je narušený vstup, ktorý nebol narušený, keď bola začatá procedúra zapnutia stráženia;
- je porucha, ktorá nebola, keď bola začatá procedúra zapnutia stráženia.

5.4.7 Skrátenie odchodového času

Ak inštalačný technik pripustil takú možnosť, môže byť odchodový čas zo skupiny skrátený po postupnom stlačení klávesov 9 a #.

5.5 Vypnutie stráženia a zrušenie alarmu

Zadať kód a potvrdiť ho klávesom # (pozri: kapitola [Kód]# – MENU ZAPNUTIA / VYPNUTIA STRÁŽENIA s. 10). Ak má byť stráženie vypnuté iba vo vybraných skupinách (funkcia VYPNI VYBRANÉ), výberu skupín sa vykonáva rovnakým spôsobom, ako v prípade zapínania stráženia vo vybraných skupinách.

5.5.1 Zrušenie alarmu bez vypnutia stráženia

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude nájdená funkcia ZRUŠ ALARM.
3. Stlačiť kláves #.

5.6 Zapínanie / vypínanie stráženia na 2 kódy

Ak je stráženie v skupine zapínané / vypínané na 2 kódy, užívateľ zadávajúci prvý kód musí:

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude nájdená funkcia ZAP. NA 2 KÓDY / VYP. NA 2 KÓDY.
3. Stlačiť kláves #. Postupovať rovnako, ako v prípade zapínania plného stráženia vo vybraných skupinách (body 3-7).
4. Ak inštalačný technik nenastavil čas platnosti kódu na 60 sekúnd, zadať čas platnosti kódu a potvrdiť ho klávesom #.

Pred uplynutím času platnosti kódu, užívateľ zadávajúci druhý kód musí zapnúť / vypnúť stráženie pomocou:

- klávesnice (pozri: kapitola ZAPNUTIE STRÁŽENIA alebo VYPNUTIE STRÁŽENIA A ZRUŠENIE ALARMU);
- klávesnice pre skupiny ([Kód]#);
- čítačky (načítanie bezdotykovej karty alebo DALLAS čipu).





Inštalačný technik môže tak nakonfigurovať zabezpečovací systém, že druhý kód musí byť zadaný na inej klávesnici, klávesnici pre skupiny atď.

5.7 Spustenie alarmu z klávesnice

Inštalačný technik môže povoliť spúšťanie alarmov z klávesnice. Na spustenie alarmu treba:

požiarny alarm – stlačiť na približne 3 sekundy kláves ;

pomocný alarm (privolanie prvej pomoci) – stlačiť na približne 3 sekundy kláves ;

alarm napadnutia – stlačiť na približne 3 sekundy kláves . Inštalačný technik určuje, či bude spúšťaný hlasný alarm napadnutia (spúšťajúci hlasnú signalizáciu alarmu) alebo tichý (bez hlasnej signalizácie).

5.8 Užívatelia

Pridávať, editovať a vymazávať užívateľov môžu:

- administrátor;
- servis (ak administrátor zapol možnosť SERVIS EDITUJE);
- užívateľ (ak má oprávnenie EDITOVANIE UŽÍVATEĽOV).

Pre užívateľa je možné nadefinovať:

Kód – sled číslic slúžiacich na autorizáciu užívateľa počas používania LCD klávesníc, klávesníc pre skupiny a kódových zámkov. Ústredňa obsluhuje kódy dlhé 4 až 8 znakov, ale inštalačný technik môže určiť, aká má byť minimálna dĺžka kódu.

Telefónny kód – sled číslic slúžiacich na autorizáciu užívateľa počas používania funkcie odpovedania na telefón a telefónneho ovládania (pozri: kapitola ODPOVEDANIE NA TELEFÓN A TELEFÓNNE OVLÁDANIE s. 43).

Skupiny – skupiny, do ktorých má užívateľ prístup (čiže môže v nich zapínať a vypínať stráženie, rušiť alarm atď.).

Typ – pozri: kapitola TYPY UŽÍVATEĽOV s. 26.

Rozvrh užívateľa – parameter pre kódy typu PODĽA ROZVRHU (pozri: kapitola TYPY UŽÍVATEĽOV s. 26).

Čas jestvovania – parameter pre kódy typu NA ČAS – OBNOVITELNÝ, NA ČAS – NEOBNOVITELNÝ alebo PODĽA ROZVRHU (pozri: kapitola TYPY UŽÍVATEĽOV s. 26).

Čas blokovania – parameter programovaný pre kódy typu ZAPÍNA ČASOVÉ BLOKOVANIE SKUPÍN (pozri: kapitola TYPY UŽÍVATEĽOV s. 26).

Oprávnenia – určujú, aké funkcie môže užívateľ používať. Dostupné sú nasledujúce oprávnenia:

- Zapínanie stráženia
- Vypínanie stráženia
- Vypína, keď kto iný zapol [Vyp.za iného] – ak užívateľ nemá toto oprávnenie, môže vypnúť stráženie iba ak ho zapol
- Rušenie alarmu skupiny [Ruš.al.skupiny]
- Rušenie alarmu objektu [Ruš.al.obj.]
- Rušenie alarmu iných objektov [Ruš.al.iných]
- Rušenie telefónneho oznamovania [Ruš. tel.ozn.]
- Odloženie automatického zapnutia [Odlož.zap.str.]
- Prvý kód pre skupinu na 2 kódy [Zad.prv.kódu]
- Druhý kód pre skupinu na 2 kódy [Zad.druh.kódu]
- Prístup do časovo zablokovaných skupín [Príst.blok.sk.]
- Zmena kódu
- Editovanie užívateľov

- Blokovanie vstupov
- Trvalé blokovanie vstupov [Trval. blok.]
- Programovanie času [Prog. hodín]
- Overovanie aktuálnych porúch
- Prehliadanie udalostí
- Resetovanie detektorov
- Zmena možností
- Prístup do testov [Testy]
- Spúšťanie funkcie DOWNLOAD [Downloading]
- Ovládanie výstupov
- Prehľad stavu systému v programe GUARDX [Obsluha GuardX]
- Vypínanie zaseknutých výstupov [Vyp.zasek.výs.]
- Jednoduchý užívateľ – po zadaní kódu a potvrdení klávesom **#** užívateľ nikdy nevyberá skupiny, v ktorých chce zapnúť / vypnúť stráženie. Stráženie sa ihneď zapne / vypne vo všetkých skupinách, do ktorých má prístup.
- Administrátor – užívateľ má v menu prístup do funkcií určených administrátorovi

Klávesnice atď. – prídavné moduly, ktorými bude môcť užívateľ bude obsluhovať systém (moduly ovládania skupín, klávesnice pre skupiny, kódové zámky, expandéry čítačiek).

Bezdotykové karty / DALLAS čipy – ak v systéme pracuje čítačka bezdotykových kariet / DALLAS čipov, je možné užívateľovi prideliť bezdotykovú kartu / DALLAS čip, ktoré umožnia obsluhu systému pomocou čítačiek.

Ovládače – v prípade ústredne INTEGRA 128-WRL alebo ľubovoľnej ústredne, na ktorú je pripojený modul obsluhujúci ovládače (ACU-100, ACU-250, INT-RX alebo INT-RX-S), môže byť užívateľovi pridelený ovládač, ktorý mu umožní obsluhu systému. Užívateľ môže mať maximálne 2 ovládače: ovládač APT-100 (obsluhovaný systémom ABAX) a ovládač 433 MHz (obsluhovaný modulmi INT-RX alebo INT-RX-S).

Tlačidlá – funkcie týkajúce sa tlačidiel sú dostupné, ak bol užívateľovi pridelený ovládač. Tlačidlám, alebo kombinácii tlačidiel ovládača je možné prideliť vstup, ktorý bude narušený po stlačení tlačidla / kombinácie tlačidiel. Pridelený vstup nemusí fyzicky existovať.

Udalosti RX / Udalosti ABAX – ak bol užívateľovi pridelený ovládač, je možné určiť, či stlačenie zodpovedajúceho tlačidla ovládača spôsobí zápis udalosti informujúcej o použití ovládača.

Potvrdzovanie ABAX – ak bol užívateľovi pridelený ovládač systému ABAX, je možné určiť, stav ktorých výstupov bude zobrazovaný na LED-kách na ovládači po stlačení ľubovoľného tlačidla.

Názov – individuálny názov užívateľa.

5.8.1 Typy užívateľov

V hranatej zátvorke je uvedený text zobrazovaný na klávesnici. V popise sú zohľadnené iba kódy, ale uvedené informácie sa týkajú všetkých identifikátorov pryzdzielonych užívateľovi.

Normálny – základný typ užívateľa.

Jednorazový – užívateľ získa jednorazový prístup.

Na čas – obnoviteľný [Časovo obnovit.] – užívateľ ma prístup do systému počas určeného času. Čas platnosti užívateľa treba nadefinovať. Pred uplynutím času platnosti ústredňa pripomenie užívateľovi nutnosť zmeny kódu. Po zmene kódu bude čas platnosti počítaný od začiatku.

Na čas – neobnoviteľný [Časovo neobnovit.] – užívateľ má prístup do systému počas určeného času. Čas platnosti užívateľa treba nadefinovať. Po uplynutí času platnosti nebude mať užívateľ prístup do systému.

Nátlak – kód určený na používanie v prípade napadnutia a činnosti pod nátlakom. Jeho použitie spustí tichý alarm a spôsobí zaslanie kódu udalosti na PCO.

Ovláda výstupy „MONO“ skupín [Výstupy monost.] – kód určený na ovládanie výstupov typu RELÉ MONO.

Ovláda výstupy „BI“ skupín [Výstupy bistab.] – kód určený na ovládanie výstupov typu RELÉ BI.

Zapína časové blokovanie skupín [Čas.blok.skup] – kód umožňuje prístup do skupín, ktoré strážia. Použitie kódu blokuje strážiacu skupinu/skupiny (vstupy v skupine nespúšťajú alarm vlámania). Čas blokovania sa definuje individuálne pre každého užívateľa v rozsahu od 1 do 109 minút. Ak je ale pre skupinu nadefinovaný čas blokovania na obchôdzku strážnika a je dlhší, bude blokovanie trvať dlhšie.

Odblokovanie na prístup k bankomatu [Prístup k bank.] – kód určený na odblokovanie prístupu k bankomatu (v skupine budú časovo zablokované vstupy s typom reakcie 24H BANKOMAT).

Strážnik – použitie kódu znamená vykonanie obchôdzky strážnika (dodatočne môže spôsobiť časové blokovanie skupiny na čas obchôdzky strážnika). Inštalačný technik určuje moduly, ktoré sú využívané na potvrdzovanie vykonanie obchôdzky a určuje čas medzi nasledujúcimi obchôdzkami. Pridelenie takémuto užívateľovi prístupu do skupín mu dáva také isté možnosti, ako užívateľovi typu NORMÁLNY.

Podľa rozvrhu – užívateľ má prístup do systému podľa časového rozvrhu počas určeného času. Treba vybrať časový rozvrh (časový rozvrh programuje inštalačný technik) a určiť čas platnosti užívateľa.

5.8.2 Pridanie nového užívateľa

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Stlačiť postupne klávesy 2 a 1. Bude zobrazený zoznam funkcií slúžiacich na definovanie parametrov užívateľa.



Ak bol zadaný servisný kód, bude pred zobrazením zoznamu funkcií vyžadované určenie, v ktorom objekte má byť vytvorený nový užívateľ (servisný kód umožňuje prístup do všetkých objektov).

3. Pomocou zodpovedajúcich funkcií nadefinovať parametre užívateľa.



Užívateľovi musí byť pridelený aspoň jeden identifikátor: kód, bezdotyková karta, DALLAS čip alebo ovládač.

Nový užívateľ nemôže dostať väčšie oprávnenia ako má osoba, ktorá ho pridáva do systému.

4. Stlačiť kláves *.
5. Po zobrazenej otázke, či majú byť zapísané zmeny, stlačiť kláves 1.
6. Hlásenie bude informovať o vytvorení nového užívateľa. Stlačiť kláves *, na návrat do podmenu UŽÍVATELIA.

5.8.3 Editovanie užívateľa



Užívateľ môže editovať tých užívateľov, ktorým je nadradený. Napríklad, ak užívateľ A vytvoril užívateľa B, a užívateľ B vytvoril užívateľa C, potom užívateľ A môže editovať užívateľov B a C.

Editovaný užívateľ nemôže dostať väčšie oprávnenia ako má osoba, ktorá ho edituje.

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Dvakrát stlačiť kláves 2. Bude zobrazený zoznam užívateľov.
3. Pomocou klávesov ▼ a ▲ nájsť na zozname užívateľa, ktorý ma byť editovaný.
4. Stlačiť kláves #. Bude zobrazený zoznam funkcií slúžiacich na definovanie parametrov užívateľa.
5. Pomocou zodpovedajúcich funkcií zmeniť parametre užívateľa.
6. Stlačiť kláves *.
7. Po zobrazenej otázke, či majú byť zapísané zmeny, stlačiť kláves 1.
8. Hlásenie bude informovať o zmenení užívateľa. Stlačiť kláves *, na návrat do zoznamu užívateľov.

5.8.4 Vymazanie užívateľa



Užívateľ môže vymazať užívateľov, ktorým je nadradený. Napríklad, ak užívateľ A vytvoril užívateľa B, a užívateľ B vytvoril užívateľa C, potom užívateľ A môže vymazať užívateľov B a C.

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Stlačiť postupne klávesy 2 a 3. Bude zobrazený zoznam užívateľov.
3. Pomocou klávesov ▼ a ▲ nájsť na zozname užívateľa, ktorý má byť vymazaný.
4. Stlačiť kláves #. Hlásenie bude informovať o vymazaní užívateľa.
5. Stlačiť kláves *, na návrat do zoznamu užívateľov.

5.8.5 Pridanie bezdotykovej karty / DALLAS čipu

1. Počas pridávania alebo editovania užívateľa spustiť funkciu NOVÁ KARTA / NOVÝ DALLAS ČIP.
2. Pomocou klávesov ▼ a ▲ vybrať spôsob pridania karty / DALLAS čipu. Číslo karty / DALLAS čipu môže byť načítané pomocou vybranej čítačky (zariadenie s čítačkou) alebo môže byť zadané ručne.
3. Stlačiť kláves #.
4. Ak má byť číslo karty / DALLAS čipu načítané, treba zhodne s pokynmi na displeji LCD klávesnice dvakrát načítať kartu / DALLAS čip. Keď bude zobrazené načítané číslo karty / DALLAS čipu, treba stlačiť kláves #.
5. Ak má byť číslo karty / DALLAS čipu zadané ručne, treba ho zadať pomocou klávesnice, a nasledujúco stlačiť kláves #.
6. Nastane návrat do zoznamu funkcií slúžiacich na definovanie parametrov užívateľa. Namiesto funkcie NOVÁ KARTA / NOVÝ DALLAS ČIP bude dostupná funkcia VYMAŽ KARTU / VYMAŽ DALLAS ČIP. Stlačiť kláves *.
7. Po zobrazenej otázke, či majú byť zapísané zmeny, stlačiť kláves 1.



Rovnako sa pridáva bezdotyková karta / DALLAS čip administrátorom.

5.8.6 Pridanie ovládača

1. Počas pridávania alebo editovania užívateľa spustiť funkciu NOVÝ OVLÁDAČ RX / NOVÝ OVLÁDAČ ABAX (závisle od toho, aký ovládač má byť pridaný).
2. Pomocou klávesov ▼ a ▲ vybrať spôsob pridania ovládača. Číslo ovládača môže byť načítané počas prenosu zariadením obsluhujúcim ovládače alebo zadané ručne.
3. Stlačiť kláves #.

4. Ak má byť číslo ovládača načítané, treba zhodne s pokynmi na displeji LCD klávesnice dvakrát stlačiť tlačidlo na ovládači. Keď bude zobrazené načítané číslo ovládača, stlačiť kláves **#**.
5. Ak má byť číslo ovládača zadané ručne, treba ho zadať pomocou klávesnice, a nasledujúco stlačiť kláves **#**.
6. Nastane návrat do zoznamu funkcií slúžiacich na definovanie parametrov užívateľa. Namiesto funkcie NOVÝ OVLÁDAČ RX / NOVÝ OVLÁDAČ ABAX bude dostupná funkcia VYMAŽ OVLÁDAČ RX / VYMAŽ OVLÁDAČ.ABAX. Okrem toho sa zobrazia funkcie umožňujúce konfiguráciu ovládača.



Pred pridelením vstupov k tlačidlám / kombinácii tlačidiel treba túto záležitosť konzultovať s inštalačným technikom.

Číslovanie tlačidiel a LED-iek na ovládačoch je popísané v kapitole OBSLUHA ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU POMOCOU OVLÁDAČA (s. 45).

7. Pomocou klávesu ▼ nájsť na zozname funkciu TLAČIDLO 1, a nasledujúco stlačiť kláves **#**.
8. Pomocou klávesov ▼ a ▲ vybrať, ktorý vstup má byť narušený po stlačení tlačidla 1 na ovládači (je možné taktiež zadať číslo vstupu z klávesnice), a nasledujúco stlačiť kláves **#**.
9. Činnosti z bodov 7 a 8 zopakovať pre iné tlačidlá / kombinácie tlačidiel, ktoré majú byť používané.
10. Pomocou klávesu ▼ nájsť na zozname funkciu UDALOSTI RX / UDALOSTI ABAX.
11. Stlačiť kláves **#**. Bude zobrazený zoznam tlačidiel / kombinácie tlačidiel. V pravom hornom rohu displeja sa nachádza dodatočný symbol:
 - – stlačenie tlačidla / kombinácie tlačidiel je zapisované do pamäte udalostí (továrenské nastavenie);
 - – stlačenie tlačidla / kombinácie tlačidiel nie je zapisované do pamäte udalostí.
12. Určiť, či stlačenie tlačidla / kombinácie tlačidiel bude zapisované do pamäte udalostí (pozri: kapitola VÝBER ZO ZOZNAMU VIACNÁSOBNÉHO VÝBERU), a nasledujúco stlačiť kláves **#**.
13. V prípade ovládačov APT-100 (ABAX), pomocou klávesu ▼ nájsť na zozname funkciu POTVRDZ. ABAX, a nasledujúco stlačiť kláves **#**.
14. Bude zobrazený zoznam výstupov, ktoré inštalačný technik určil na potvrdzovanie (maximálne 8). Treba vybrať maximálne 3 z nich (pozri: kapitola VÝBER ZO ZOZNAMU VIACNÁSOBNÉHO VÝBERU). Po stlačení ľubovoľného tlačidla ovládača, bude na LED-kách ovládača počas niekoľkých sekúnd zobrazovaná informácia o stave vybraných výstupov. Umožňuje to získať potvrdenie vykonania funkcie alebo informáciu o aktuálnom stave systému.



Inštalačný technik môže nadefinovať zoznam výstupov pomocou klávesnice (funkcia ABAX-POTVRDZ. [SERVISNÝ REŽIM ► ŠTRUKTÚRA ► HARDVÉR ► EXPANDÉRY ► ABAX-POTVRDZ.]) alebo pomocou počítača s programom DLOADX (okno „Ovládače ABAX“).

15. Stlačiť kláves **#**.
16. Stlačiť kláves *****.
17. Po zobrazenej otázke, či majú byť zapísané zmeny, stlačiť kláves 1.



Rovnako sa pridávajú ovládače administrátorom.

5.8.7 Vymazanie ovládača

1. Počas pridávania alebo editovania užívateľa spustiť funkciu VYMAŽ OVLÁDAČ RX / VYMAŽ OVLÁDAČ ABAX (závisle od toho, aký ovládač má byť vymazaný). Zodpovedajúca funkcia je zobrazená iba vtedy, keď bol užívateľovi pridelený ovládač.
2. Po zobrazení čísla ovládača a otázky, či má byť vymazaný, stlačiť kláves 1. Nastane návrat do zoznamu funkcií slúžiacich na definovanie parametrov užívateľa.
3. Stlačiť kláves *.
4. Po zobrazenej otázke, či majú byť zapísané zmeny, stlačiť kláves 1.



Vymazanie ovládača nevymaže jeho nastavenie (závislosti medzi tlačidlami a vstupmi, zásady potvrdzovania atď.). Po pridaní nového ovládača užívateľovi, bude mať užívateľ také isté nastavenia, ako vymazaný ovládač.

Inštaláčny technik môže vymazať všetky ovládače spolu z ich nastaveniami pomocou funkcií dostupných v servisnom režime (►ŠTRUKTÚRA ►HARDVÉR ►EXPANDÉRY ►VYMAŽ OVLÁDAČE RX / VYMAŽ OVLÁDAČ.ABAX).

Rovnako sa vymazávajú aj ovládače administrátorov.

5.9 Administrátori

Pridávať, editovať a vymazávať administrátorov môže servis. V každom objekte môže byť 1 administrátor. Administrátor ma prístup do všetkých skupín svojho objektu, a taktiež rozhoduje o prístupe servisného kódu do systému. Pre administrátora je možné nadefinovať väčšinu parametrov, ktoré sú definované pre bežného užívateľa (pozri: kapitola UŽIVATELIA s. 25).

5.10 Blokovanie vstupov

V skupinách, ktoré nestrážia, je možné blokovanie a odblokovanie vstupov. Narušenie zablokovaného vstupu nespustí alarm. Blokovanie vstupov je užitočné v prípade poškodenia alebo chybnnej činnosti detektora pripojeného na vstup, čo spôsobuje nesprávnu činnosť zabezpečovacieho systému (napr. falošné alarmy).



Blokovanie vstupov znižuje úroveň ochrany. Pred zapnutím stráženia treba skontrolovať, či v skupine nie sú zablokované vstupy, čo môže umožniť narušiteľovi získať prístup do chráneného priestoru napriek zapnutia stráženia.

V prípade blokovania vstupu treba okamžite kontaktovať servis na odstránenie príčiny.

Vzhľadom na bezpečnosť môže inštaláčny technik obmedziť počet vstupov, ktoré bude môcť užívateľ blokovat.

5.10.1 Časové blokovanie vstupov

Vstupy môžu byť blokovanie časovo užívateľmi s oprávnením BLOKOVANIE VSTUPOV. Časovo blokováný vstup zostane zablokovaný do momentu vypnutia stráženia v skupine, do ktorej patrí, alebo do chvíle odblokovania užívateľom.

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Stlačiť postupne klávesy 4 a 1. Bude zobrazený zoznam vstupov. V pravom hornom rohu displeja sa nachádza dodatočný symbol informujúci o stave daného vstupu:
 - – vstup nie je zablokovaný;
 - – vstup je zablokovaný dočasne;

■ – vstup je zablokovaný natrvalo.

3. Pomocou klávesov ▼ a ▲ nájsť na zozname vstup, ktorý má byť časovo zablokovaný.
4. Stlačiť ľubovoľný kláves s číslicou, až sa v pravom hornom rohu displeja zobrazí symbol **i**.
5. Činnosti z bodov 3 a 4 zopakovať pre nasledujúce vstupy, ktoré majú byť časovo zablokované.
6. Stlačiť kláves #. Hlásenie bude informovať o zablokovaní vstupov.



Po spustení funkcie ČASOVÉ BLOKOVANIA (bod 2), je možné stlačiť kláves ► alebo ◀, na prepnutie klávesnice do grafického režimu programovania (pozri: kapitola VÝBER ZO ZOZNAMU VIACNÁSOBNÉHO VÝBERU).

5.10.2 Trvalé blokovanie vstupov

Vstupy môžu byť blokové natrvalo užívateľmi s oprávneniami BLOKOVANIE VSTUPOV a TRVALÉ BLOKOVANIE VSTUPOV. Trvalo zablokovaný vstup zostane zablokovaný do momentu odblokovania užívateľom.

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Stlačiť postupne klávesy 4 a 2. Bude zobrazený zoznam vstupov. V pravom hornom rohu displeja sa nachádza dodatočný symbol informujúci o stave daného vstupu:
 - – vstup nie je zablokovaný;
 - i** – vstup je zablokovaný dočasne;
 - – vstup je zablokovaný natrvalo.
3. Pomocou klávesov ▼ a ▲ nájsť na zozname vstup, ktorý má byť zablokovaný natrvalo.
4. Stlačiť ľubovoľný kláves s číslicou, až sa v pravom hornom rohu displeja zobrazí symbol ■.
5. Činnosti z bodov 3 a 4 zopakovať pre nasledujúce vstupy, ktoré majú byť zablokované natrvalo.
6. Stlačiť kláves #. Hlásenie bude informovať o zablokovaní vstupov.



Po spustení funkcie TRVALÉ BLOKOVANIA (bod 2), je možné stlačiť kláves ► alebo ◀, na prepnutie klávesnice do grafického režimu programovania (pozri: kapitola VÝBER ZO ZOZNAMU VIACNÁSOBNÉHO VÝBERU).

5.10.3 Odblokovanie vstupov

Vstupy môžu odblokovať užívatelia s oprávnením BLOKOVANIE VSTUPOV. Treba postupovať rovnako, ako v prípade časového alebo trvalého blokovania vstupov (body 1-3), ale v pravom hornom rohu displeja musí byť zobrazený symbol •, ak má byť vstup odblokovaný po stlačení klávesu #.

5.11 Prehliadanie udalostí



Funkcia prehľadu udalostí spustená administrátorom alebo bežným užívateľom neinformuje o:

- alarmoch napadnutia;
- alarmoch spustených použitím kódu typu NÁTLAK.

5.11.1 Prehľad všetkých udalostí

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.

2. Stlačiť postupne klávesy 5 a 2. Bude zobrazená posledná udalosť, ktorá bola v systéme.
3. Pomocou klávesu ▲ presúvať zoznam skorších udalostí.

5.11.2 Prehľad udalostí vyžadovaných pre Grade 2

Ak je v systéme zapnutá globálna možnosť GRADE 2, je dostupná funkcia umožňujúca servisu a administrátorom prehľad udalostí vyžadovaných normou EN 50131 pre Grade 2.

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Stlačiť kláves 5. Budú zobrazené funkcie dostupné v podmenu PREHL. UDALOSTÍ.
3. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude nájdená funkcia UDAL. GRADE2.
4. Stlačiť kláves #. Bude zobrazená posledná udalosť vyžadovaná pre Grade 2, ktorá bola v systéme.
5. Pomocou klávesu ▲ presúvať zoznam skorších udalostí.

5.11.3 Prehľad vybraných udalostí

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Stlačiť postupne klávesy 5 a 1.
3. Keď bude zobrazená funkcia VÝBER UDALOSTÍ, stlačiť kláves #. Bude zobrazený zoznam typov udalostí.
4. Vybrať, ktoré typy udalostí majú byť zobrazené (pozri: kapitola VÝBER ZO ZOZNAMU VIACNÁSOBNÉHO VÝBERU).
5. Stlačiť kláves #. Nastane návrat do podmenu VYBRANÉ.
6. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude nájdená funkcia PREHLAD.
7. Stlačiť kláves #. Bude zobrazená posledná z vybraných udalostí, ktorá bola v systéme.
8. Pomocou klávesu ▲ presúvať zoznam skorších udalostí.



Okrem určenia, aké typy udalostí majú byť zobrazené, pomocou funkcie VÝBER SKUPÍN je možné dodatočne určiť skupiny, ktorých sa majú týkať udalosti.

Ak je v systéme zapnutá globálna možnosť GRADE 2, servis alebo administrátor môžu namiesto funkcie PREHLAD použiť funkciu PREHLAD GRADE2. Vtedy budú zobrazené vybrané udalosti spomedzi vyžadovaných normou EN 50131 pre Grade 2.

5.11.4 Spôsob zobrazovania udalostí

V hornom riadku sú zobrazené:

- dátum a čas vzniku udalosti;
- dodatočné informácie na tému udalosti v skrátenej forme napr. číslo skupiny, vstupu, užívateľa, timera, expandéra, klávesnice a pod.

V dolnom riadku je zobrazený popis udalosti.

Ak počas niekoľkých sekúnd nebude stlačený žiaden kláves, budú zobrazené dodatočné informácie na tému udalosti napr. názov skupiny, vstupu, užívateľa, timera, expandéra, klávesnice a pod. Po niekoľkých sekundách bude opätovne zobrazený popis udalosti atď.

Stlačenie klávesu ► umožňuje ručné prepnutie medzi popisom udalosti a dodatočnými informáciami na jeho tému.


Stlačenie klávesu ◀, keď je zobrazený popis udalosti, umožňuje zobrazit' nasledujúce dodatočné informácie na tému udalosti uvedené v skrátenej forme.

Použitie klávesu ◀ alebo ► blokuje automatické prepnutie medzi popisom udalosti a dodatočnými informáciami na jeho tému.

Po presunutí zoznamu udalostí pomocou klávesu ▲ alebo ▼, bude vrátené automatické prepnutie medzi popisom udalosti a dodatočnými informáciami na jeho tému.

5.12 Programovanie timera skupiny

Timer skupiny automaticky zapína / vypína stráženie v skupine.

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
 2. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude zobrazené podmenu ZMENA MOŽNOSTÍ.
 3. Stlačiť kláves #.
 4. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude zobrazená funkcia TIMERY SKUPÍN.
 5. Stlačiť kláves #. Bude zobrazený zoznam skupín.
 6. Pomocou klávesov ▼ a ▲ nájsť na zozname skupinu, pre ktorú má byť naprogramovaný timer.
 7. Stlačiť kláves #.
 8. Keď bude zobrazená možnosť AKTIVITA, skontrolovať, že je zapnutá (vedľa možnosti sa zobrazí symbol ■). Ak nie je zapnutá (vedľa možnosti sa zobrazí symbol ·), stlačiť ľubovoľný kláves s číslicou.
 9. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude zobrazená funkcia TYP.
 10. Stlačiť kláves #.
 11. Pomocou klávesov ▼ a ▲ vybrať typ timera:
denný – ak má byť stráženie zapínané / vypínané každý deň v tom istom čase;
týždenný – ak má byť stráženie zapínané / vypínané v rôznych časoch v rôznych dňoch týždňa.
 12. Stlačiť kláves #.
 13. Ak bol vybraný každodenný timer, funkcia hneď umožní naprogramovať čas zapnutia stráženia, a po stlačení klávesu ▲ alebo ▼ – čas vypnutia stráženia. Po potvrdení klávesom #, nastane návrat do zoznamu možností a funkcií.
 14. Ak bol vybraný týždenný timer, nastane návrat do zoznamu možností a funkcií, kde sa zobrazia funkcie umožňujúce naprogramovanie času zapnutia a vypnutia stráženia pre každý deň týždňa (podobne ako pre každodenný timer).
-  *Naprogramovanie hodnoty 99:99 znamená, že stráženie v skupine nebude zapnuté / vypnuté.*
15. Po naprogramovaní času zapnutia stráženia, bude zobrazená dodatočná funkcia umožňujúca určiť, aký typ stráženia bude zapínaný daným timerom. Továrensky timer zapína plné stráženie. Ak má zapínať iný typ stráženia, treba spustiť túto funkciu (pre každodenný timer alebo individuálne pre každý deň týždňa), pomocou klávesov ▲ a ▼ vybrať iný typ stráženia a potvrdiť ho klávesom #.
 16. Po naprogramovaní všetkých parametrov, stlačiť kláves *.
 17. Po zobrazenej otázke, či majú byť zapísané zmeny, stlačiť kláves 1.

5.13 Testovanie vstupov

V rámci pravidelných prehliadok zabezpečovacieho systému treba skontrolovať, či detektory pracujú správne. Vďaka funkcii testovania vstupov je to možné urobiť bez spustenia reakcie naprogramovanej pre narušenie, čo je zvlášť vhodné v prípade stále strážiacich vstupov.

1. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.
2. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude zobrazené podmenu TESTY.
3. Stlačiť kláves #.

4. Pomocou klávesu ▼ presúvať menu až bude zobrazené podmenu TEST VSTUPOV.
5. Stlačiť kláves #.
6. Keď bude zobrazená funkcia Nový, stlačiť kláves #.
7. Vybrať, či budú testované alarmové vstupy, požiarne alebo technické, a nasledujúco stlačiť kláves #.
8. Vybrať, v ktorých skupinách budú testované vstupy (pozri: kapitola VÝBER ZO ZOZNAMU VIACNÁSOBNÉHO VÝBERU).
9. Určiť čas trvania testu (maximálne 50 minút) a stlačiť kláves #.
10. Určiť, či narušenie vstupu ma byť signalizované gongom na klávesnici (signalizácia bude zapnutá po stlačení ľubovoľného klávesu s číslicou – zobrazí sa symbol ■).
11. Stlačiť kláves #. Začne sa test vstupov.



Začatie testu vstupov v ľubovoľnej skupine spúšťa testovací režim vo všetkých bezdrôtových zariadeniach systému ABAX spolupracujúcich s ústredňou (bezdrôtové detektory budú signalizovať narušenia pomocou LED-iek).

Ak sú na ústredňu pripojené detektory s funkciou diaľkového zapínania / vypínania LED-ky, je možné na čas testu v nich zapnúť LED-ky (inštalačný technik môže tak nakonfigurovať ústredňu, že to nastane automaticky v momente začatia testu).

Test vstupov je možné ukončiť pred uplynutím naprogramovaného času pomocou funkcie KONIEC TESTU (►TESTY ►TEST VSTUPOV ►KONIEC TESTU). Od momentu spustenia funkcie do ukončenia testu môže uplynúť až 6 sekúnd (počas tohto času bude funkcia KONIEC TESTU naďalej dostupná).

12. V závislosti od typu testovaného detektora:

- magnetické kontakty – otvoriť a zatvoriť dvere alebo okno chránené pomocou kontaktu;
- detektory pohybu – pohnúť sa pred detektorom;
- iné detektory – postupovať zhodne s pokynmi výrobcu týkajúcimi sa testovania detektora.

13. Prezrieť výsledky testu. Vtedy treba opätovne vstúpiť do podmenu TEST VSTUPOV (pozri: body 1-5) a spustiť funkciu PREHĽAD TESTU. Zoznam výsledkov je možné presúvať pomocou klávesov ▲ a ▼. Stlačenie klávesu ► alebo ◀ sa prepne displej do grafického režimu, v ktorom sú informácie zobrazované pomocou symbolov:

- - vstup nebol narušený,
- - vstup bol narušený.

Stlačenie klávesu ► alebo ◀ v grafickom režime spôsobí zobrazenie informácií o inom bloku vstupov (pozri taktiež popis LED-iek ■ s. 8).



Výsledky testu je možné vymazať pomocou funkcie VYMAZ. VÝSLEDKOV (►TESTY ►TEST VSTUPOV ►VYMAZ. VÝSLEDKOV).

5.14 Ovládanie



Ak to inštalačný technik umožní, môže byť funkcia ovládania spúšťaná bez autorizácie užívateľa, po postupnom stlačení klávesov 8 a #.

2. Zadať kód a potvrdiť ho klávesom *.

3. Stlačiť kláves 8. V závislosti od spôsobu nakonfigurovania ústredne inštalačným technikom:
- bude zobrazený zoznam skupín výstupov – pomocou klávesov ▼ a ▲ treba nájsť skupinu, v ktorej sa nachádza výstup, a nasledujúco stlačiť kláves #, na zobrazenie zoznamu výstupov;
 - hneď bude zobrazený zoznam výstupov, ktoré je možné ovládať.
4. Pomocou klávesov ▼ a ▲ nájsť na zozname výstup, ktorého stav má byť zmenený na ovládanie zariadenia pripojeného na výstup. Stav výstupu je zobrazovaný pomocou symbolov:
- - neaktívny výstup (vypnutý),
 - - aktívny výstup (zapnutý).



Stav výstupu môže byť zobrazovaný podľa stavu vstupu. Zobrazované symboly vtedy treba chápať nasledujúco:

- - *nenarušený vstup (zariadenie ovládané výstupom nie je aktívne);*
- - *narušený vstup (zariadenie ovládané výstupom je aktívne).*

Spôsob zobrazovania stavu výstupov roliet sa líši od spôsobu zobrazovania stavu iných výstupov (pozri: kapitola OVLÁDANIE VÝSTUPOV ROLIET).

5.14.1 Ovládanie výstupu typu RELÉ MONO

Keď je výstup neaktívny:

- stlačenie klávesu ► zapne výstup na čas naprogramovaný inštalačným technikom;
- stlačenie klávesu # umožní naprogramovať čas, na ktorý bude výstup zapnutý po nasledujúcom stlačení klávesu #.

Keď je výstup aktívny, stlačenie ľubovoľného klávesu s číslicou vypne výstup.

5.14.2 Ovládanie výstupu typu RELÉ BI

Stlačenie klávesu # alebo ► prepne stav výstupu. Okrem toho, keď je výstup aktívny, stlačenie ľubovoľného klávesu s číslicou vypne výstup.

5.14.3 Ovládanie výstupov typu TELEFÓNNE RELÉ

V závislosti od spôsobu naprogramovania výstupu, stlačenie klávesu # alebo ► zapne výstup na čas naprogramovaný inštalačným technikom alebo prepne stav výstupu. Okrem toho, keď je výstup aktívny, stlačenie ľubovoľného klávesu s číslicou vypne výstup.

5.14.4 Ovládanie výstupov roliet

Výstupu typu ROLETA NAHOR a ROLETA NADOL sú vždy programované ako postupné a tvoria pár. Na zozname výstupov je zobrazený iba názov výstupu naprogramovaného ako ROLETA NAHOR. Stav výstupov je zobrazovaný pomocou symbolov:


- - neaktívny výstup (vypnutý),
- ↑ - výstup typu ROLETA NAHOR aktívny (zapnutý),
- ↓ - výstup typu ROLETA NADOL aktívny (zapnutý).

Po stlačení klávesu # alebo ►, pod symbolom informujúcim o stave výstupu bude zobrazený zostanie kurzor v podobe pomlčky. Stlačenie klávesu ▲ zapne výstup typu ROLETA NAHOR (ak oba výstupy neboli aktívne) alebo vypne výstup typu ROLETA NADOL (ak bol aktívny). Stlačenie klávesu ▼ zapne výstup typu ROLETA NADOL (ak oba výstupy neboli aktívne) alebo vypne výstup typu ROLETA NAHOR (ak bol aktívny). Nezávisle od toho, ktorý výstup je aktuálne aktívne, stlačenie ľubovoľného klávesu s číslicou ho vypne. Po ukončení ovládania treba

stlačiť kláves **#** alebo ◀, na návrat do zoznamu výstupov, ktoré je možné ovládať (kurzor pod symbolom zmizne).

6. Obsluha klávesnice pre skupiny

Základnou úlohou klávesnice pre skupiny je ovládanie stráženia jednej skupiny. Okrem toho ponúka rad iných funkcií, napríklad funkcie kontroly vstupu (ovládanie jedného prechodu).

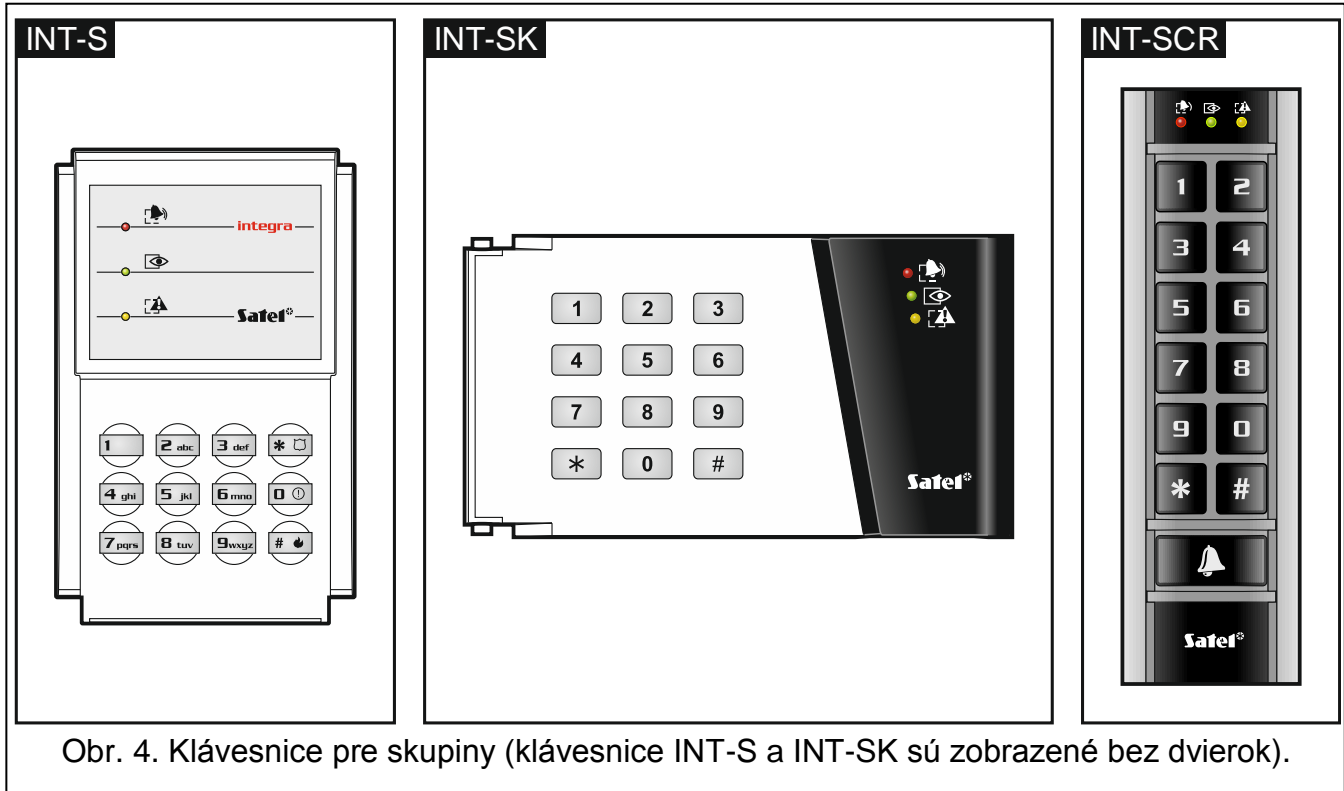

Firma SATEL má v ponuke nasledujúce klávesnice pre skupiny:

INT-S;

INT-SK;

INT-SCR (multifunkčná klávesnica s možnosťou činnosti v režime klávesnice pre skupiny).

Klávesnice sa vyrábajú s rôznymi farebnými variantmi podsvietenia klávesov. O farebnej variante informuje dodatočné označenie v názve klávesnice (napr. INT-S-GR – zelené podsvietenie; INT-S-BL – modré podsvietenie).

6.1 Popis klávesníc pre skupiny

6.1.1 LED-ky

LED-ka	Farba	Popis činnosti
	zelená	svieti – skupina stráži
	červená	svieti alebo bliká – alarm alebo pamäť alarmu
	žltá	bliká – porucha alebo pamäť porúch

Tabuľka 4. Popis LED-iek klávesníc pre skupiny.



Informácia o strážení môže byť vymazaná po čase nadefinovanom inštalačným technikom.

Ak inštalačný technik zapol globálnu možnosť GRADE 2:

- LED-ka neinformuje o alarmoch;
- blikanie LED-ky znamená, že v systéme je porucha, sú zablokované vstupy alebo a bol alarm.

Striedavé blikanie LED-iek a signalizuje čakanie na druhý kód počas zapínania alebo vypínania stráženia dvoma kódmi.

Postupné blikanie všetkých LED-iek signalizuje výpadok komunikácie s ústredňou.

6.1.2 Klávesy

Klávesy umožňujú autorizáciu užívateľa pomocou kódu a spúšťanie funkcií dostupných z klávesnice pre skupiny.

Na klávesnici INT-SCR je dodatočne dostupné tlačidlo . Tlačidlo ovláda výstup typu OC klávesnice (výstup je zapnutý, keď je stlačené tlačidlo).

6.1.3 Zabudovaná čítačka bezdotykových kariet

Klávesnica INT-SCR má zabudovanú čítačku, ktorá umožňuje obsluhu pomocou bezdotykových kariet (príveskov alebo iných pasívnych transponderov 125 kHz). Inštalačný technik určuje, či bude čítačka obsluhovaná.

Načítanie karty je chápané identicky ako zadanie kódu a potvrdenie klávesom *****. Pridržanie karty (približne na 3 sekundy) je chápané identicky ako zadanie kódu a potvrdenie klávesom **#**.

6.1.4 Zvuková signalizácia

Pípania generované počas obsluhy



Inštalačný technik môže vypnúť zvukovú signalizáciu alebo ju nahradiť blikaním podsvietenia klávesnice.

- 1 krátke pípnutie** – stlačenie ľubovoľného klávesu s číslicou, potvrdenie zadania kódu alebo načítania karty.
- 2 krátke pípnutia** – akceptovanie prvého kódu počas zapínania alebo vypínania stráženia dvoma kódmi.
- 3 krátke pípnutia** – signalizácia:
 - začatia procedúry zapnutia stráženia (ak nebol pre skupinu naprogramovaný odchodový čas, je to rovnocenné so zapnutím stráženia),
 - vypnutia stráženia a/alebo zrušenia alarmu.
- 4 krátke a 1 dlhé pípnutie** – potvrdenie vykonania funkcie.
- 3 pary krátkych pípnutí** – užívateľ si musí zmeniť kód.
- 1 dlhé pípnutie** – odmietnutie zapnutia stráženia (sú narušené vstupy v skupine alebo je porucha).
- 2 dlhé pípnutia** – neznámy kód/karta.
- 3 dlhé pípnutia** – nedostupná funkcia.

Udalosti signalizované pípaniami



Signalizované sú iba tie udalosti, ktoré vybral inštalčný technik.

Alarmy sú signalizované počas času naprogramovaného inštalčným technikom.

5 krátkych pípnutí – narušenie vstupu (signalizácia GONG).

Dlhé pípnutie každé 3 sekundy, a nasledujúco séria krátkych pípnutí počas 10 sekúnd a 1 dlhé pípnutie – odpočítavania príchodového času (ak je čas kratší ako 10 sekúnd, bude vygenerovaná iba koncová sekvencia krátkych pípnutí).

Sekvencia 7 čoraz kratších pípnutí opakovaná každých niekoľko sekúnd – odpočítavanie času oneskorenia automatického zapnutia stráženia.

2 krátke pípnutia každú sekundu – odpočítavanie vstupného času.

Stále pískanie – alarm.

Dlhé pípnutie každé 2 sekundy – pamäť alarmu.

Dlhé pípnutie každú sekundu – požiarneho alarmu.

Krátke pípnutie každé 2 sekundy – pamäť požiarneho alarmu.

Veľmi krátke pípnutia – príliš dlho otvorené dvere.

6.2 Funkcie dostupné z klávesnice pre skupiny

6.2.1 [Kód]*

V závislosti od typu užívateľa a jeho oprávnení, nastavení klávesnice a stavu zabezpečovacieho systému, zadanie kódu a potvrdenie klávesom * spôsobí:

- otvorenie prechodu (zapnutie relé);
- vypnutie stráženia v skupine;
- zrušenie alarmu;
- prepnutie stavu výstupov typu 25. RELÉ BI;
- zapnutie výstupov typu 24. RELÉ MONO;
- potvrdenie obchôdzky strážnika;
- zapnutie časového blokovania skupiny.



Väčšina z vyššie spomenutých funkcií je dostupná po zapnutí možnosti ZÁMOK [OBSLUHA ZÁMKU] pre klávesnice pre skupiny. Vplyv na dostupnosť funkcií môžu mať taktiež iné možnosti klávesnice (napr. ak zámok realizuje funkciu ZAMKNUTÝ POČAS STRÁŽENIA [ZAP. V STRÁŽENÍ], bude väčšina funkcií bude nedostupná).

6.2.2 [Kód]#

V závislosti od typu užívateľa a jeho oprávnení, nastavení klávesnice a stavu zabezpečovacieho systému, zadanie kódu a potvrdenie klávesom # spôsobí:

- začatie procedúry zapnutia stráženia v skupine;
- vypnutie stráženia v skupine;
- zrušenie alarmu;
- prepnutie stavu výstupov typu 25. RELÉ BI;
- zapnutie výstupov typu 24. RELÉ MONO;
- potvrdenie obchôdzky strážnika;
- zapnutie časového blokovania skupiny;
- odblokovanie prístupu k bankomatu.




6.2.3 Rýchle zapnutie stráženia

Inšalačný technik môže povoliť zapínanie stráženia bez autorizácie užívateľa.





1. Vybrať typ stráženia, ktorý má byť zapnutý (stlačiť jeden z klávesov: 0 – plné stráženie; 1 – plné stráženie + blokovania; 2 – stráženie bez vnútorných; 3 – stráženie bez vnútorných a bez vstupného času).
2. Stlačiť kláves **#**. Začne sa procedúra zapínania stráženia.

6.2.4 Spustenie alarmu z klávesnice

Inšalačný technik môže povoliť spúšťanie alarmov z klávesnice. Na spustenie alarmu treba:

požiarny alarm – stlačiť na približne 3 sekundy kláves  (INT-S) /  (INT-SK) /  (INT-SCR);

pomocný alarm (privolanie prvej pomoci) – stlačiť na približne 3 sekundy kláves 0;





alarm napadnutia – stlačiť na približne 3 sekundy kláves   (INT-S) /  (INT-SK) /  (INT-SCR). Inšalačný technik určuje, či bude spustený hlasný alarm napadnutia (spúšťajúci hlasnú signalizáciu alarmu) alebo tichý (bez hlasnej signalizácie).

6.2.5 Stíšenie signalizácie alarmu na klávesnici

Ak klávesnica signalizuje alarm, stlačenie ľubovoľného klávesu označeného číslicou stíši signalizáciu na približne 40 sekúnd.

6.2.6 Zmena kódu


Inšalačný technik môže povoliť zmenu vlastného kódu pomocou klávesnice pre skupiny.

1. Stlačiť a podržať na približne 3 sekundy kláves 1.
2. Keď začnú striedavo blikať LED-ky  a , zadať doterajší kód a potvrdiť ho klávesom **#**.
3. Keď začnú striedavo blikať LED-ky  a , zadať nový kód a potvrdiť ho klávesom **#**.

7. Obsluha vstupnej klávesnice

Multifunkčná klávesnica INT-SCR môže pracovať v režime vstupnej klávesnice (INT-ENT). Hlavnou úlohou vstupnej klávesnice je odblokovanie oneskorenia pre vstupy s typom reakcie 3. ONESKORENÝ INTERNÝ. Čas, počas ktorého budú tieto vstupy pracovať ako oneskorené je programovaný pre klávesnicu. Ak je do skupiny pridelených niekoľko vstupných klávesníc, je možné pre každú z nich naprogramovať iný čas odblokovania oneskorenia. Po uplynutí naprogramovaného času, budú interné oneskorené vstupy pracovať znovu ako okamžité.

7.1 LED-ky

Používa sa iba LED-ka . Jej blikanie informuje o odpočítavaní času odblokovania oneskorenia (vypnutie stráženia nemá vplyv na blikanie LED-ky).

7.2 Zvuková signalizácia



Inšalačný technik môže vypnúť zvukovú signalizáciu alebo ju nahradiť blikaním podsvietenia klávesnice.

Počas obsluhy klávesnica môže generovať nasledujúce pípania:

- 1 krátke pípnutie** – stlačenie ľubovoľného klávesu s číslicou, potvrdenie zadania kódu alebo načítania karty.
- 3 krátke pípnutia** – potvrdenie odblokovania oneskorenia.
- 4 krátke a 1 dlhé pípnutie** – potvrdenie obchôdzky strážnika alebo vykonania funkcie ovládania výstupov typu 24. RELÉ MONO alebo 25. RELÉ BI.
- 3 pary krátkych pípnutí** – užívateľ si musí zmeniť kód.
- 2 dlhé pípnutia** – neznámy kód/karta.
- 3 dlhé pípnutia** – odblokovanie oneskorenia nie je možné (skupina nestráži alebo oneskorenie už bolo spustené) alebo nedostupná funkcia.

Klávesnica môže pípaniami dodatočne signalizovať čas ODBLOKOVANIA ONESKORENIA.

7.3 Funkcie dostupné z klávesnice pre skupiny

V závislosti od typu užívateľa a jeho oprávnení, nastavení klávesnice a stavu zabezpečovacieho systému, zadanie kódu a potvrdenie klávesom * alebo # (načítanie bezdotykovej karty) spôsobí:

- odblokovanie v skupine oneskorenia pre vstupy s typom reakcie 3. ONESKORENÝ INTERNÝ;
- prepnutie stavu výstupov typu 25. RELÉ BI;
- zapnutie výstupov typu 24. RELÉ MONO;
- potvrdenie obchôdzky strážnika.

8. Obsluha kódového zámku

Základnou úlohou kódového zámku je realizácia funkcie kontroly vstupu (ovládanie jedného prechodu).


Firma SATEL má v ponuke nasledujúce kódové zámky:

INT-SZ;

INT-SZK.

Kódové zámky môžu byť dostupné s rôznymi farebnými variantmi podsvietenia klávesov. O farebnej variante informuje dodatočné označenie v názve zámku (napr. INT-SZ-GR – zelené podsvietenie; INT-SZ-BL – modré podsvietenie).

8.1 Popis kódových zámkov

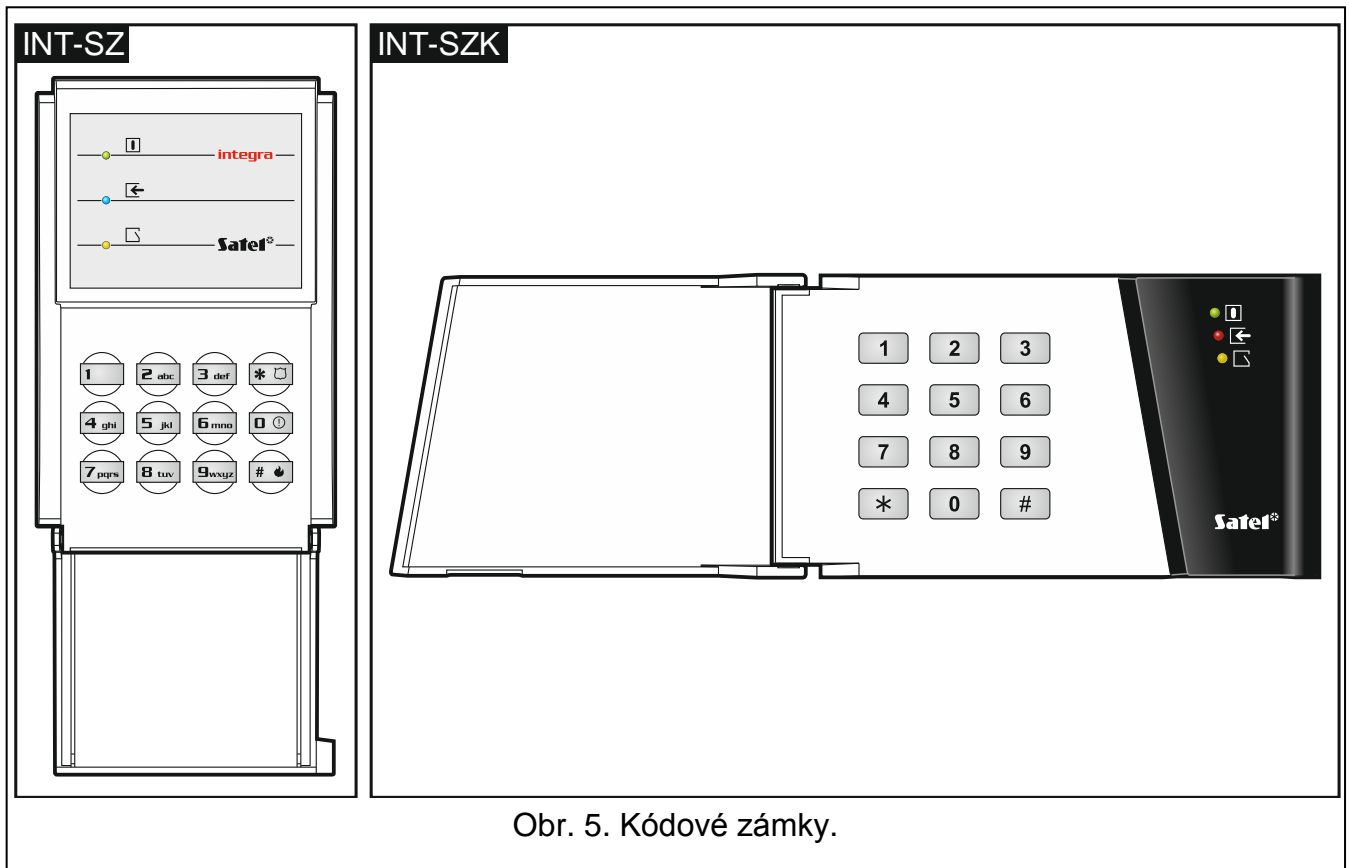

8.1.1 LED-ky

LED-ka	Farba	Popis činnosti
	zelená	svieti – zámok je obsluhovaný ústredňou
	modrá (INT-SZ) červená (INT-SZK)	svieti – otvorený prechod
	žltá	bliká – otvorené dvere

Tabuľka 5. Popis LED-iek kódových zámkov.



Postupné blikanie všetkých LED-iek signalizuje výpadok komunikácie s ústredňou.

8.1.2 Klávesy

Klávesy umožňujú autorizáciu užívateľa pomocou kódu a spúšťanie funkcií dostupných z kódového zámku.

8.1.3 Zvuková signalizácia

Pípania generované počas obsluhy



Inštaláčny technik môže vypnúť zvukovú signalizáciu alebo ju nahradiť blikaním podsvietenia klávesnice.

1 krátke pípnutie – stlačenie ľubovoľného klávesu s číslicou alebo potvrdenie zadania kódu.

4 krátke a 1 dlhé pípnutie – potvrdenie otvorenia prechodu alebo vykonania inej funkcie.

2 dlhé pípnutia – neznámy kód/karta.

3 dlhé pípnutia – nedostupná funkcia.

Udalosti signalizované pípaniami



Signalizované sú iba tie udalosti, ktoré vybral inštalačný technik.

5 krátkych pípnutí – narušenie vstupu (signalizácia GONG).

Veľmi krátke pípnutia – príliš dlho otvorené dvere.

8.2 Funkcie dostupné z kódového zámku

V závislosti od typu užívateľa a jeho oprávnení a nastavení kódového zámku, zadanie kódu a potvrdenie klávesom ***** alebo **#** spôsobí:

- otvorenie prechodu (zapnutie relé);
- prepnutie stavu výstupov typu 25. RELÉ BI;
- zapnutie výstupov typu 24. RELÉ MONO;
- potvrdenie obchôdzky strážnika;
- zapnutie časového blokovania skupiny.

Inštalačný technik môže povoliť spúšťanie alarmov z klávesnice. Na spustenie alarmu treba:

požiarny alarm – stlačiť na približne 3 sekundy kláves **#**  (INT-SZ) / ***** (INT-SZK);

pomocný alarm (privolanie prvej pomoci) – stlačiť na približne 3 sekundy kláves 0;

alarm napadnutia – stlačiť na približne 3 sekundy kláves *****  (INT-SZ) / **#** (INT-SZK).

Inštalačný technik určuje, či bude spustený alarm napadnutia hlasný (spúšťajúci hlasnú signalizáciu alarmu) alebo tichý (bez hlasnej signalizácie).

Inštalačný technik môže povoliť zmenu vlastného kódu pomocou kódového zámku. Treba postupovať rovnako, ako v prípade zmeny kódu pomocou klávesnice pre skupiny.

9. Potvrdzovanie hlasového oznamovania

Inštalačný technik môže ústredňu nakonfigurovať tak, že bude vyžadované potvrdenie vypočutia hlasovej správy. V prípade nepotvrdenia, môže ústredňa volať viackrát, aby prehrala správu. Vypočutie správy môže byť potvrdené z klávesnice telefónu s tónovou voľbou DTMF. Inštalačný technik určuje, či na potvrdenie prijatia hlasového oznamovania stačí ľubovoľný sled 4 číslic, alebo či to musí byť konkrétny kód. Po zadaní kódu ústredňa pomocou pípaní informuje:

1 krátke pípnutie opakované každé 3 sekundy – správa bola potvrdená, treba počkať na prehratie nasledujúcej hlasovej správy;

4 krátke a 1 dlhé pípnutie – správa bola potvrdená, nie je viac hlasových správ;

2 dlhé pípnutia – bol zadaný zlý kód (správa nebola potvrdená).



V prípade, keď ústredňa oznamuje niekoľko udalostí a je vyžadované potvrdenie hlasového oznamovania, treba každú správu potvrdiť. Až po potvrdení prvej správy bude prehraná druhá, atď.

Inštalačný technik môže ústredňu nakonfigurovať tak, že potvrdenie prijatia správy užívateľom:

- zruší oznamovanie iným užívateľom;
- umožní získať prístup do interaktívneho hlasového menu modulu INT-VG.

10. Odpovedanie na telefón a telefónne ovládanie



Nižšie uvedené informácie sa netýkajú ústrední, na ktoré je pripojený modul INT-VG.

Funkcie odpovedania na telefón a telefónneho ovládania môžu využívať užívatelia s **telefónnym kódom**. Tieto funkcie vyžadujú používanie telefónu s tónovou voľbu DTMF. Funkcia odpovedania na telefón umožňuje získať informácie o stave skupín (stráženie, alarmy). Vďaka funkcii telefónneho ovládania je možné pomocou telefónu ovládať výstupy typu TELEFÓNNE RELÉ.

10.1 Odpovedanie na telefón

1. Nadviazať spojenie s ústredňou pomocou jedného z nižšie uvedených spôsobov (s inštalačným technikom treba spresniť, spôsob obsluhuje ústredňa):

jedno zavolanie – zavolať na telefónne číslo zabezpečovacej ústredne. Po inštalačným technikom naprogramovanom počte zvonení príjme ústredňa volanie.

dvojité volanie – zavolať na telefónne číslo zabezpečovacej ústredne. Po inštalačným technikom naprogramovanom počte zvonení treba položiť slúchadlo. V priebehu troch minút opätovne zavolať. Ústredňa okamžite príjem volanie.

Nadviazanie spojenia bude signalizované tromi krátkymi pípnutiami.

2. Na klávesnici telefónu zadať telefónny kód. 4 krátke a 1 dlhé pípnutie potvrdia získanie prístupu do funkcie odpovedania na telefón. Ak nie je zadaný kód správny, ústredňa to bude signalizovať dvomi dlhými pípnutiami.



Ak bude počas zadávania kódu urobená chyba, treba napriek tomu zadať 4 číslice, a keď ústredňa zasignalizuje, že kód je chybný, treba zadať správny kód.

Po zadaní troch chybných kódov ústredňa ukončí spojenie.

V prípade jedného volania, ak:

- nebude zadaný kód a nastane koniec spojenia,
- bude zadaný chybný kód a nastane koniec spojenia,

ústredňa počas niekoľkých nasledujúcich minút nebude prijímať spojenia. Umožňuje to pripojiť za ústredňu napr. fax.

3. V priebehu maximálne 15 sekúnd zadať dvojciferné číslo skupiny (napr. 01, 07 alebo 15). Ústredňa bude informovať o stave skupiny pomocou pípaní:

3 krátke pípnutia – skupina nestráži;

4 krátke a 1 dlhé pípnutie – skupina stráži.

Ak počas 15 sekúnd nebude stlačený žiaden kláves na telefóne, ústredňa ukončí spojenie.

4. Po postupnom stlačení klávesov 0 a # na klávesnici telefónu ústredňa ukončí spojenie.

10.2 Telefónne ovládanie

1. Získať prístup do funkcie odpovedania na telefón (body 1-2 v kapitole ODPOVEDANIE NA TELEFÓN).
2. V priebehu maximálne 15 sekúnd na klávesnici telefónu stlačiť postupne klávesy 2 a #. 4 krátke a 1 dlhé pípnutie potvrdia získanie prístupu do funkcie telefónneho ovládania.

3. V priebehu maximálne 15 sekúnd zadať dvojčiferné číslo telefónneho relé (napr. 01, 07 alebo 15). Ústredňa bude informovať o zmene stavu relé pomocou pípaní:
 - 3 krátke pípnutia – relé bolo vypnuté;
 - 4 krátke a 1 dlhé pípnutie – relé bolo zapnuté.



Spôsob činnosti výstupu typu TELEFÓNNE RELÉ závisí od toho, ako ho nakonfiguroval inštalačný technik.

4. Po postupnom stlačení klávesov 0 a # na klávesnici telefónu ukončí ústredňa spojenie. Je možné taktiež stlačiť klávesy 1 a #, na návrat do funkcie odpovedania na telefón.

10.3 Zvuková verifikácia alarmu



Diaľková zvuková verifikácia alarmu je možná, ak je na ústredňu pripojený modul INT-AV.

1. Získať prístup do funkcie odpovedania na telefón (body 1-2 v kapitole ODPOVEDANIE NA TELEFÓN).
2. Počas maximálne 15 sekúnd na klávesnici telefónu postupne stlačiť klávesy 3 a #. 4 krátke a 1 dlhé pípnutie potvrdia získanie prístupu do funkcie zvukovej verifikácie alarmu. Príkazy DTMF, ktoré je možné používať po začatí odposluchu / hovoru, sú popísané v príručke modulu INT-AV.

11. Ovládanie SMS iba INTEGRA 128-WRL

Ústredňa INTEGRA 128-WRL môže byť ovládaná pomocou SMS správ obsahujúcich ovládacie príkazy. Obsah príkazov a dodatočné zásady ich obsluhy (používanie malých a veľkých písmen, pridávanie telefónneho kódu do obsahu zasielanej SMS správy atď.) určuje inštalačný technik. Ak inštalačný technik naprogramuje zodpovedajúce ovládacie príkazy, je pomocou SMS správ možné:

- narušiť vybrané vstupy;
- dočasne zablokovať vybrané vstupy;
- odblokovať vybrané vstupy;
- zapnúť vybraný typ stráženia vo vybraných skupinách;
- vypnúť stráženie vo vybraných skupinách;
- zrušiť alarm vo vybraných skupinách;
- zapnúť vybrané výstupy typu RELÉ MONO
- zapnúť vybrané výstupy typu RELÉ BI;
- vypnúť vybrané výstupy typu RELÉ BI;
- prepnúť vybrané výstupy typu RELÉ BI;
- overiť stav vybraných skupín;
- zaslať kódy USSD operátorovi SIM karty nainštalovanej v module (napr. na overenie stavu konta karty alebo na dobytie kreditu). Odpoveď získaná od operátora je zasielaná vo forme SMS správy na telefónne číslo, z ktorého bol zaslaný ovládací príkaz.

V prípade zasielania kódov USSD, môže mať SMS správa podobu:

xxxxxx=yyyy=

kde „xxxxxx” je ovládací príkaz, a „yyyy” je kód USSD obsluhovaný operátorom siete GSM.

V jednej SMS správe môže byť umiestnených niekoľko ovládacích príkazov.



Ak inštalačný technik zodpovedajúco naprogramuje ústredňu, bude ústredňa potvrdzovať vykonanie ovládacích príkazov pomocou SMS správ zasielaných na telefónne číslo, z ktorého bol zaslaný ovládací príkaz.


12. Obsluha zabezpečovacieho systému pomocou ovládača

V prípade ústredne INTEGRA 128-WRL alebo ľubovoľnej ústredne, na ktorú je pripojený modul ACU-100, ACU-250, INT-RX alebo INT-RX-S, je možné ovládanie systému pomocou ovládača. Užívateľ môže mať maximálne 2 ovládače:

- obojsmerný ovládač APT-100 – obsluhovaný systémom ABAX (ústredne INTEGRA 128-WRL, kontrolér ACU-100 (programová verzia 2.00 alebo novšia alebo kontrolér ACU-250);
- ovládač 433 MHz – obsluhovaný modulom INT-RX alebo INT-RX-S.

Jednotlivý ovládač umožňuje realizovať do 6 funkcií. Pre každý ovládača sa individuálne určujú funkcie realizované po stlačení tlačidla alebo kombinácie tlačidiel, a v prípade obojsmerných ovládačov APT-100 taktiež informácie zobrazované na LED-kách ovládača (pozri: kapitola PRIDANIE OVLÁDAČA s. 28).

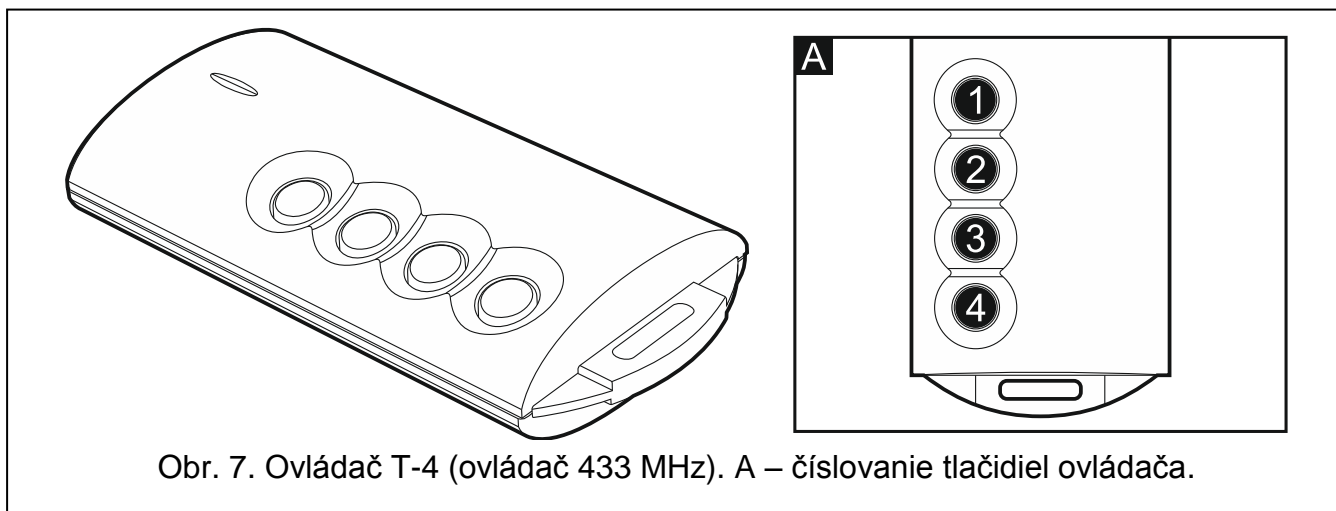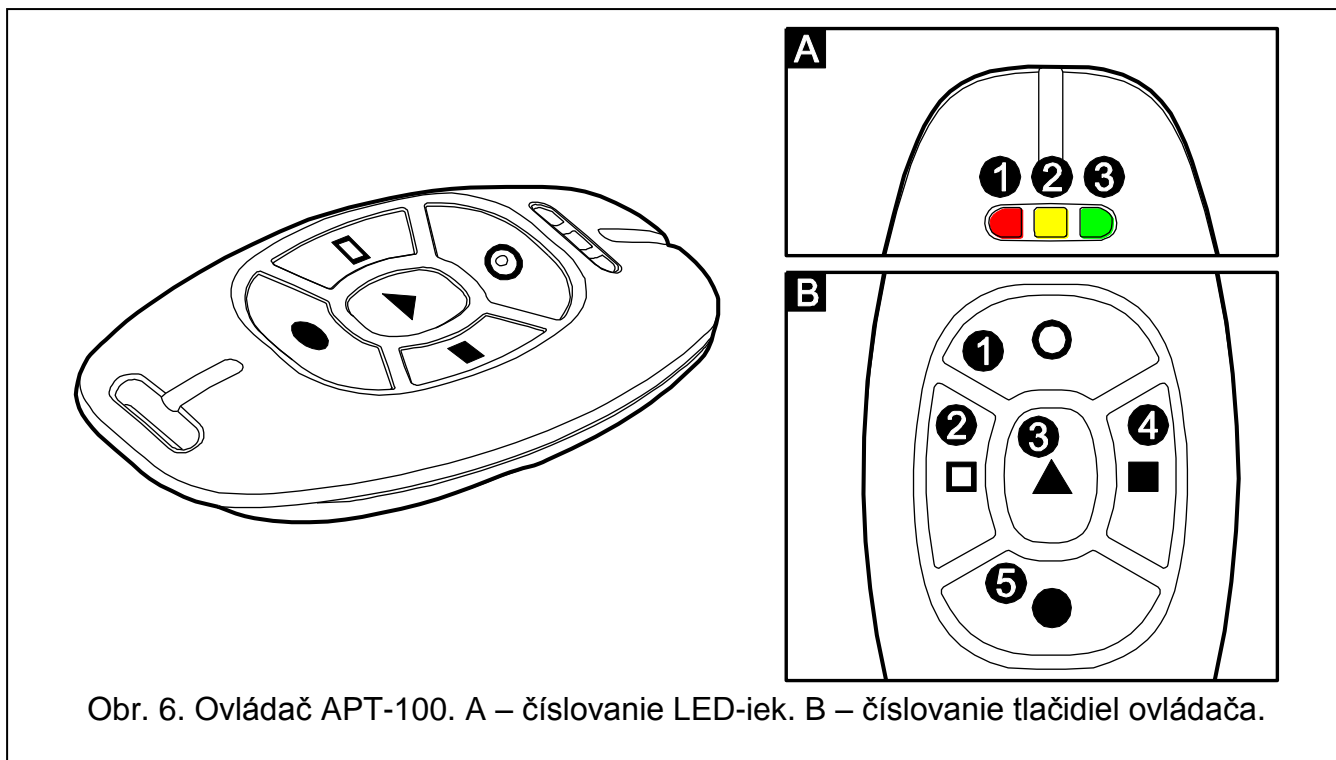

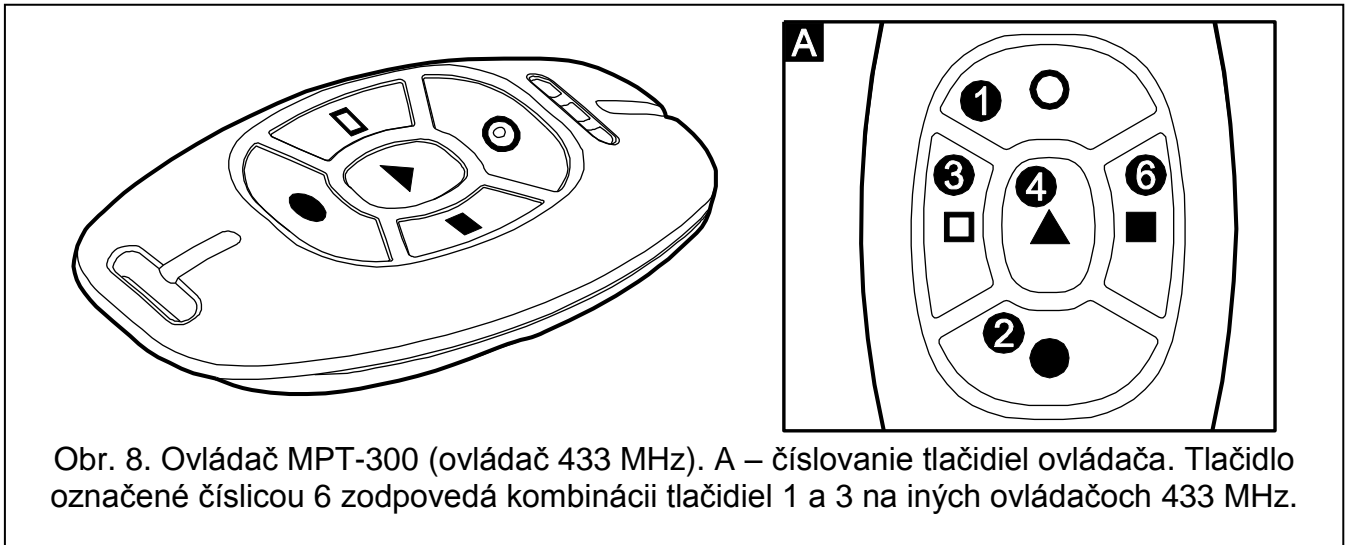

13. História zmien v obsahu príručky

Dátum	Programová verzia	Vykonané zmeny
2013-08	1.12	<ul style="list-style-type: none"> • Pridaná informácia o klávesnici INT-TSG (s. 6). • Pridané upozornenie týkajúce sa užívateľa s oprávnením JEDNODUCHÝ UŽÍVATEĽ (s. 10). • Doplnený zoznam funkcií užívateľa. • Pridaný popis funkcií užívateľa ZMENA TELEFÓNNEHO HESLA (s. 18). • Pridaný popis oprávnenia JEDNODUCHÝ UŽÍVATEĽ (s. 26). • Pridaný popis oprávnenia ADMINISTRÁTOR (s. 26). • Zmenená informácia týkajúca sa maximálneho trvania času testu vstupov (s. 33). • Pridaná kapitola „Zvuková verifikácia alarmu“ (s. 44).

14. Skrátený popis obsluhy systému z klávesnice



bliká – porucha alebo pamäť / Grade 2: porucha alebo pamäť poruchy, zablokv. vstupy alebo alarm



svieti – strážia všetky skupiny obsluhované klávesnicou

bliká – strážia niektoré skupiny



svieti alebo **bliká** – alarm alebo pamäť alarmu

[KÓD]# – zapnutie stráženia / vypnutie stráženia / zrušenie alarmu

Rýchle zapnutie stráženia:

0# - plné stráženie

1# - plné stráženie + blokovania

2# - stráženie bez vnútorných

3# - stráženie bez vnútorných a bez vstupného času

9# – koniec odpočítavania odchodového času

8# – rýchle ovládanie výstupov

[KÓD]* – vstup do menu užívateľa

Skratky v menu užívateľa:

1 Zmena kódu

2 Užívateľa [Administrátor]

21 Nový užívateľ [Nový administrátor]

22 Editovanie užívateľa [Edit. administrátora]

23 Vymazanie užívateľa [Vymazanie administrátora]

4 Blokovanie vstupov

41 Časové blokovania

42 Trvalé blokovania

5 Prehľad udalostí

51 Prehľad vybraných udalostí

52 Prehľad všetkých udalostí

6 Programovanie hodín

7 Stav systému

8 Ovládanie

9 Servisný režim

0 Downloading

01 Štart DWNL-RS

02 Koniec DWNL-RS

03 Štart DWNL-MOD.

04 Štart DWNL-TEL

05 Štart DWNL-CSD [INTEGRA 128-WRL]

06 Štart DWNL-GPRS [INTEGRA 128-WRL]

07 ETHM-1 – DloadX

08 ETHM-1 – GuardX



○ ○ – 1. blok (čísla: 1-32 / adresy 00-1F)

○ ● – 2. blok (čísla: 33-64 / adresy 20-3F)


● ○ – 3. blok (čísla: 65-96)

● ● – 4. blok (čísla: 97-128)

(○ – LED-ka nesvieti; ● – LED-ka svieti)



bliká – je spustený servisný režim

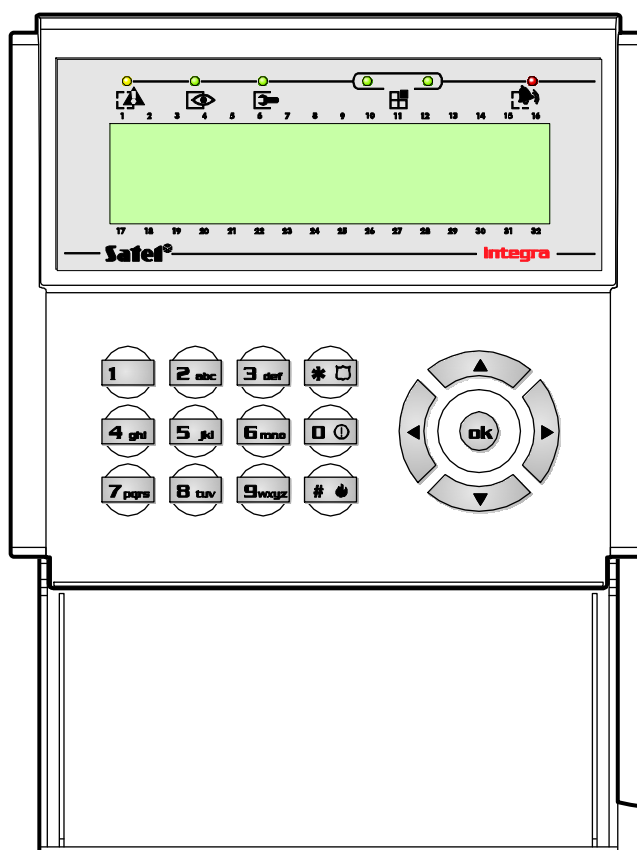

Klávesy skratiek (stlačenie na približne 3 sekundy):

1 – overenie stavu vstupov

4 – overenie stavu skupín

5 – prehľad pamäti alarmov

6 – prehľad pamäte porúch

7 – prehľad aktuálnych porúch

8 – zapnutie/vypnutie signalizácie GONG

9 – prepnutie displeja z pohotovostného režimu na režim zobrazovania stavu skupín a opačne

⚠ – spustenie pomocného alarmu

🔥 – spustenie požiarneho alarmu

🚪 – spustenie alarmu napadnutia

Zabezpečovacie ústredne

INTEGRA

Programová verzia 1.12

Satel® 

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk
POLSKO
www.satel.pl

tlač:

46,49,0,45,44,1,2,43,42,3,4,41,40,5,6,39,38,7,8,37,36,9,10,35,34,11,12,33,32,13,14,31,30,1
5,16,29,28,17,18,27,26,19,20,25,24,21,22,23